

薄形変換器 M3LDY 用
PC コンフィギュレータソフトウェア
M3LDYCFG
取扱説明書

目次

1. M3LDYCFG のインストール	4
1.1. M3LDYCFG 動作環境.....	4
1.2. M3LDYCFG インストール・アンインストール.....	4
1.3. M3LDYCFG 起動方法.....	5
1.4. M3LDYCFG 使用上の注意	5
2. モニタ	6
2.1. 起動	6
2.2. M3LDY との接続.....	7
2.3. モニタリング.....	8
2.3.1. 機器モード表示.....	9
2.3.2. 機器の状態表示.....	9
2.3.3. バーグラフ表示およびトレンドグラフ表示.....	10
3. 設定	11
3.1. 入力センサ情報の設定	11
3.2. 機器の詳細情報の設定	12
3.2.1. ローカット機能.....	13
3.3. アナログ出力情報の設定	14
4. ワンステップ校正.....	15
4.1. 入力ワンステップ校正.....	16
4.2. 出力ワンステップ校正.....	17
5. 入出力のゼロスパン調整.....	18
5.1. DAC トリミング	18
5.1.1. 下方レンジポイントの DAC トリミング（ゼロ調整）	18
5.1.2. 上方レンジポイントの DAC トリミング（スパン調整）	18
5.1.3. 工場出荷時設定に戻す方法	19
5.2. 入力センサ校正.....	20
6. オフラインでの設定方法、ファイル読み書き	22
6.1. カスタムリニアライズの定義.....	22
6.1.1. リニアライズテーブル定義フォーマット	22
6.1.2. リニアライズテーブル設定画面.....	23
6.2. ファイル操作.....	25
6.2.1. データの設定変更	27
6.2.2. 機器との操作	28
6.2.3. ファイルとの操作.....	29
6.2.4. データの比較	30
6.2.5. ファイル機能を使った操作例.....	31
7. 診断実行	33

8. 言語設定	34
---------------	----

1. M3LDYCFG のインストール

1.1. M3LDYCFG 動作環境


M3LDYCFG の動作に必要な環境は以下の通りです。

PC	IBM PC 互換機
OS	Windows XP ServicePack3 Windows Vista (32bit) ServicePack1 Windows 7 (32bit、64bit) Windows 10 (32bit、64bit) 注)全ての環境での動作を保証するものではありません。
CPU/メモリ	Microsoft 社が規定する OS の動作保証をしている性能以上
ハードディスク必要容量	10MB 以上
その他	コンフィギュレータ接続ケーブル 形式：COP-US または MCN-CON

1.2. M3LDYCFG インストール・アンインストール

本ソフトウェアのインストールは、弊社より配布されている圧縮ファイルを使用することにより行います。圧縮ファイルを解凍すると **setup.msi** というファイルがありますので、これを実行してください。画面の表示に従い操作していただくだけで、インストール作業は完了します。

また、このインストール作業で、M3CFG シリーズ全てのソフトウェアをインストールすることができます。M3LDYCFG のみをインストールしたい場合は、操作途中での以下のような画面で、他のソフトウェアを×にして操作を進めてください。

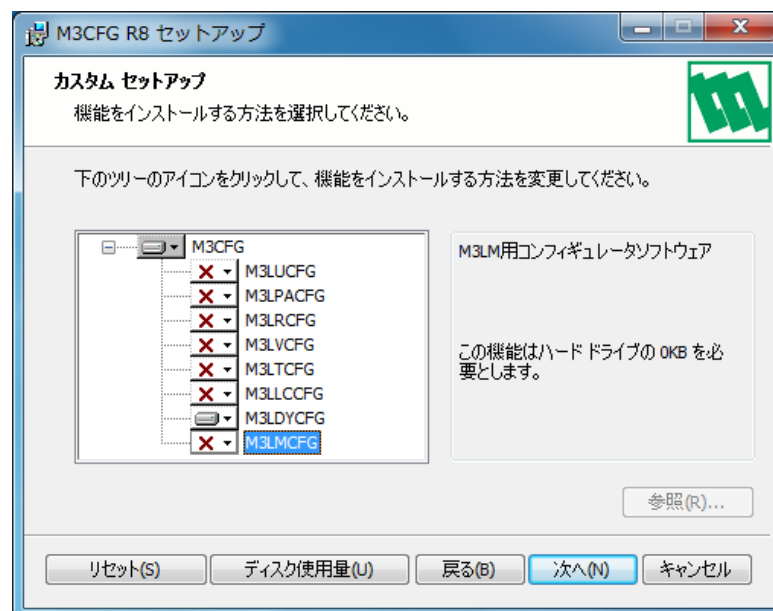

アンインストールは、PC のコントロールパネルにある「プログラムの追加と削除」より行います。プログラムの追加と削除の一覧より“M3CFG R#”を選択し、削除ボタンを押してください。

1.3. M3LDYCFG 起動方法

PC と M3LDY を、コンフィギュレータ接続ケーブルで接続します。

Windows のスタート→プログラム→M3CFG→M3LDYCFG を実行します。

1.4. M3LDYCFG 使用上の注意

M3LDY/B に関しては、PC 上で参照することはできますが、コンフィギュレーションに関わる設定操作はできません。従って、設定に関わるボタン表示は、マスク表示され、操作できないようになっています。

M3LDY/B で可能な操作は、データの参照、ワンステップ校正、アナログ出力のゼロ・スパン微調整（出力トリミング）、出力ループテストおよび診断などです。

M3LDY/A では、下記のコンフィギュレーションや操作などが可能になります。

- PV 範囲およびアナログ出力範囲
- 入出力伝達関数およびリニアライズテーブル


M3LDY/A タイプで、設定モード（ディップスイッチ SW2-8）がディップスイッチ設定モードの場合にも、コンフィギュレーションおよび調整ができますが、それは一時的なもので、電源再投入するとディップスイッチで設定された内容で再コンフィギュレーションされて動作します。PC 設定モードの場合には、ディップスイッチの設定内容には依存せず、不揮発メモリ（EEPROM）に設定された内容で動作します。

2. モニタ

2.1. 起動

M3LDYCFG を起動すると図 1 の起動画面が表示されます。ツールの操作を有効にするには、M3LDY 機器と PC を コンフィギュレータ接続ケーブルで接続する必要があります。

図 1 起動直後の画面

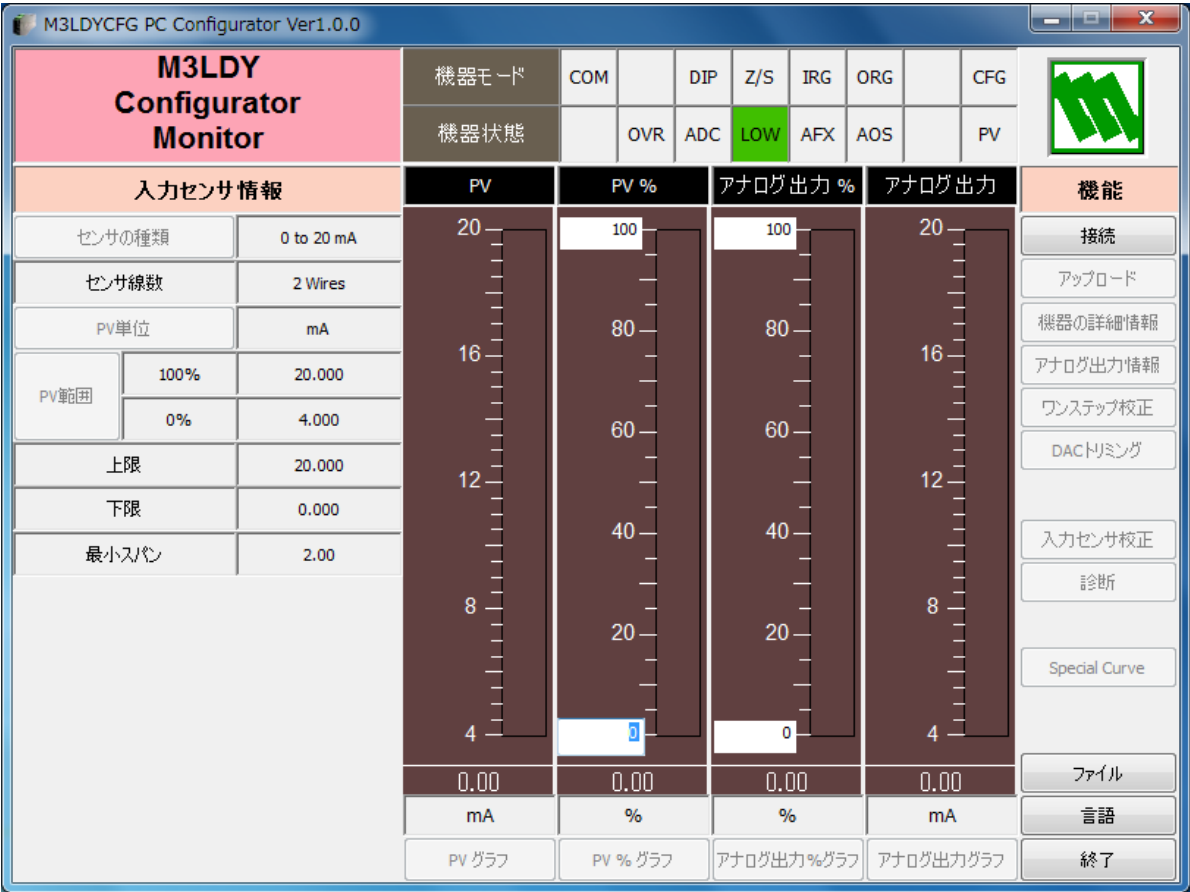

2.2. M3LDY との接続

「接続」ボタンを押すと、図 2 のような接続操作画面が表示されます。

図 2 接続操作画面



“COM ポート”で接続ポートを選択します。

「接続」ボタンを押すと、M3LDY との接続を行い、機器の設定情報をアップロードし、接続操作画面を終了し、図 3 のモニタリング画面になります。この画面をベースに種々のコンフィギュレーション操作を行うことができます。

「切断」ボタンを押すと、接続中の機器との接続を切断します。


「接続画面を閉じる」ボタンで接続操作画面を終了させることができます。

2.3. モニタリング

機器との接続が成功すると、図 3 のようなモニタリング画面になります。種々のコンフィギュレーションが可能になります。

「アップロード」ボタンを押すと、機器の情報をアップロードします。接続機器を交換したとき、本ツールを使わず機器を直接変更したときなどは、この「アップロード」ボタンを用いて、機器の情報をアップロードしてください。

図 3 モニタリング画面

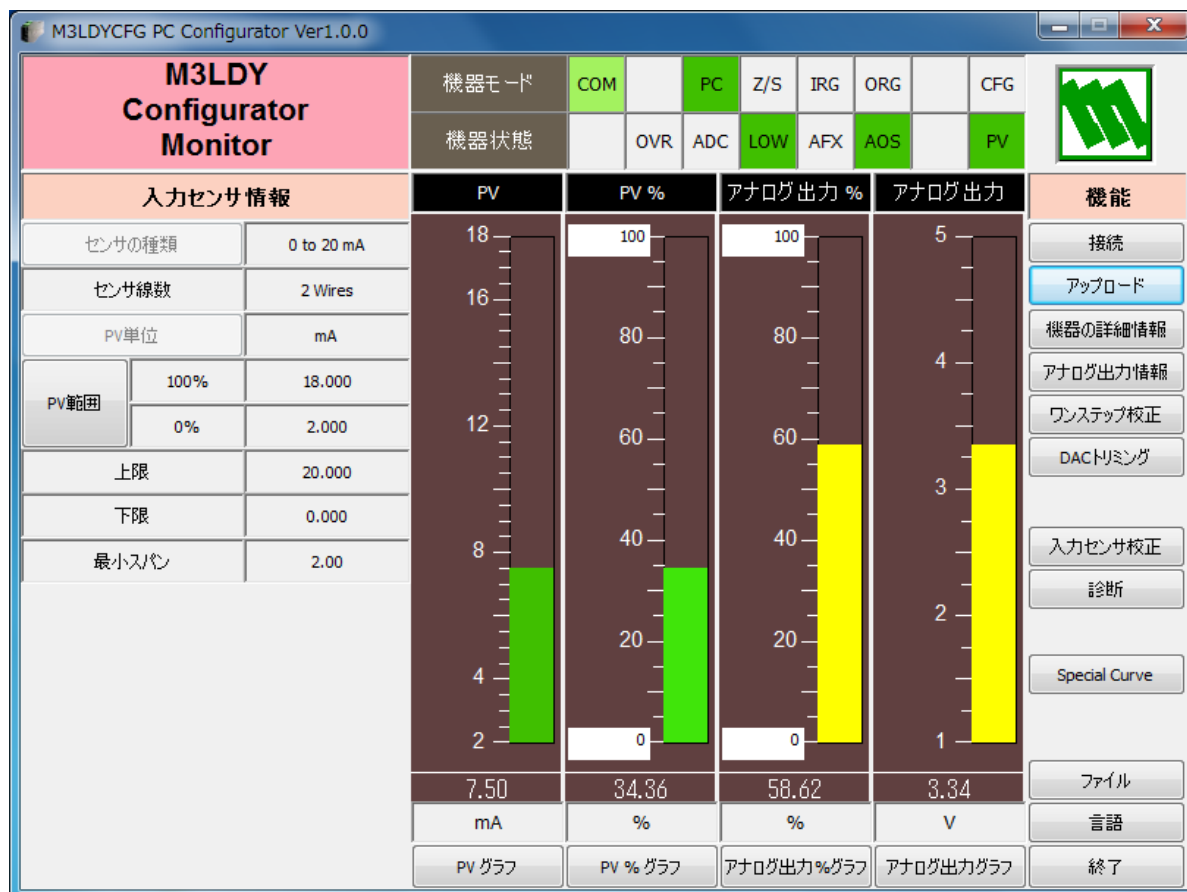


2.3.1. 機器モード表示

“機器モード”では、機器の種々の動作モードと PC との通信状態をランプで表示します。



または



COM	点滅している場合には通信が正常に行われていることを示します。
PC または DIP	機器のコンフィギュレーションモードが、PC かディップスイッチス イッチであるかを示します。M3LDY/B の場合には、ディップスイッ チ設定モードしかありません。
Z/S	赤色点灯すると、機器はゼロ・スパン調整モードであることを示しま す。
IRG	赤色点灯すると、機器は入力のワンステップ校正モードであることを 示します。
ORG	赤色点灯すると、機器は出力のワンステップ校正モードであることを 示します。
CFG	赤色点灯すると、機器はコンフィギュレーション上のデータの変更が あったことを示します。不揮発メモリに保存されると消灯します。

2.3.2. 機器の状態表示

“機器状態”では、機器の動作状態をランプで表示します。



OVR	赤色点灯すると、機器が入力値異常（ADC 測定レンジオーバーフロ ーまたはアンダーフロー）を検知したことを示します。
ADC	赤色点灯すると、ADC のハードウェアエラーが発生していることを 示します。
LOW	黄色点灯すると、ローカット機能が働き、ローカット状態であること を示します。ローカット状態ではない場合は緑色点灯しています。
AFX	アナログ出力が、固定値出力モードのときに赤色点灯します。 入力値に連動した通常の出力状態時は消灯しています。
AOS	アナログ出力値が正常であれば、緑色点灯します。 アナログ出力値が上方または下方に飽和すると赤色点灯します。
PV	センサ入力レンジ内にある場合は緑色点灯します。 センサ入力レンジ外になった場合には赤色点灯します。

2.3.3. バーグラフ表示およびトレンドグラフ表示


PV 値 (mA 単位)、PV%値 (設定レンジに対する PV 値を%表示)、アナログ出力%値およびアナログ出力値 (工業単位表示) をバーグラフ表示します。アナログ出力%値は、PV%値に対して入出力変換関数 (機器の詳細情報のリニアライザ参照) を施した結果になります。入出力変換関数が LINEAR の場合には、アナログ出力%値は PV%値に一致します。

PV値およびアナログ出力値のグラフ目盛値は、設定レンジに固定されますが、PV%値およびアナログ出力%値は、変更することもできます。バーグラフに対応する [グラフ] ボタンを押すと、それらの値をトレンドグラフ表示することができます。

例えば、[PV グラフ] ボタンを押すと、図4のような画面になり、[開始] ボタンを押すとトレンドグラフ表示が開始されます。[停止] ボタンで停止します。[トレンドグラフを閉じる] ボタンでトレンドグラフ表示を終了します。

PV バーグラフ

図4トレンドグラフ表示

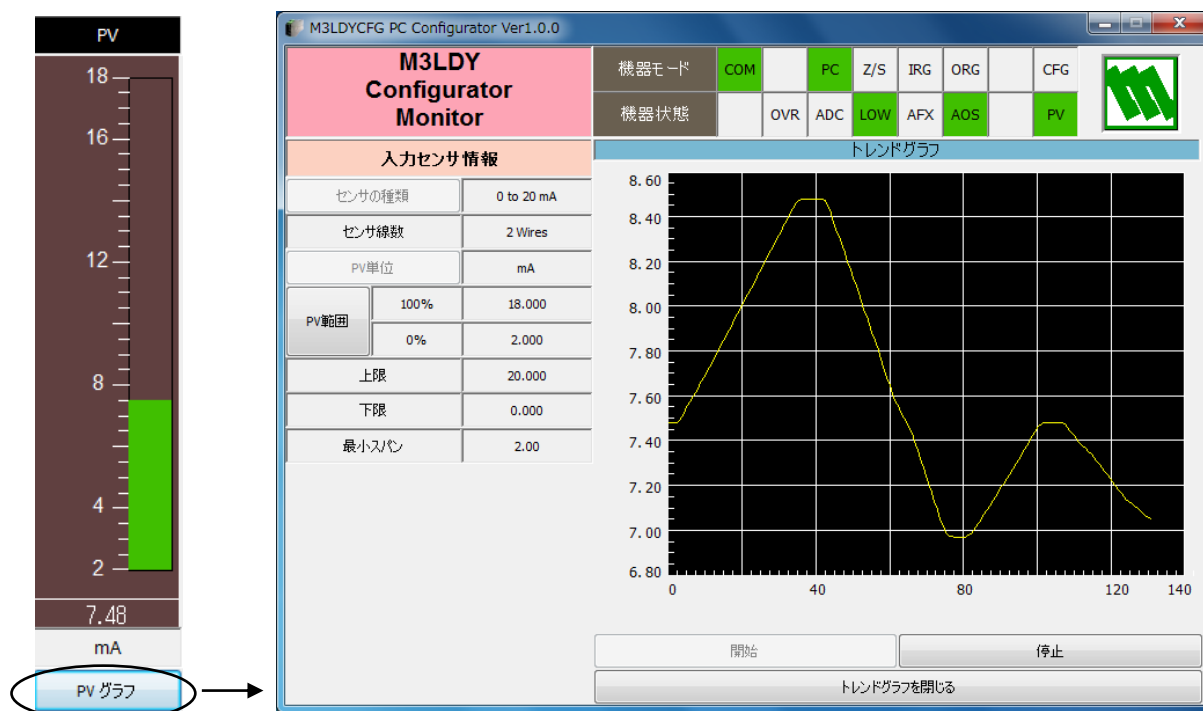

3. 設定

3.1. 入力センサ情報の設定

図 3 のモニタリング画面の左側に機器の入力センサ情報が表示されています。


入力センサ情報		
センサの種類		0 to 20 mA
センサ線数		2 Wires
PV単位		mA
PV範囲	100%	18.000
	0%	2.000
上限		20.000
下限		0.000
最小スパン		2.00

センサの種類	入力信号の種類が表示されます。
センサ線数	センサ線数が表示されます。
PV 単位	入力電流単位名である mA が表示されます。
PV 範囲	入力 0% と 100% の入力レンジ値が表示されます。 [PV 範囲] ボタンを押すと、入力レンジ値を変更することができます。 入力レンジ値は、ワンステップ校正操作でも変更されます。 ワンステップ校正で入力レンジを変更した場合には、入力ゼロオフセットを自動的に調整しますが、このボタンでレンジを変更する場合には、入力ゼロオフセット調整値は変更されませんので注意が必要です。
上限 と 下限	機器が測定可能な最大値および最小値が mA 単位で表示されます。
最小スパン	入力レンジ幅の最小値が mA 単位で表示されます。

3.2. 機器の詳細情報の設定

図 3 モニタリング画面で「機器の詳細情報」ボタンを押すと、図 5 のような機器の詳細情報画面が表示されます。

図 5 機器の詳細情報画面

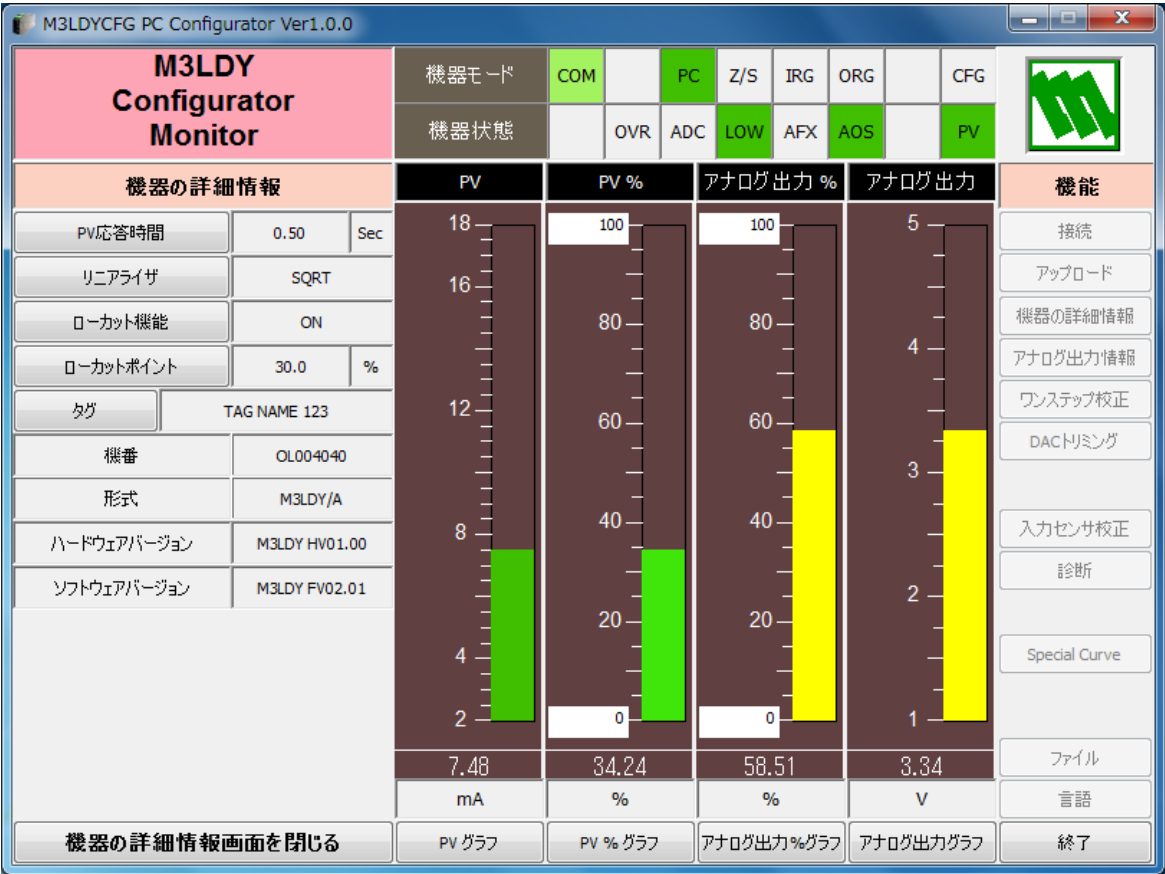

PV 応答時間	入力の一次フィルタリング係数が表示されます。 [PV応答時間] ボタンを押すと、フィルタリング係数を設定できます。 設定範囲は、0.5秒から30秒です。フィルタリングを行わない場合には、0秒を設定します。			
リニアライザ	入力対出力への変換関数が表示されます。 種類は右記 3 つ <table><tr><td>LINEAR</td></tr><tr><td>SQRT</td></tr><tr><td>SPECIAL_CURVE</td></tr></table> [リニアライザ]ボタンを押すと、入力対出力への変換関数を設定できます。	LINEAR	SQRT	SPECIAL_CURVE
LINEAR				
SQRT				
SPECIAL_CURVE				
ローカット機能 (詳細は 3.2.1 章に記述)	ローカット機能が表示されます。 種類は右記 2 つ <table><tr><td>OFF</td></tr><tr><td>ON</td></tr></table> [ローカット機能]ボタンを押すと、ローカット機能の有無(ON/OFF)を設定できます。	OFF	ON	
OFF				
ON				
ローカットポイント	ローカットポイントを表示します。 [ローカットポイント] ボタンを押すと、入力レンジの%値で設定します。設定範囲は、0～100%です。			


タグ	機器のタグ番号が表示されます。 [タグ] ボタンを押すと、機器のタグ番号を設定できます。16 文字以内の任意の文字列（半角の英数字と記号のみ）が設定できます。
機番	本機器のシリアル番号が表示されます。
形式	機器の形式が表示されます。
ハードウェアバージョン	機器のハードウェアバージョンが表示されます。
ソフトウェアバージョン	機器のソフトウェアバージョンが表示されます。
機器の詳細情報画面を閉じる	ボタンを押すと、詳細設定画面を終了します。

3.2.1. ローカット機能

“ローカット機能”が“ON”の場合、入力値が“ローカットポイント”で設定した入力レンジの%値以下になると、出力値はローカットされます。ローカット動作は、“リニアライザ”で指定された入出力関数によって異なります。また、ローカット動作は、約 0.2%（固定）のヒステリシスを持っていますので、安定な動作をします。

“SQRT” の場合

ローカットポイント以下は、入力値に比例した直線で出力されます（下図参照）。

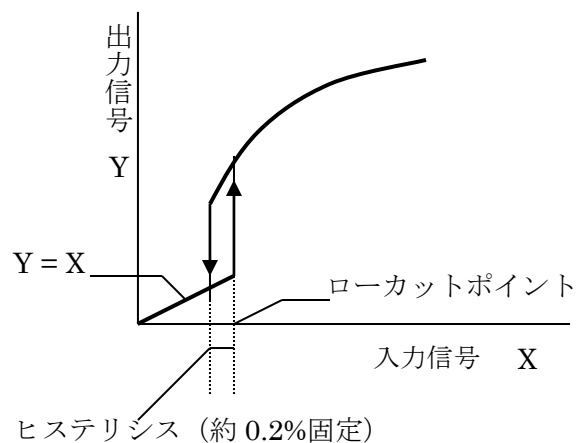


“SQRT” 以外の場合

ローカットポイント以下は、0%値が出力されます。

3.3. アナログ出力情報の設定

図 3 モニタリング画面で「アナログ出力情報」ボタンを押すと、図 6 のようなアナログ出力情報画面が表示されます。

図 6 アナログ出力情報画面

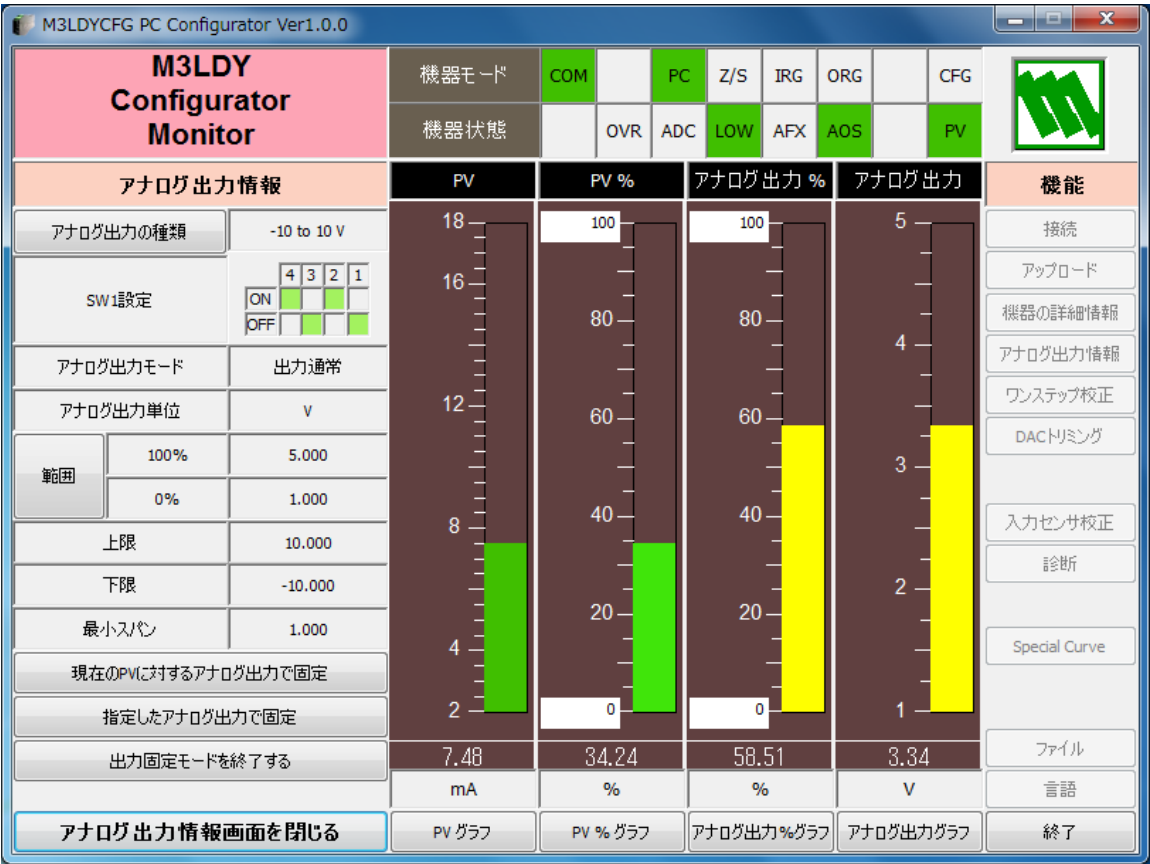

アナログ出力の種類	アナログ出力の種類が表示されます。 <table><tr><td>出力の種類は 右記の 3 つ</td><td>0 to 20 mA -1000 to 1000 mV -10 to 10 V</td></tr></table> ボタンを押すと、出力のタイプを変更することができます。	出力の種類は 右記の 3 つ	0 to 20 mA -1000 to 1000 mV -10 to 10 V
出力の種類は 右記の 3 つ	0 to 20 mA -1000 to 1000 mV -10 to 10 V		
SW1 設定	設定出力タイプのための、SW1 のスイッチポジションを示しますので、機器のスイッチポジションを確認ください。		
アナログ出力モード	出力のモードを表示します。通常は、“出力通常”と表示されます。		
アナログ出力単位	出力の実量単位が表示されます。		
範囲	【範囲】 ボタンを押すと、出力のレンジを設定することができます。		
上限 と 下限	設定可能なレンジの上下限值が表示されます。		
最小スパン	出力レンジ幅の最小スパン値が表示されます。		
現在の PV に対するアナログ出力で固定	ボタンを押すと、現在の出力値で出力を固定します。		
指定したアナログ出力で固定	ボタンを押すと、出力値をレンジ内の任意の値に固定することができます。 これらを用いて出力ループのテストを行うことができます。		
出力固定モードを終了する	ボタンを押すと、出力固定モードを終了させ、通常出力モードにします。		
アナログ出力情報画面を閉じる	ボタンを押すと、アナログ出力情報設定画面を終了します。		

4. ワンステップ校正


図 3 モニタリング画面で「ワンステップ校正」ボタンを押すと、図 7 のようなワンステップ校正画面が表示されます。ワンステップ校正とは、校正用測定器を用いて、スケーリング（レンジ設定）を行うもので、入力および出力に関して行うことができます。

図 7 ワンステップ校正画面



4.1. 入力ワンステップ校正



入力のワンステップ校正を行うには、[入力ワンステップ校正モードを開始する] ボタンを押して、入力ワンステップ校正モードにします。入力ワンステップ校正モードになると“機器モード”の“IRG”ランプが赤色点灯します。



0%または 100%の入力値を印加し、対応する [0%入力校正] または [100%入力校正] ボタンを押すと、自動的に入力のスケールの値が決定されます。

入力値が 5mA のとき、0%入力校正


入力値が 15mA のとき、100%入力校正

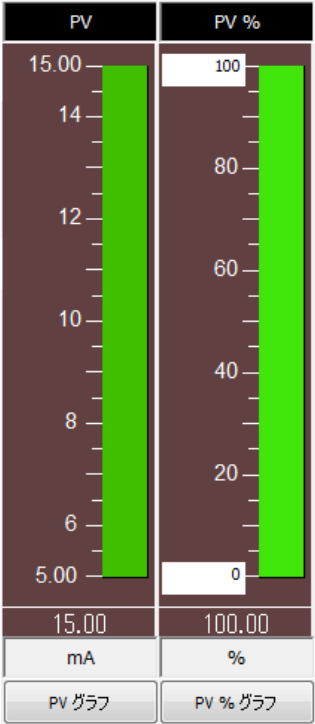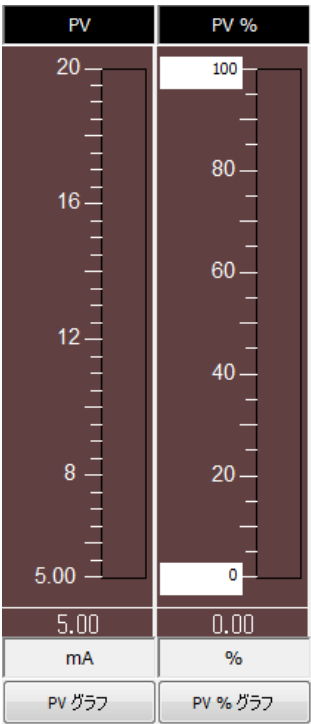

校正が終了したなら [入力ワンステップ校正モードを終了する] ボタンを押して、校正モードを解消してください。


4.2. 出力ワンステップ校正

出力のワンステップ校正を行うには、[出力ワンステップ校正モードを開始する] ボタンを押して、出力ワンステップ校正モードにします。出力ワンステップ校正モードになると“機器モード”の“ORG”ランプが赤色点灯します。




出力が 0%または 100%の出力値になるように入力を印加し、対応する [0%出力校正] または [100%出力校正] ボタンを押すと、自動的に出力のスケールの値が決定されます。

出力が 0%になるよう入力を印加

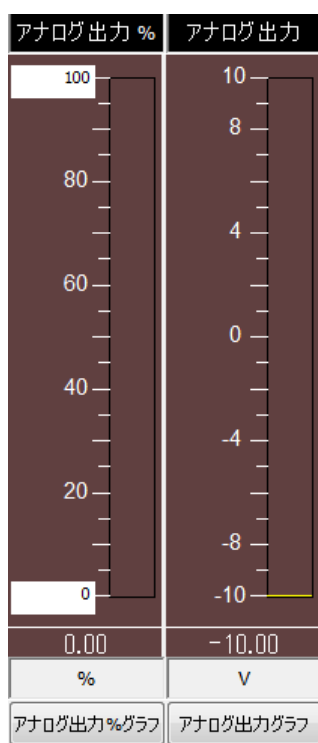

出力が 100%になるよう入力を印加

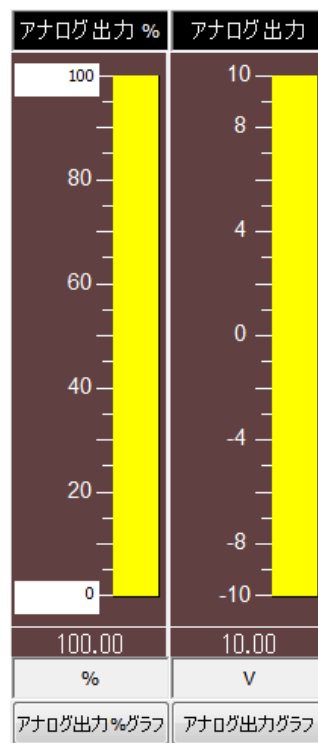

校正が終了したなら [出力ワンステップ校正モードを終了する] ボタンを押して、校正モードを解消してください。


[ワンステップ校正画面を閉じる] ボタンで、ワンステップ校正画面を終了します。

5. 入出力のゼロスパン調整

5.1. DAC トリミング

図 3 モニタリング画面で [DAC トリミング] ボタンを押すと、図 8 のような DAC トリミング画面が表示されます。出力のゼロ・スパン調整を行うことができます。

図 8 DAC トリミング画面（図はスパン調整中の画面）

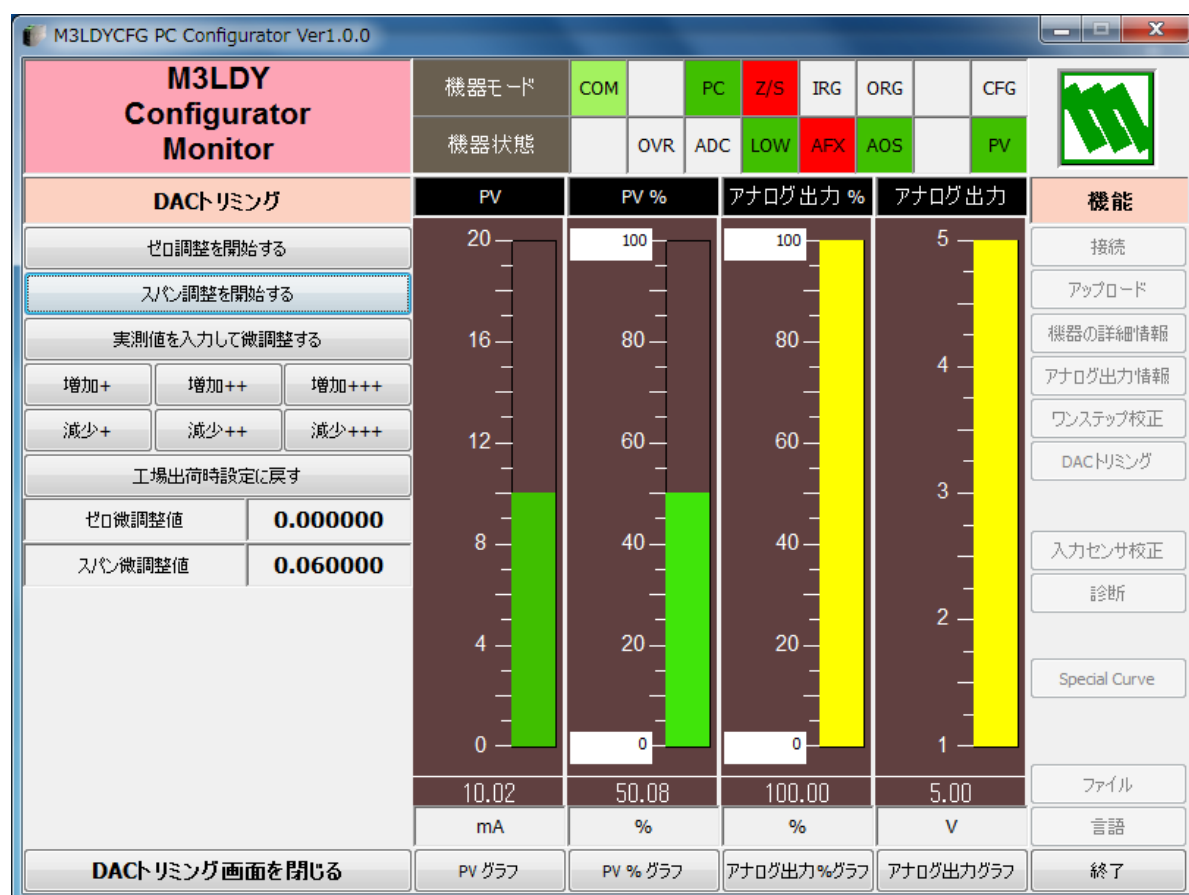

5.1.1. 下方レンジポイントの DAC トリミング（ゼロ調整）

[ゼロ調整を開始する] ボタンを押すと、機器は下方レンジ値（0%値）を固定出力します。計測器等で出力値を測定します。[実測値を入力して微調整する] ボタンを押して、実測値を設定することによりゼロ調整を行うことができます。実測値との誤差が大きい場合には、[実測値を入力して微調整する] ボタン操作を繰り返します。または、[増加] または [減少] ボタンを押すことで出力値を上方または下方に動かすことで微調整できます。“+”、“++” または “+++” で微調整量が変わります。現在の微調整の結果が“ゼロ微調整値”に表示されます。

5.1.2. 上方レンジポイントの DAC トリミング（スパン調整）

[スパン微調整を開始する] ボタンを押すと、機器は上方レンジ値（100%値）を固定出力します。計測器等で出力値を測定します。[実測値を入力して微調整する] ボタンを押して、実測値を設定することによりスパン調整を行うことができます。実測値との誤差が大きい場合には、[実測値を入力して微調整する] ボタン操作を繰り返します。または、[増加] または [減少]

ボタンを押すことで出力値を上方または下方に動かすことで微調整できます。“+”、“++”または“+++”で微調量が変わります。現在の微調整の結果が“スパン微調整値”に表示されます。

5.1.3. 工場出荷時設定に戻す方法

〔工場出荷時設定に戻す〕ボタンで、DAC トリミング値を全て消去し、工場出荷時設定に戻すことができます。工場出荷時設定では、“ゼロ微調整値”は 0.0、“スパン微調整値”は 0.0 です。


〔DAC トリミング画面を閉じる〕ボタンで、DAC トリミング画面を終了します。

5.2. 入力センサ校正

M3LDY では、センサの入力値校正を行うことができます。ゼロ校正では、校正点での誤差をオフセット値とし校正します。スパン校正では、校正点での誤差をゼロ校正点との傾き（ゲイン）として校正します。ただしゲイン(Gain)の大きさは、 $0.1 \leq \text{Gain} \leq 10.0$ の範囲でなければなりません。校正ポイントは、ゼロ校正、スパン校正とも測定可能レンジ内の任意の点で行うことができます。

図 3 モニタリング画面で [入力センサ校正] ボタンを押すと、図 9 のような、入力センサ校正画面が表示されます。

図 9 入力センサ校正画面

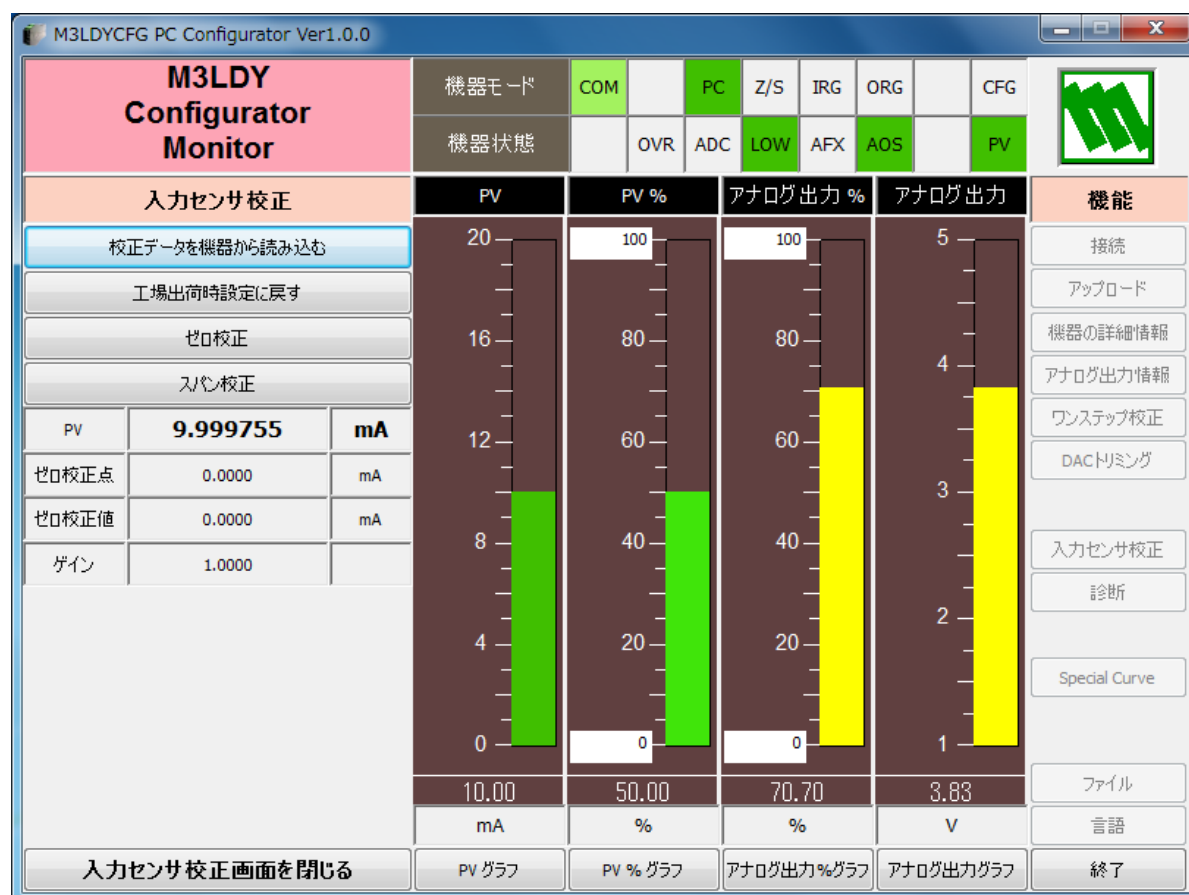

“PV” に現在の測定値が、詳細に表示されます。この測定値を見ながら、校正作業を行います。校正結果が測定値に反映されるまで、数秒必要です。

ゼロ校正ポイントの入力を加えた後、[ゼロ校正] ボタンを押して、真値（校正値）を設定します。ゼロ校正がなされ、校正結果が PV 値に反映されます。ゼロ校正時点の、センサの校正前のデータが“ゼロ校正点”に、校正後のデータが“ゼロ校正値”に表示されます。

スパン校正ポイントの入力を加えた後、[スパン校正] ボタンを押して、真値（校正値）を設定します。スパン校正がなされ、校正結果が PV 値に反映されます。スパン校正時点での、ゼロ校正ポイントとのゲイン（傾き）が“ゲイン”に表示されます。

[校正データを機器から読み込む] ボタンで、センサ校正値である、“ゼロ校正点”、“ゼロ校正

M3LDYCFG 取扱説明書

値”および“ゲイン”を呼び出し表示します。

〔工場出荷時設定に戻す〕ボタンで、センサ校正値を消去し、工場出荷時値にします。工場出荷時値は、ゼロ校正点＝ゼロ校正値＝0mA、ゲイン＝1.0 になります。センサの種類を変更した場合、センサ校正データは、自動的に工場出荷時値になります。

〔入力センサ校正画面を閉じる〕ボタンで、入力センサ校正画面を終了します。

6. オフラインでの設定方法、ファイル読み書き

6.1. カスタムリニアライズの定義

M3LDY は、入力出力間の伝達関数としてユーザ指定の伝達関数を定義することができます。M3LDY では、伝達関数の定義としてリニアライズテーブルを定義することによって実現しています。機器の詳細情報の“リニアライザ”を“SPECIAL CURVE”にすることによってユーザ指定の伝達関数を用いることができます。ユーザ指定の伝達関数を使用するまでの手順を以下に示します。

- (1) 下記に従って、リニアライズテーブルを作成します。
- (2) [リニアライザ] ボタンを押して、設定を“SPECIAL CURVE”にします。
“リニアライザ”が“LINEAR”の状態では、新しい伝達関数（リニアライズテーブル）を書き込むことはできません。
- (3) [Special Curve] ボタンを押して、Special Curve設定画面を開きます。
- (4) [テーブルをファイルから読み込む] ボタンを押して、作成済みのリニアライズテーブルを読み出します。“Special Curveの内容”に基本情報が表示されます。
- (5) [Special Curveのグラフを表示する] ボタンを押すと、リニアライズテーブルで定義した伝達関数をグラフで確認することができます。
- (6) [テーブルを機器に書き込む] ボタンを押して、リニアライズテーブルを書き込みます。
- (7) “Special Curveの内容”の“状態”が“Configured”になっていることを確認します。
これで、新たな伝達関数が機器に登録されました。“Special Curveの内容”の“状態”が“Configured”でない状態では、“リニアライザ”を“SPECIAL CURVE”に設定できません。
- (8) “リニアライザ”を“SPECIAL CURVE”にすると新たな伝達関数が有効になります。

6.1.1. リニアライズテーブル定義フォーマット

リニアライズテーブルはテキストファイルとして定義します。定義フォーマットは以下のようになります。特性データは“{” から “}” の内に記述します。データは、X、Y の組み合わせで定義し、単位は%値です。設定可能最大ポイント数は 101 点です。

```


/*****
/*      Linearization Table ( Special Curve ) Definition
/*      Yi = f(Xi) ( 0 <= i < Size )
/*          -15 <= X, Y <= 115 %
/*          Xi < X(i+1)
/*          2 <= Size <= 101
/*****
{
0.000000,      0.000000          ← 最小X値に対するYの値
:
100.000000,    100.000000       ← 最大X値に対するYの値
}

```

6.1.2. リニアライズテーブル設定画面

図3モニタリング画面で [Special Curve] ボタンを押すと、図10のようなリニアライズテーブル設定画面が表示されます。


図 10 リニアライズテーブル設定画面

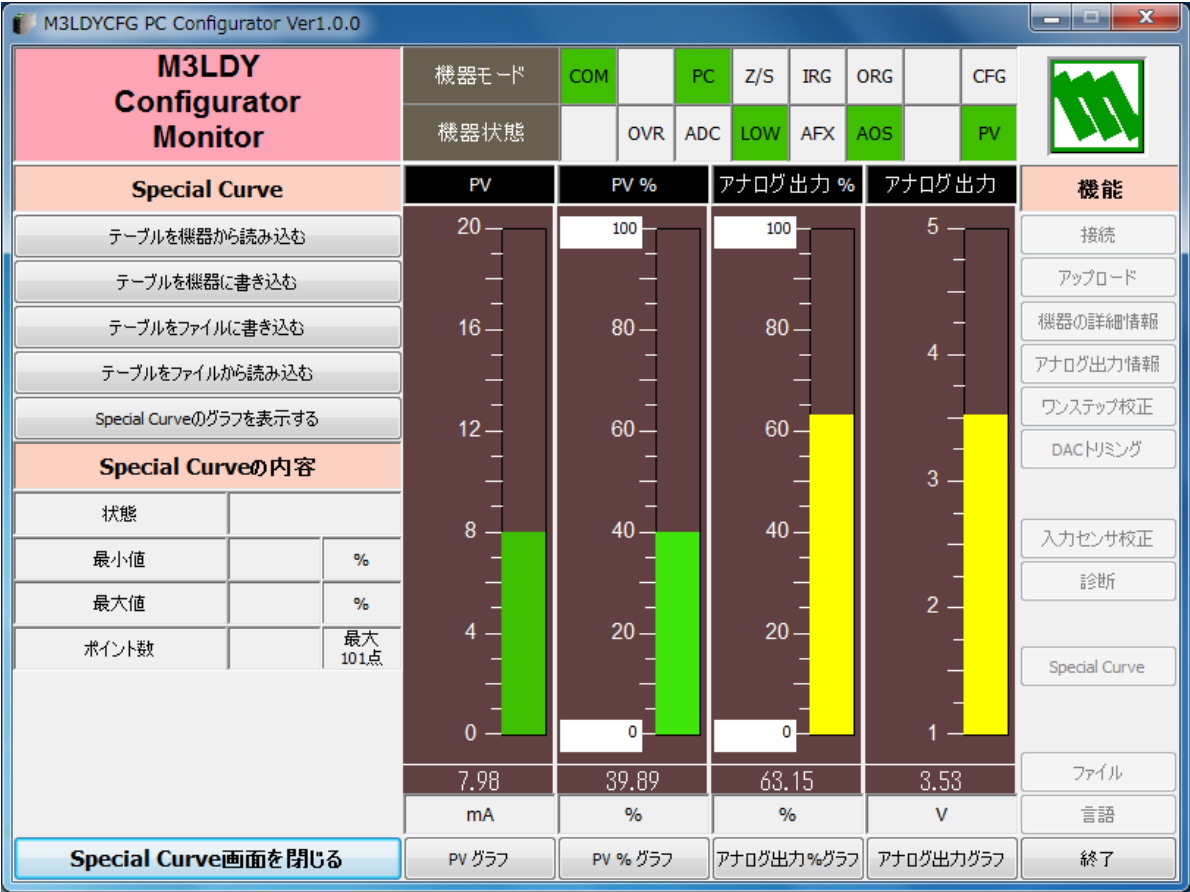

Special Curve	テーブルを機器から読み込む	ボタンを押すと、M3LDY に既に登録されているリニアライズテーブルを読み出すことができます。 未登録の場合、“Special Curve の内容”内の“状態”が“Non configured”となっています。
	テーブルを機器に書き込む	ボタンを押すと、現在PC 上に読み込まれているリニアライズテーブルをM3LDY に書き込みます。 書き込みが正常に終了すると、“Special Curveの内容”内の“状態”が“Configured”になり、登録が完了したことを示します。
	テーブルをファイルに書き込む	ボタンを押すと、現在PC 上に読み込まれているリニアライズテーブルをファイルに書き出すことができます。

	テーブルをファイルから読み込む	ボタンを押すと、P C 上に定義したファイルからリニアライズテーブルを読み出します。読み出した結果のサマリーが“Special Curveの内容”に表示されます。
	Special Curve のグラフを表示する	ボタンを押すと、リニアライズテーブルをグラフ表示（図 11）します。伝達関数の特性を確認することができます。
Special Curve の内容	リニアライズテーブルのサマリーが表示されます。	
	状態	M3LDY のリニアライズテーブルの登録状況が表示されます。
	最小値	入力（X）の最小値が%で表示されます。
	最大値	入力（X）の最大値が%で表示されます。
	ポイント数	定義されたポイント数が表示されます。
	Special Curve 画面を閉じる	ボタンを押すと、リニアライズテーブル設定画面を終了します。

図 11 リニアライズテーブルのグラフ表示

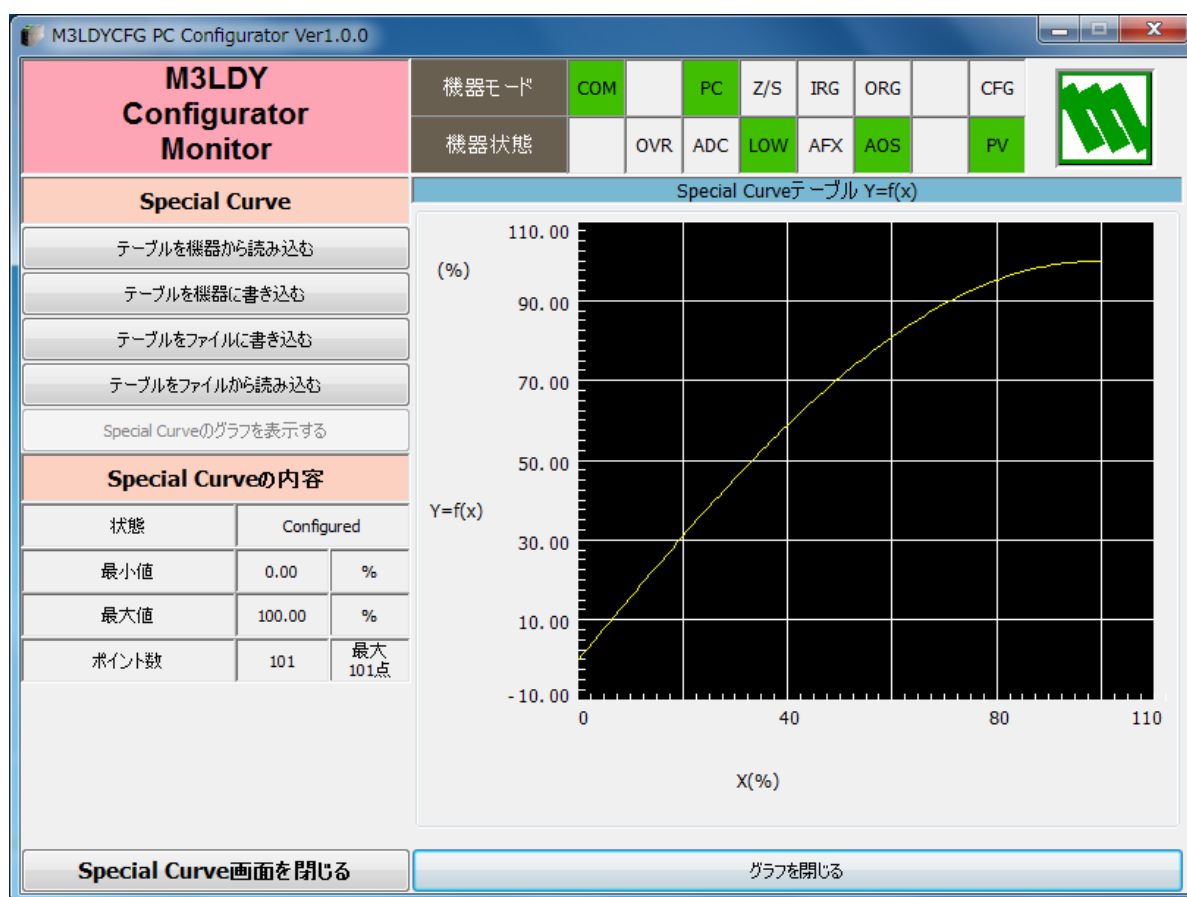

6.2. ファイル操作

ファイル操作では、M3LDY のコンフィギュレーション情報をファイルに保存したり、ファイルから読み出し、一括して機器に設定することなどができます。図 3 モニタリング画面で [ファイル] ボタンを押すと、図 12 のようなファイル操作画面が表示されます。この画面を起動すると、機器との接続は切断状態になります。従って [アップロード] または [ダウンロード] ボタンの操作中でなければ、機器の着脱は自由に行えます。

ファイル操作画面は、大きく分けて 2 つの領域 (“ファイル設定”、“機器設定”) から構成されています。“ファイル設定” 領域には、ファイルとのやりとり (ファイルを開く/ファイルに保存) 情報が表示されます。“機器設定” 領域には、機器とのやりとり (アップロード/ダウンロード) 情報が表示されます。

[閉じる] ボタンで、ファイル操作を終了します。機器との接続状態は切断のままなので、動作をモニタリングするためには、[接続] ボタンで接続する必要があります。

注 1 : レンジ値等の設定では、設定値の妥当性はチェックされませんので、M3LDY の取扱説明書に従って設定してください。

注 2 : リニアライズ特性テーブルはファイル操作の対象外です。

注 3 : M3LDY/B に対しては、ダウンロードはできません。しかし、アップロードしたデータをファイルに格納したり、設定ファイルとの比較することはできます。

注 4 : ファイル設定エリアの “機番” には、ファイルに保存するときの注釈を記入します。

この内容は機器に書き込むことはできません。機器設定エリアにはアップロード時に、機器のシリアル番号が表示されます。

図 12 ファイル操作画面

M3LDYCFG PC Configurator Ver1.0.0

開じる	ページ	ファイルを開く	ファイルに保存	アップロード	ダウンロード
	1	コンペア	すべてコピー <<	>> すべてコピー	コンペア

パラメータ	ファイル設定				機器設定			
機番	変更		<	>				変更
タグ	変更		<	>				変更
センサの種類	変更	0 to 20 mA		<	>	0 to 20 mA		変更
センサ線数		2 Wires				2 Wires		
PV単位		mA				mA		
PV 100%	変更	20.000	mA	<	>	20.000	mA	変更
PV 0%		4.000	mA			4.000	mA	
PV応答時間	変更		Sec	<	>		Sec	変更
リニアライザ	変更			<	>			変更
ローカット機能	変更			<	>			変更
ローカットポイント	変更		%	<	>		%	変更
アナログ出力の種類	変更			<	>			変更
アナログ出力100%	変更			<	>			変更
アナログ出力0%								

6.2.1. データの設定変更

「変更」ボタンで、各領域にある当該データを変更することができます。値を変更すると当該データの背景色が“黄色”に変わります。「変更」ボタンが複数項目にまたがっている場合、これらのデータは一括して変更することを示しています。また、“センサの種類”などを変更した場合、工業単位やレンジが自動的に変更されることがあります。

「>」や「<」ボタンで各項目のデータを領域間でコピーすることができます。コピーで値が変わった場合、当該データの背景色が“黄色”に変わります（図 13）。

「すべてコピー <<」ボタンを押すと、“機器設定”領域にあるデータを一括して“ファイル設定”領域にコピーすることができます。変化のあったデータの背景色は“黄色”になります。

「>> すべてコピー」ボタンを押すと、“ファイル設定”領域にあるデータを一括して“機器設定”領域にコピーすることができます。変化のあったデータの背景色は“黄色”になります。

図 13 データ変更時の画面

パラメータ		ファイル設定		機器設定				
機番	変更	OL004040	<	>	OL004040 変更			
タグ	変更	TAG NAME 123	<	>	TAG NAME 123 変更			
センサの種類	変更	0 to 20 mA	<	>	0 to 20 mA			
センサ線数		2 Wires			2 Wires			
PV単位		mA			mA			
PV 100%	変更	18.000	mA	<	>	20.000	mA	変更
PV 0%	変更	2.000	mA	<	>	0.000	mA	変更
PV応答時間	変更	0.500	Sec	<	>	10.000	Sec	変更
リニアライザ	変更	SQRT	<	>	SQRT	変更		
ローカット機能	変更	ON	<	>	ON	変更		
ローカットポイント	変更	30.000	%	<	>	30.000	%	変更
アナログ出力の種類	変更	0 to 20 mA	<	>	-10 to 10 V	変更		
アナログ出力100%	変更	20.000	mA	<	>	5.000	V	変更
アナログ出力0%	変更	4.000	mA	<	>	1.000	V	変更

6.2.2. 機器との操作

［アップロード］ ボタンを押すと、機器との接続を行い、コンフィギュレーション情報を読み出し、“機器設定” 領域に表示します（図 14）。データ項目の背景色は初期化されます。“機器設定” 領域の“機番” データは、機器のシリアル番号が表示され、変更することはできません。また、“ファイル設定” 領域からのコピーもできません。

［ダウンロード］ ボタンを押すと、機器との接続を行い、“機器設定” 領域のコンフィギュレーション情報を機器に書き込みます。ダウンロード中に異常が発生した場合には、ダウンロードを中断し、当該データの背景色が“赤色” になります。正常にダウンロードが終了すると、自動的にコンフィギュレーション情報をアップロードし、データの背景色は初期色になります。

図 14 アップロード後の画面

パラメータ	ファイル設定	機器設定
機番	変更	OL004040 変更
タグ	変更	TAG NAME 123 変更
センサの種類	0 to 20 mA	0 to 20 mA
センサ線数	2 Wires	2 Wires
PV単位	mA	mA
PV 100%	20.000 mA	20.000 mA
PV 0%	4.000 mA	0.000 mA
PV応答時間	Sec	0.500 Sec
リニアライザ		SQRT
ローカット機能		ON
ローカットポイント	%	30.000 %
アナログ出力の種類		-10 to 10 V
アナログ出力100%		5.000 V
アナログ出力0%		1.000 V

6.2.3. ファイルとの操作

「ファイルを開く」ボタンを押すと、指定ファイルからコンフィギュレーション情報を読み出し、「ファイル設定」領域に表示します（図 15）。データ項目の背景色は初期化されます。

「ファイルに保存」ボタンを押すと、「ファイル設定」領域のコンフィギュレーション情報を指定ファイルに書き出します。「機番」データには、当該コンフィギュレーション情報に関する記述（64 文字以内の半角英数字と記号からなる文字列）を書くことができます。

図 15 ファイル読み出し後の画面

パラメータ		ファイル設定		機器設定	
機番	変更	OL004040	<	>	OL004040 変更
タグ	変更	TAG NAME TEST	<	>	TAG NAME 123 変更
センサの種類	変更	0 to 20 mA	<	>	0 to 20 mA
センサ線数		2 Wires			2 Wires
PV単位		mA			mA
PV 100%	変更	18.000	<	>	20.000
PV 0%		2.000			0.000
PV応答時間	変更	0.500	<	>	0.500
リニアライザ	変更	SQRT	<	>	SQRT 変更
ローカット機能	変更	ON	<	>	ON 変更
ローカットポイント	変更	20.000	<	>	30.000
アナログ出力の種類	変更	-10 to 10 V	<	>	-10 to 10 V 変更
アナログ出力100%	変更	5.000	<	>	5.000
アナログ出力0%		1.000			1.000

6.2.4. データの比較

“ファイル設定”領域と“機器設定”領域にあるコンフィギュレーション情報を比較することができます。

“機器設定”領域の[コンペア]ボタンを押すと、“ファイル設定”領域のデータとの比較を行い、異なるデータはその背景色が“赤色”で示されます(図 16)。

“ファイル設定”領域の[コンペア]ボタンを押すと、“機器設定”領域のデータとの比較を行い、異なるデータはその背景色が“赤色”で示されます。

図 16 データ比較後の画面

The screenshot shows the M3LDYCFG PC Configurator Ver1.0.0 window. It has a menu bar with '開じる', 'ページ', 'ファイルを開く', 'ファイルに保存', 'アップロード', and 'ダウンロード'. Below the menu bar is a toolbar with 'コンペア', 'すべてコピー <<', '>> すべてコピー', and 'コンペア'. The main area is divided into two sections: 'パラメータ' and 'ファイル設定' (which is further divided into 'ファイル設定' and '機器設定').

パラメータ		ファイル設定				機器設定			
機番	変更	OL004040		<	>	OL004040		変更	
タグ	変更	TAG NAME TEST		<	>	TAG NAME 123		変更	
センサの種類	変更	0 to 20 mA		<	>	0 to 20 mA		変更	
センサ線数		2 Wires				2 Wires			
PV単位		mA				mA			
PV 100%	変更	18.000	mA	<	>	20.000	mA	変更	
PV 0%	変更	2.000	mA	<	>	0.000	mA	変更	
PV応答時間	変更	0.500	Sec	<	>	0.500	Sec	変更	
リニアライザ	変更	SQRT		<	>	SQRT		変更	
ローカット機能	変更	ON		<	>	ON		変更	
ローカットポイント	変更	20.000	%	<	>	30.000	%	変更	
アナログ出力の種類	変更	-10 to 10 V		<	>	-10 to 10 V		変更	
アナログ出力100%	変更	5.000	V	<	>	5.000	V	変更	
アナログ出力0%		1.000	V	<	>	1.000	V		

6.2.5. ファイル機能を使った操作例

ファイル情報を使って機器の設定を変更する場合の操作手順を以下に示します。

- (1) [ファイルを開く] ボタンで、指定ファイルからコンフィギュレーション情報を読み出します。

パラメータ		ファイル設定		機器設定	
機種	変更	OL004040	<	>	変更
タグ	変更	TAG NAME TEST	<	>	変更
センサの種類		0 to 20 mA	<	>	0 to 20 mA
センサ線数	変更	2 Wires	<	>	2 Wires
PV単位		mA			mA
PV 100%	変更	18.000	mA	<	20.000
PV 0%	変更	2.000	mA	<	4.000
PV応答時間	変更	0.500	Sec	<	
リニアライザ	変更	SQRT	<	>	
ローカット機能	変更	ON	<	>	
ローカットポイント	変更	20.000	%	<	
アナログ出力の種類	変更	-10 to 10 V	<	>	
アナログ出力100%	変更	5.000	V	<	
アナログ出力0%	変更	1.000	V	<	

- (2) [アップロード] ボタンで、接続している機器のコンフィギュレーション情報を読み出します。

パラメータ		ファイル設定		機器設定	
機種	変更	OL004040	<	>	OL004040
タグ	変更	TAG NAME TEST	<	>	TAG NAME 123
センサの種類		0 to 20 mA	<	>	0 to 20 mA
センサ線数	変更	2 Wires	<	>	2 Wires
PV単位		mA			mA
PV 100%	変更	18.000	mA	<	20.000
PV 0%	変更	2.000	mA	<	0.000
PV応答時間	変更	0.500	Sec	<	0.500
リニアライザ	変更	SQRT	<	>	SQRT
ローカット機能	変更	ON	<	>	ON
ローカットポイント	変更	20.000	%	<	30.000
アナログ出力の種類	変更	-10 to 10 V	<	>	-10 to 10 V
アナログ出力100%	変更	5.000	V	<	5.000
アナログ出力0%	変更	1.000	V	<	1.000

- (3) “ファイル設定” 領域の [コンペア] ボタンで、ファイルのデータと機器のデータの比較を行い、異なるデータ（背景色が赤色）を確認します。

パラメータ		ファイル設定		機器設定	
機種	変更	OL004040	<	>	OL004040
タグ	変更	TAG NAME TEST	<	>	TAG NAME 123
センサの種類		0 to 20 mA	<	>	0 to 20 mA
センサ線数	変更	2 Wires	<	>	2 Wires
PV単位		mA			mA
PV 100%	変更	18.000	mA	<	20.000
PV 0%	変更	2.000	mA	<	0.000
PV応答時間	変更	0.500	Sec	<	0.500
リニアライザ	変更	SQRT	<	>	SQRT
ローカット機能	変更	ON	<	>	ON
ローカットポイント	変更	20.000	%	<	30.000
アナログ出力の種類	変更	-10 to 10 V	<	>	-10 to 10 V
アナログ出力100%	変更	5.000	V	<	5.000
アナログ出力0%	変更	1.000	V	<	1.000

M3LDYCFG 取扱説明書

- (4) ファイルのデータで、機器にコピーしたい項目の「>」ボタンを押すと、機器設定のデータが変化します。変化したデータの背景色は“黄色”になります。


- (5) 変更したいデータは、各項目の「変更」ボタンを押して変更します。変更したデータの背景色も“黄色”になります。

- (6) 「ダウンロード」ボタンで、機器設定の情報を接続している機器に書き込みます。正常に終了すると自動的にアップロードし、データの背景色は初期色になります。

7. 診断実行

図 3 モニタリング画面で「診断」ボタンを押すと、図 17 のような診断画面が表示されます。

図 17 診断画面

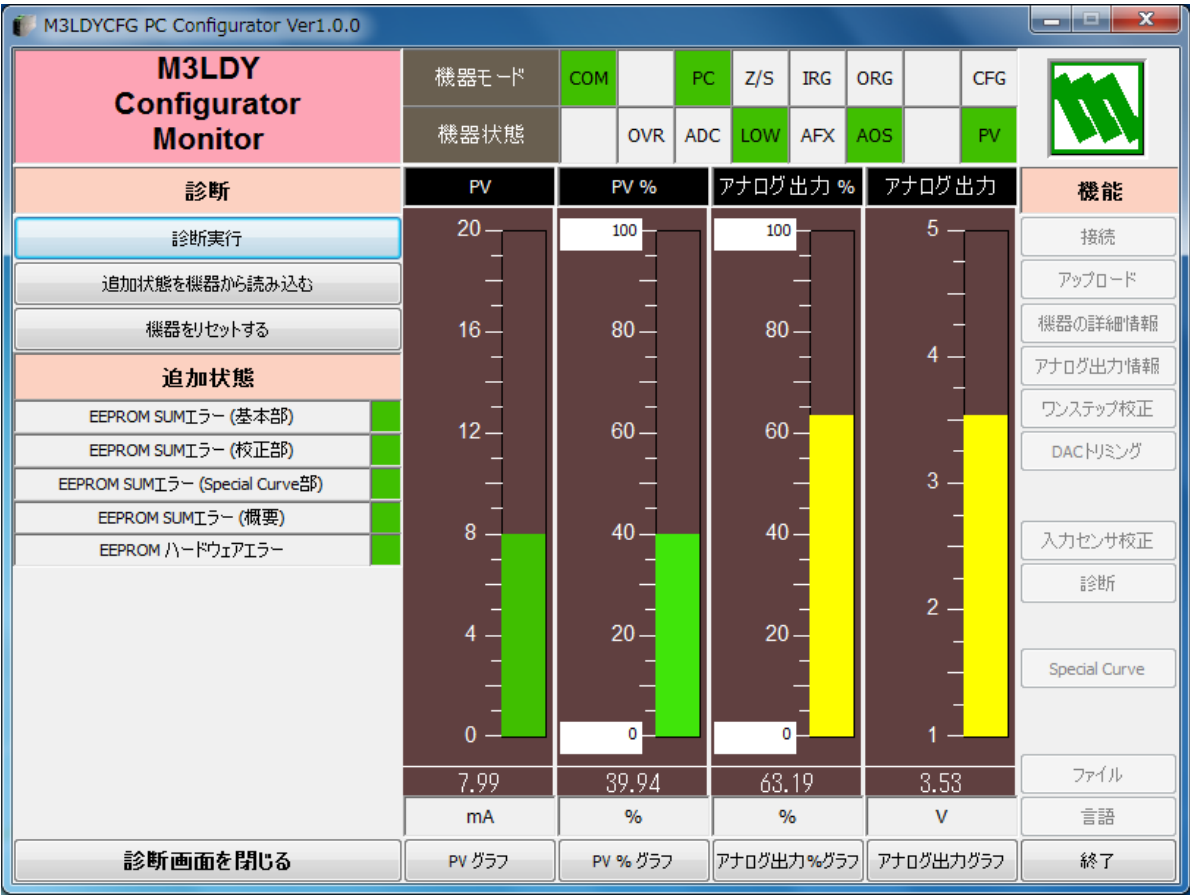


診断	診断実行	ボタンを押すと、機器の診断を行うことができます。 診断の結果は“追加状態”表示欄に表示されます。
	追加状態を機器から読み込む	ボタンを押すと、現在の追加状態の内容を機器から読み出して表示させることができます。
	機器をリセットする	ボタンを押すと、機器への電源を OFF/ON することなく機器をリセットスタートすることができます。
追加状態	EEPROM SUM エラー(基本部)	内容（状態）が表示されます。 正常時は緑色表示で、異常時は赤色表示です。
	EEPROM SUM エラー(校正部)	
	EEPROM SUM エラー (Special Curve 部)	
	EEPROM SUM エラー(概要)	
	EEPROM SUM ハードウェアエラー	
	診断画面を閉じる	ボタンを押すと、診断画面を終了します。

8. 言語設定

図 3 モニタリング画面で「言語」ボタンを押すと、図 18 のような言語画面が表示されます。言語設定では、M3LDYCFG の表示言語を切り替えることができます。

図 18 言語画面

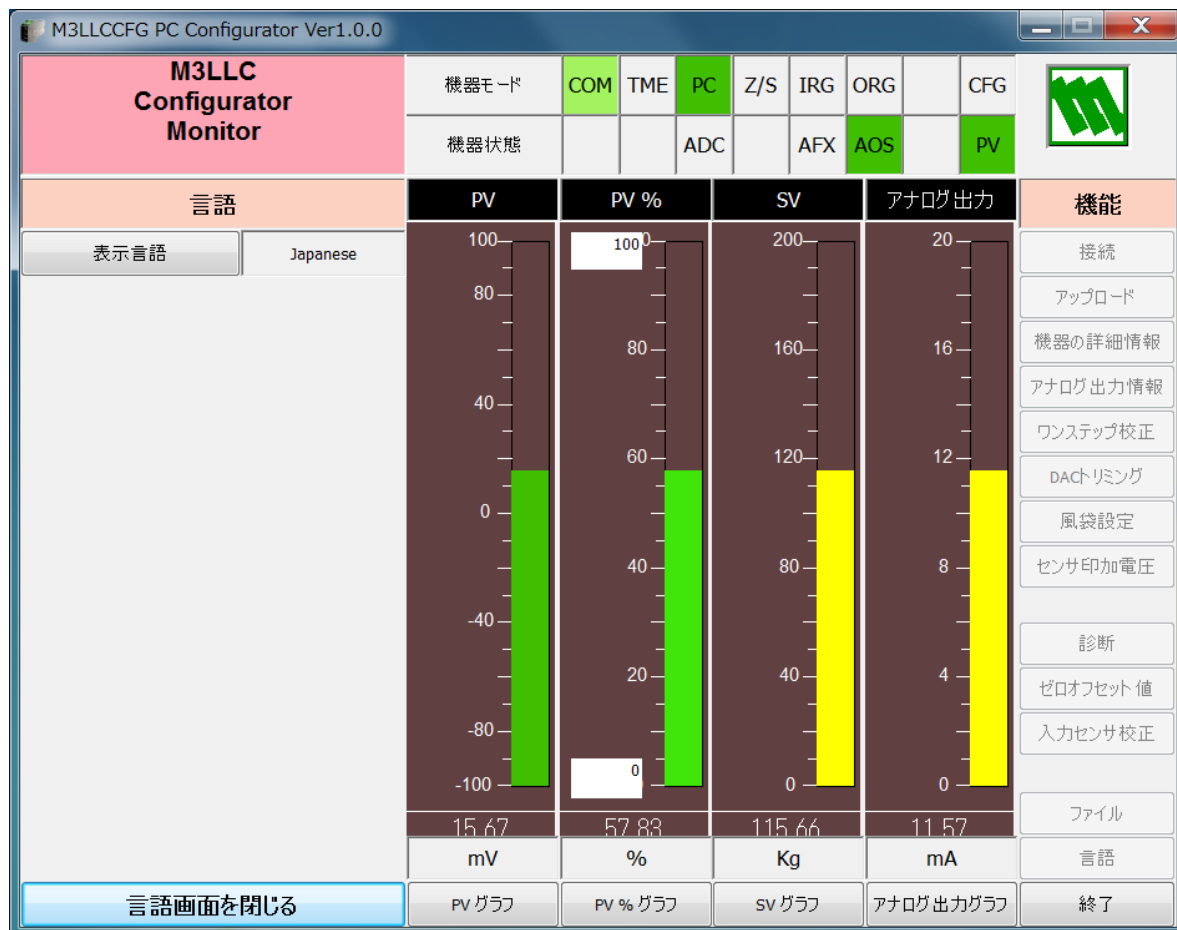

「表示言語」ボタンを押すと、切り替え可能な言語を選択することができます。選択した言語はすぐに表示に反映されます。

英語（English）表示は各国語版の Windows で表示可能ですが、他の言語（Japanese）を表示するためには、動作している OS がその言語表示に対応している必要があります。

「言語画面を閉じる」ボタンを押すと、言語画面を閉じます。