

# 外形図

## DCS 用入出力リレー

### ネスト


(アズビル製DCS J-DIM00用DIコネクタ付)

#### 特記事項


### 外形寸法図(単位:mm)

■標準取付の場合(付加コード: 無記入)

■壁取付の場合(付加コード: /W)

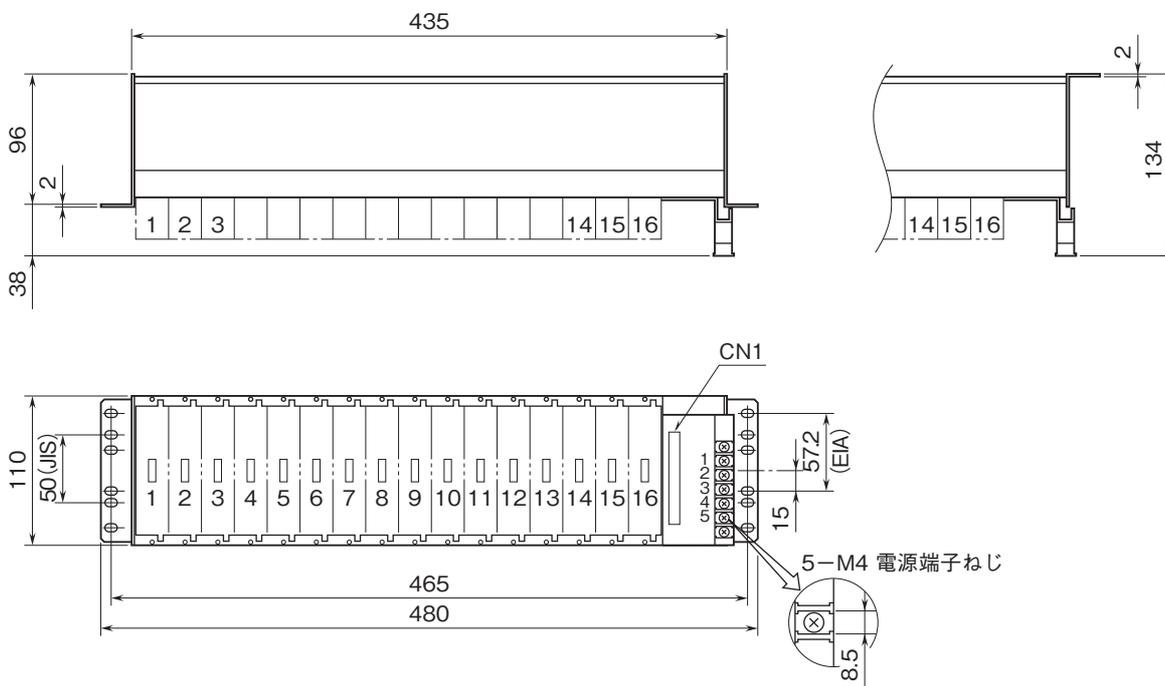


### 取付寸法図(単位:mm)

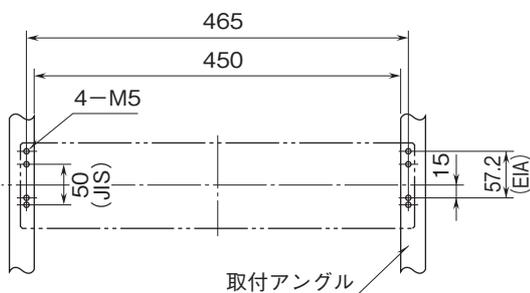

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

# 外形図

## 端子接続図

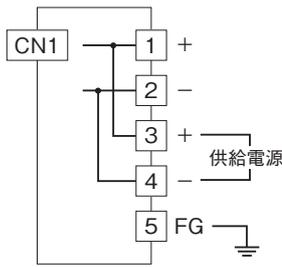

## 入出力コネクタ

■アズビル製 DCS J-DIM00 用 DI コネクタ付

●ロケーション

出力コネクタ：第一電子工業製 57LE-40500-7300

CN1															
38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号 (DCS の入力点番号)															

●コネクタ対応表

ロケーション 番号	チャンネル 番号	ピン番号	ロケーション 番号	チャンネル 番号	ピン番号
		(+)			(+)
No.1	ch.1	3	No.9	ch.17	11
	ch.2	4		ch.18	12
No.2	ch.3	5	No.10	ch.19	13
	ch.4	6		ch.20	14
No.3	ch.5	7	No.11	ch.21	15
	ch.6	8		ch.22	16
No.4	ch.7	9	No.12	ch.23	17
	ch.8	10		ch.24	18
No.5	ch.9	27	No.13	ch.25	19
	ch.10	26		ch.26	20
No.6	ch.11	29	No.14	ch.27	21
	ch.12	28		ch.28	22
No.7	ch.13	31	No.15	ch.29	23
	ch.14	30		ch.30	24
No.8	ch.15	33	No.16	ch.31	25
	ch.16	32		ch.32	50
EXSNS		1、38、41、 42、45、48	EXCOM		2、34、35 36、37、39 40、43、44、 46、47、49