

外形図

図面頁 P.
形式: 38BXC^S-Y7

DCS 用入出力リレー

ネスト


(横河電機製FA-M3/F3YD32-1A用)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)

■標準取付の場合(付加コード: 無記入)

■壁取付の場合(付加コード: /W)

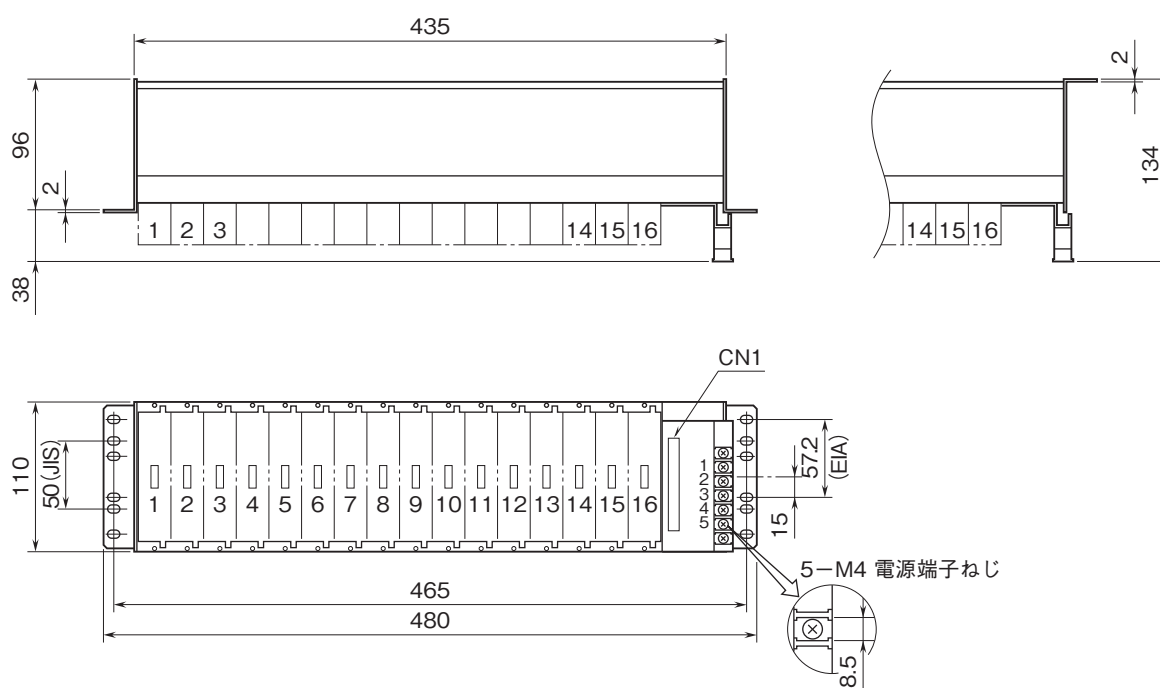


取付寸法図(単位:mm)

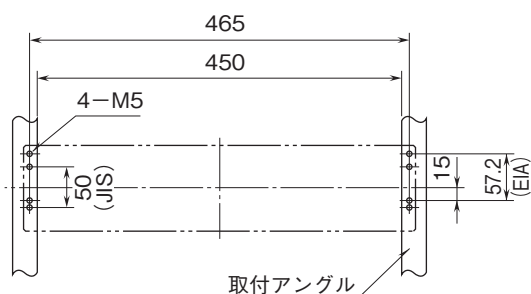

注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

外形図

端子接続図

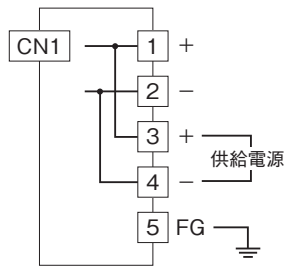

入出力コネクタ

■横河電機製 FA-M3/F3YD32-1A用

●ロケーション

入力コネクタ：オータックス製 N365P040AU
(富士通製 FCN-365P040-AU…生産終了)

CN1 (32点用)															
38-RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードの入力点番号*1															

* 1、38 リレーカードは出力リレーカードをご使用下さい。

●コネクタ対応表 (CN1)

ロケーション 番号	チャネル 番号	ピン番号	ロケーション 番号	チャネル 番号	ピン番号
		(+)			(+)
No.1	ch.1	A1	No.9	ch.17	B1
	ch.2	A2		ch.18	B2
No.2	ch.3	A3	No.10	ch.19	B3
	ch.4	A4		ch.20	B4
No.3	ch.5	A5	No.11	ch.21	B5
	ch.6	A6		ch.22	B6
No.4	ch.7	A7	No.12	ch.23	B7
	ch.8	A8		ch.24	B8
No.5	ch.9	A11	No.13	ch.25	B11
	ch.10	A12		ch.26	B12
No.6	ch.11	A13	No.14	ch.27	B13
	ch.12	A14		ch.28	B14
No.7	ch.13	A15	No.15	ch.29	B15
	ch.14	A16		ch.30	B16
No.8	ch.15	A17	No.16	ch.31	B17
	ch.16	A18		ch.32	B18

ch.1 ～ ch.32

マイナスコモン A9、A19、B9、B19