


外形図

取付寸法図(単位:mm)

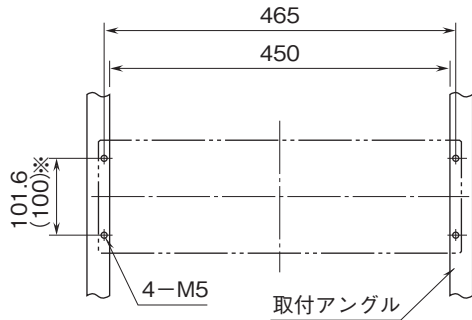


注) ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。


※ ()内は JIS 規格

端子接続図


- シングル電源
- 2重化電源
- 直流電源

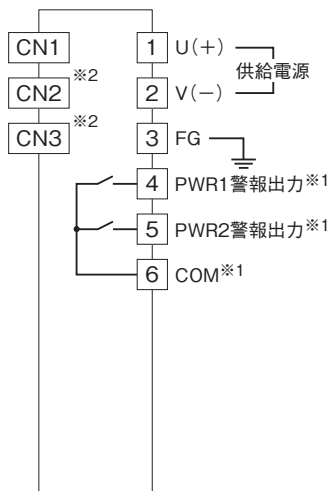

- 2系統電源
- ・ 直流 / 交流時

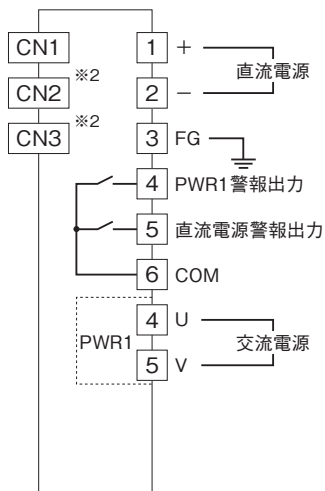

- 2系統電源
- ・ 交流 / 交流時

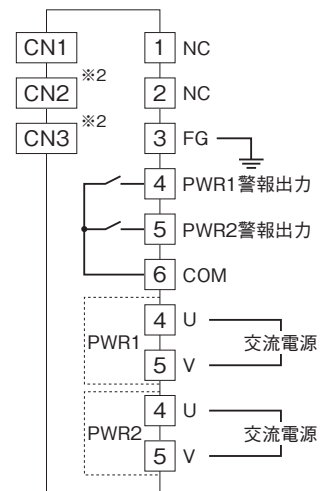

※1、2重化電源時のみ警報出力が付きます。

※2、横河電機製DCS用の場合に付きます。

外形図

形式:38BXES

入出力コネクタ

■日立製 DCS 用コネクタ

●ロケーション

入出力コネクタ：ヒロセ電機製 DN20B-36S

38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号															

●コネクタ対応表

ピン番号	チャンネル信号	ピン番号	チャンネル信号
1	ch.1	10	ch.17
19	ch.2	28	ch.18
2	ch.3	11	ch.19
20	ch.4	29	ch.20
3	ch.5	12	ch.21
21	ch.6	30	ch.22
4	ch.7	13	ch.23
22	ch.8	31	ch.24
9	* 1	18	* 3
5	ch.9	14	ch.25
23	ch.10	32	ch.26
6	ch.11	15	ch.27
24	ch.12	33	ch.28
7	ch.13	16	ch.29
25	ch.14	34	ch.30
8	ch.15	17	ch.31
26	ch.16	35	ch.32
27	* 2	36	* 4

* 1 : ch.1 ~ ch.8 の COM、* 2 : ch.9 ~ ch.16 の COM

* 3 : ch.17 ~ ch.24 の COM、* 4 : ch.25 ~ ch.32 の COM

■横河電機製 KS2 ケーブル用

●ロケーション

入出力コネクタ：日本航空電子工業製

PS-40PE-D4LT1-PN1

CN1、CN2 : ST2、ST3、ST4 用*¹

CN1								CN2							
38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号															
2	4	6	8	10	12	14	16	2	4	6	8	10	12	14	16
1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15
ST カードの入出力点番号								ST カードの入出力点番号							

* 1、ST2 / ST3 / ST4

(使用ケーブル 横河電機製 KS2 ケーブル)

横河電機製 DCS に使用される接点入出力処理用カードです。

ST2 : 接点入力 16 点 / 接点出力 16 点

ST3 : 接点入力 16 点 × 2 (32 点)

ST4 : 接点出力 16 点 × 2 (32 点)

●ロケーション

入出力コネクタ：日本航空電子工業製

PS-50PE-D4LT1-PN1

CN3 : ST5、ST6、ST7 用*²

CN3															
38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号															
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
ST カードの入出力点番号															

* 2、ST5 / ST6 / ST7

(使用ケーブル 横河電機製 KS9 ケーブル)

横河電機製 DCS に使用される接点入出力処理用カードです。

ST5 : 接点入力 32 点 / 接点出力 32 点

ST6 : 接点入力 32 点 × 2 (64 点)

ST7 : 接点出力 32 点 × 2 (64 点)