

リモートI/O変換器 R3 シリーズ		
取扱説明書	Do 8点 リモコンリレー制御出力カード	形式
		R3-RR8

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・リモコンリレー制御出力カード1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体でCEマーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●ホットスワップについて

- ・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな電源変動を起こす可能性があります。交換は1台ずつ行って下さい。

●取扱いについて

- ・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 %RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

取付方法

ベース（形式：R3-BS□）をお使い下さい。

各部の名称

■前面図

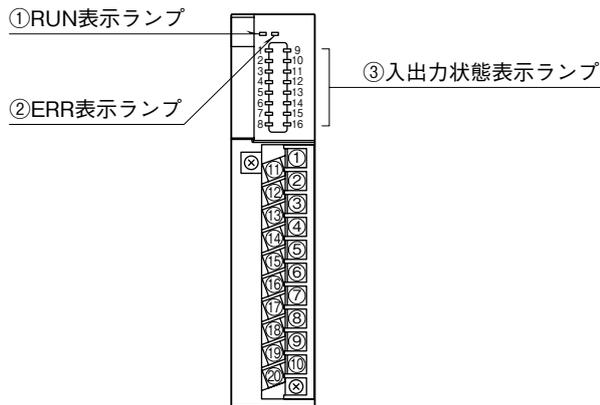

■状態表示ランプ

RUN 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED

内部通信バス 1 正常時、赤色点灯
 内部通信バス 2 正常時、緑色点灯
 バス 1 およびバス 2 が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。


ERR 表示ランプ：緑色 LED

異常発生時消灯
 正常動作時点灯

入出力状態表示ランプ：赤色 LED

- ・ 1 ～ 8：出力設定ビット表示
 設定ビット ON 時点灯
- ・ 9 ～ 16：フィードバック入力状態表示
 入力時点灯

■側面図

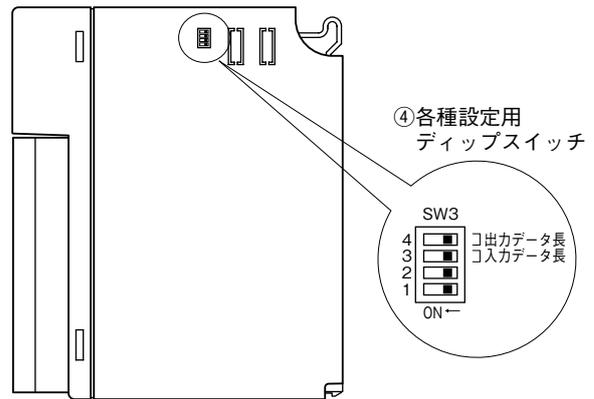

■ディップスイッチの設定

(*) は工場出荷時の設定

●入力データ長設定 (SW3-3)

入力データのデータ長を設定します。

SW	入力データ長	
	8 bit	16 bit
SW3-3	OFF(*)	ON

●出力データ長設定 (SW3-4)

出力データのデータ長を設定します。

SW	出力データ長	
	8 bit	16 bit
SW3-4	ON	OFF(*)

注) SW3-1、2 は未使用のため、必ず“OFF” にして下さい。

入出力データ長とデータ配置

本体側面にあるディップスイッチにて入出力データのデータ長を設定することができます。

■出力データ長とデータ配置

●出力データ長：16 bit (SW3-4：OFF)

出力データ長 16 ビットでは、各出力を 2 ビットで設定します。データ配置は下表のようになります。

ビット	設定	動作
0,1	0,0	動作しない
	1,0	出力 1 ON
	0,1	出力 1 OFF
	1,1	出力 1 設定リセット
2,3	0,0	動作しない
	1,0	出力 2 ON
	0,1	出力 2 OFF
	1,1	出力 2 設定リセット
4,5	0,0	動作しない
	1,0	出力 3 ON
	0,1	出力 3 OFF
	1,1	出力 3 設定リセット
6,7	0,0	動作しない
	1,0	出力 4 ON
	0,1	出力 4 OFF
	1,1	出力 4 設定リセット
8,9	0,0	動作しない
	1,0	出力 5 ON
	0,1	出力 5 OFF
	1,1	出力 5 設定リセット
10,11	0,0	動作しない
	1,0	出力 6 ON
	0,1	出力 6 OFF
	1,1	出力 6 設定リセット
12,13	0,0	動作しない
	1,0	出力 7 ON
	0,1	出力 7 OFF
	1,1	出力 7 設定リセット
14,15	0,0	動作しない
	1,0	出力 8 ON
	0,1	出力 8 OFF
	1,1	出力 8 設定リセット

2 ビットの設定で上記のように動作します。ON 信号または OFF 信号を連続で設定できます。

ON 信号を連続で 2 回出力する場合は、ON 信号 (1,0) 設定後、設定リセット (1,1) を設定し、ON 信号 (1,0) を再設定して下さい。

●出力データ長：8 bit (SW3-4：ON)

出力データ長 8 ビットでは、各出力を 1 ビットで設定します。データ配置は下表のようになります。

ビット	設定	動作
0	0	出力 1 OFF
	1	出力 1 ON
1	0	出力 2 OFF
	1	出力 2 ON
2	0	出力 3 OFF
	1	出力 3 ON
3	0	出力 4 OFF
	1	出力 4 ON
4	0	出力 5 OFF
	1	出力 5 ON
5	0	出力 6 OFF
	1	出力 6 ON
6	0	出力 7 OFF
	1	出力 7 ON
7	0	出力 8 OFF
	1	出力 8 ON
8	—	未使用
9	—	未使用
10	—	未使用
11	—	未使用
12	—	未使用
13	—	未使用
14	—	未使用
15	—	未使用

各ビットが 1 の場合は ON 信号、0 の場合は OFF 信号を出力するため、ON 信号または OFF 信号を連続で出力できません。

■入力データ長とデータ配置

●入力データ長：16 bit (SW3-3：ON)

入力データ長16ビットでは、各出力のフィードバック入力の状態を2ビットで表示します。データ配置は下表のようになります。

ビット	設定	動作
0	0	出力1 フィードバック入力 OFF
	1	出力1 フィードバック入力 ON
1	—	予約
2	0	出力2 フィードバック入力 OFF
	1	出力2 フィードバック入力 ON
3	—	予約
4	0	出力3 フィードバック入力 OFF
	1	出力3 フィードバック入力 ON
5	—	予約
6	0	出力4 フィードバック入力 OFF
	1	出力4 フィードバック入力 ON
7	—	予約
8	0	出力5 フィードバック入力 OFF
	1	出力5 フィードバック入力 ON
9	—	予約
10	0	出力6 フィードバック入力 OFF
	1	出力6 フィードバック入力 ON
11	—	予約
12	0	出力7 フィードバック入力 OFF
	1	出力7 フィードバック入力 ON
13	—	予約
14	0	出力8 フィードバック入力 OFF
	1	出力8 フィードバック入力 ON
15	—	予約


●入力データ長：8 bit (SW3-3：OFF)

入力データ長8ビットでは、各出力のフィードバック入力の状態を1ビットで表示します。データ配置は下表のようになります。


ビット	設定	動作
0	0	出力1 フィードバック入力 OFF
	1	出力1 フィードバック入力 ON
1	0	出力2 フィードバック入力 OFF
	1	出力2 フィードバック入力 ON
2	0	出力3 フィードバック入力 OFF
	1	出力3 フィードバック入力 ON
3	0	出力4 フィードバック入力 OFF
	1	出力4 フィードバック入力 ON
4	0	出力5 フィードバック入力 OFF
	1	出力5 フィードバック入力 ON
5	0	出力6 フィードバック入力 OFF
	1	出力6 フィードバック入力 ON
6	0	出力7 フィードバック入力 OFF
	1	出力7 フィードバック入力 ON
7	0	出力8 フィードバック入力 OFF
	1	出力8 フィードバック入力 ON
8	—	未使用
9	—	未使用
10	—	未使用
11	—	未使用
12	—	未使用
13	—	未使用
14	—	未使用
15	—	未使用

データ配置

- ・入出力のデータ長が8ビット（ビットアクセスの場合）

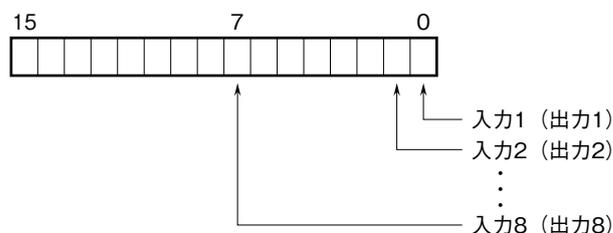


- ・入出力のデータ長が8ビット（ワードアクセスの場合）

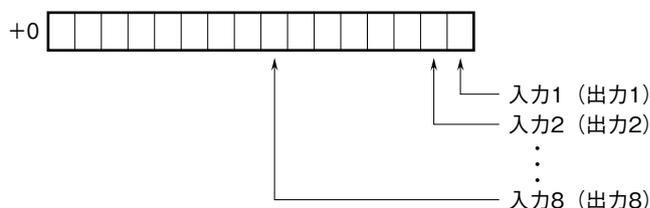


1ワード中の各ビットが入出力に対応します。

- ・ 入出力のデータ長が 16 ビット (ビットアクセスの場合)

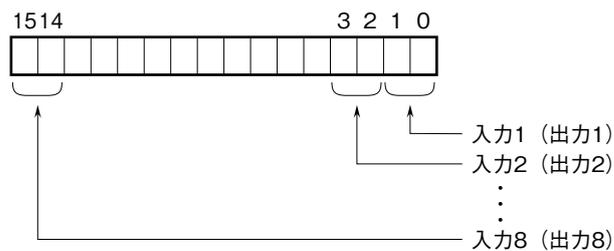

2 ビットで 1 つの入出力に対応します。

- ・ 入出力のデータ長が 16 ビット (ワードアクセスの場合)

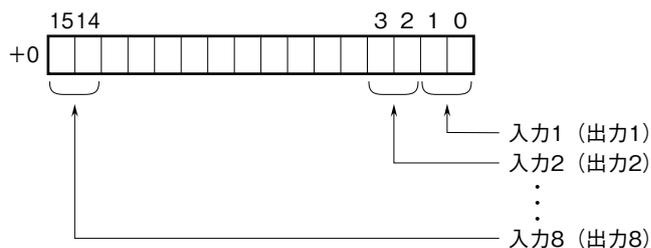


1 ワード中の各ビットが入出力に対応します。

2 ビットで 1 つの入出力に対応します。


接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

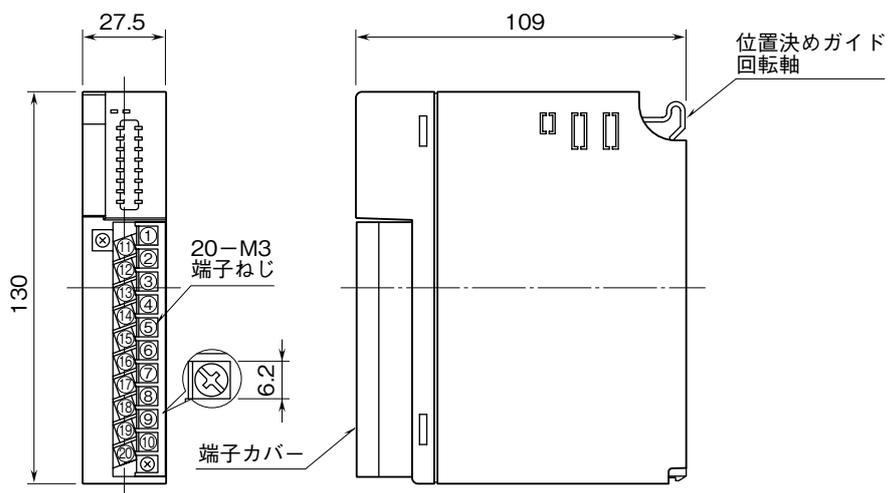


端子接続図

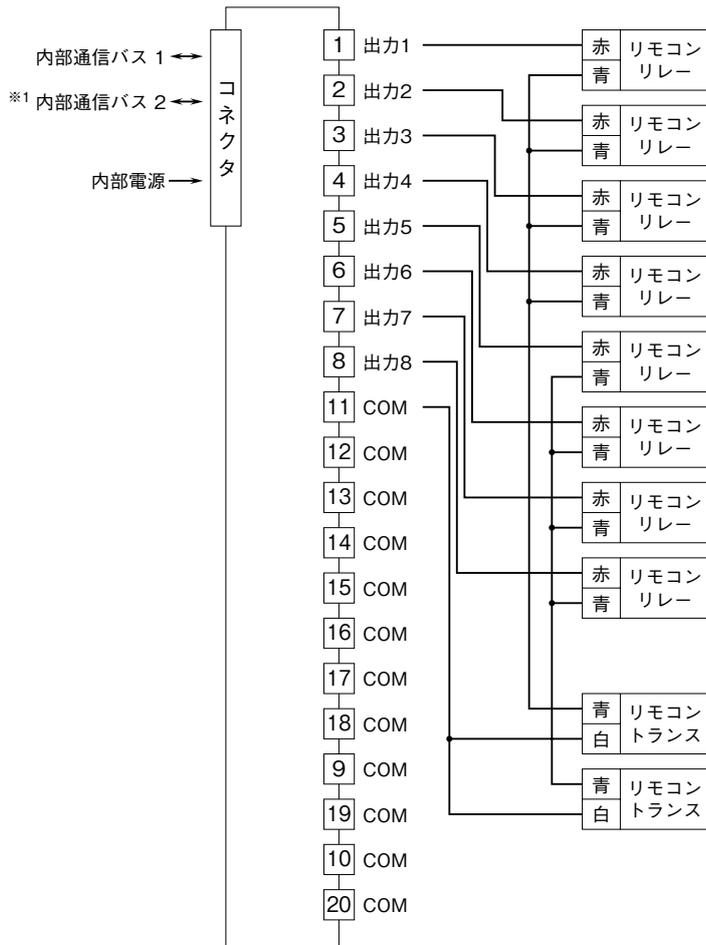

※1、2重化通信形の時のみ付きます。
 ※2、リモコンスイッチの並列接続台数は4台までです。

出力部接続例

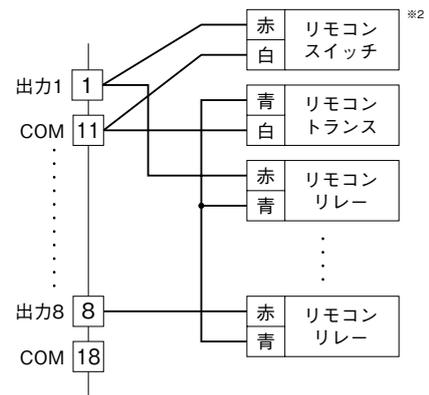

配線

■端子ねじ


締付トルク：0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：R 1.25-3（日本圧着端子製造、ニチフ）
 （スリーブ付圧着端子は使用不可）

適用電線：0.3 ~ 0.5 mm²

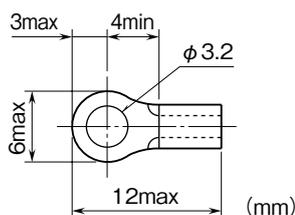

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。