


デジタルパネルメータ 47 シリーズ

デジタルパネルメータ

(4½桁、ロードセル入力、LED表示タイプ)

主な機能と特長

- 4½桁表示のロードセル入力デジタルパネルメータ
- 表示値のちらつきを抑える平均化処理機能
- スケーリング機能、風袋調整機能、ゼロリミット機能
- 最大値、最小値表示機能
- 前面パネルはIP66
- 脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備
- 着脱可能な2ピース構造の端子台

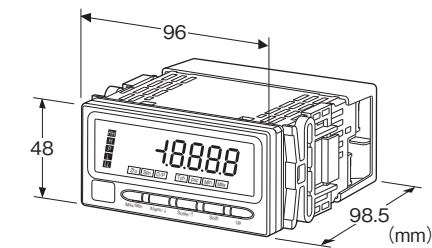

形式:47LLC-①②③④-⑤⑥

価格

基本価格 36,400円

加算価格

直流出力信号ありの場合 +8,600円

リレー接点出力(a接点×4) +12,200円

リレー接点出力(c接点×2) +8,600円

フォトMOSリレー接点出力(a接点×4) +12,200円

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:47LLC-①②③④-⑤⑥

①～⑥は下記よりご選択下さい。

(例:47LLC-S101G-M2/Q)

・オプション仕様(例:/C01/S01/SET)

①組合せロードセル

S1:0.0~1.0mV/V

S2:0.0~3.0mV/V

S3:0.0~10.0mV/V

S4:0.0~30.0mV/V

②直流出力信号

0:なし

◆電流出力

A:4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)

D:0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)

◆電圧出力

4:0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)

5:0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)

6:1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)

4W:-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)

③警報出力

0:なし

1:リレー接点出力(a接点×4)

2:リレー接点出力(c接点×2)

3:フォトMOSリレー接点出力(a接点×4)

④表示色

R:赤色

YR:橙色

G:緑色

BG:青緑色

B:青色

W:白色

⑤供給電源

◆交流電源

M2:100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、50/60Hz)

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

P:110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)

⑥付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様(複数項指定可能)

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

操作部や表示部はコーティングできません。

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

◆端子ねじ材質

/S01:ステンレス +500円

◆出荷時設定

/SET:仕様伺書(図面番号:NSU-9505-A)通りに設定 +0円

/SET2:組み合わせ試験仕様伺書(図面番号:NSU-9505-B)通り

に設定及び試験(組み合わせ可能なロードセルについては仕様書を参照して下さい。詳細はお問い合わせ下さい。) +16,000円

機器仕様

構造:パネル埋込形

保護等級:IP66

(本器をパネルに取付けたときの、パネル前面に関する保護構造です。)

接続方式:M3ねじ2ピース端子台接続(締付トルク 0.6N・m)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ(標準)または、ステンレス

ハウジング材質:難燃性灰色樹脂

アイソレーション:ロードセル入力・印加電圧・接点入力・SG一直流出力-HH警報出力・H警報出力-LL警報出力・L警報出力-電源

印加電圧:2.5/5/7.5/10V可変(前面ボタンにて選択可)

風袋調整機能:前面ボタンおよび接点入力から調整可能

設定:前面ボタンによるプログラム方式

設定可能項目

- ・スケールリング
- ・警報設定値
- ・ヒステリシス幅
- ・移動平均回数
- ・その他

詳しくは取扱説明書をご参照下さい。

サンプリングレート:40回/s(25ms)

平均化処理機能:平均化なし、移動平均

プロテクト機能:ボタン操作を禁止して誤操作を防止

表示

表示器:文字高さ16mm、4½桁、7セグメントLED

表示可能範囲:-19999~19999

小数点位置:10⁻¹~10⁻⁴または小数点なし

ゼロ表示:上位桁ゼロサプレス

オーバーフロー表示:スケールリング後の表示値が表示可能範囲を超えた場合「-19999」または「19999」を表示して点滅。

測定可能範囲を超えた場合「S.ERR」と、機能設定ステータス「Max」を表示して点滅

警報判定ステータス表示

- ・警報判定ステータスLL: LL警報時 緑色点灯
- ・警報判定ステータスL: L警報時 緑色点灯
- ・警報判定ステータスH: H警報時 赤色点灯
- ・警報判定ステータスHH: HH警報時 赤色点灯
- ・警報判定ステータスP: 上記全ての警報判定条件に該当しない場合に橙色点灯

(警報出力コードで警報なしを選択した場合、Pのみ点灯します。警報出力コードで2点警報を選択した場合、LL、HHは点灯しません。)

機能設定ステータス表示:

Zro、Spn、D/P、Tch、Fnc、Min、Max

各機能設定におけるモード状態や動作状態を表示、橙色点灯

または点滅

単位表示:単位シール添付

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、 ℓ 、 ℓ /s、 ℓ /min、 ℓ /h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N・m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ F、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、他

入力仕様

■ロードセル入力

●組合せロードセル仕様:表参照

●印加電圧:2.5/5/7.5/10V可変

許容電流:120mA以下

許容負荷抵抗:85 Ω 以上

初期化後の値:2.5V

■風袋接点入力:TTLレベル(5V-CMOSレベル)

またはオープンコレクタ・無電圧接点

(飽和電圧1V以下、シンク電流0.5mA)

入力種別	組合せロードセル仕様	ゼロ調整範囲	スパン	入力電圧範囲
S1	0.0~1.0mV/V	-10.00 ~ +10.00mV	1.00 ~ 10.00mV	-10.00 ~ +20.00mV
S2	0.0~3.0mV/V	-30.00 ~ +30.00mV	3.00 ~ 30.00mV	-30.00 ~ +60.00mV
S3	0.0~10.0mV/V	-100.0 ~ +100.0mV	10.0 ~ 100.0mV	-100.0 ~ +200.0mV
S4	0.0~30.0mV/V	-300.0 ~ +300.0mV	30.0 ~ 300.0mV	-300.0 ~ +600.0mV

注1) 入力種別の選択は、スパンに注意して下さい。

例えば、組合せロードセル 2.0 mV/V、印加電圧 10 V で使用する場合は、S2 を選択して下さい。

詳細は取扱説明書操作作用を参照して下さい。

注2) 押引きのあるロードセルにご使用の場合はお問い合わせ下さい。

出力仕様

■直流出力

●電流出力

出力可能範囲:-5~+105%

●電圧出力

出力可能範囲:-5~+105%

■警報出力

●リレー接点

定格負荷:250V AC 3A(cos ϕ =1)

30V DC 3A(抵抗負荷)

最大開閉電圧:250V AC 30V DC

最大開閉電力:750VA(AC) 90W(DC) (抵抗負荷)

最小適用負荷:5V DC 10mA

機械的寿命:500万回以上(頻度180回/分)

●フォトMOSリレー接点

接点定格:120V AC/DC 80mA(抵抗負荷)

オン抵抗:30 Ω 以下

最大許容損失:250mW

設置仕様

消費電力

・交流電源:

100V ACのとき 約9VA

200V ACのとき 約12VA

264V ACのとき 約13VA

・直流電源:約5W

使用温度範囲:-10~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:パネル埋込形

質量:約300g

性能(最大スパンに対する%で表示)

基準精度

・表示部:±0.1%±1digit

・出力部:±0.25%

直流出力の精度は表示部精度+出力部精度

温度係数:±0.015%/℃

入力分解能:最大20bit

出力分解能:最大16bit

警報応答時間:0.5s以下

(警報出力90%設定時の0→100%入力)

直流出力応答時間:0.5s以下(0→90%)

印加電圧:設定値±250mV

電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲

絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC


耐電圧:ロードセル入力・印加電圧・接点入力・SG-直流出力

-HH警報出力・H警報出力-LL警報出力・L警報出力-電源-

大地間

2000V AC 1分間

パネル図

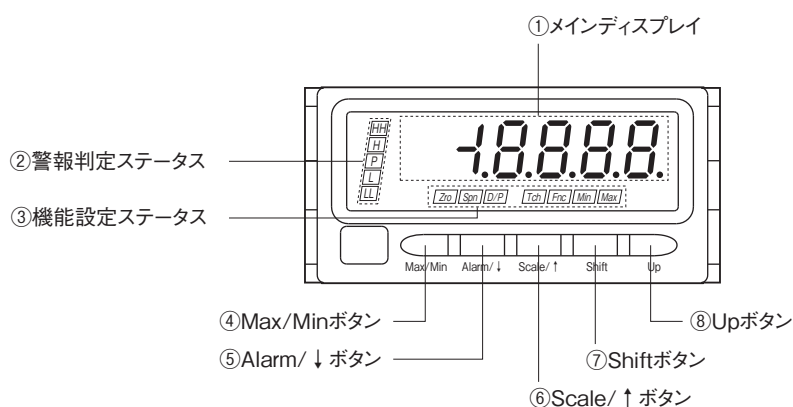


■機能名称

No.	名称	機能
①	メインディスプレイ	現在値、設定値、機器の状態を表示します。
②	警報判定ステータス	警報設定値と現在値を比較した結果を表示します。
③	機能設定ステータス	各機能設定におけるモード状態を表示します。
④	Max/Min ボタン	現在値、最大値、最小値の表示切替えに使用します。
⑤	Alarm / ↓ボタン	警報設定値の確認、警報値設定モード等への移行、または各設定モードにおける設定項目の移動に使用します。
⑥	Scale / ↑ボタン	スケーリング設定モード等への移行、または各設定モードにおける設定項目の移動に使用します。
⑦	Shift ボタン	設定状態への移行、または設定桁の移動に使用します。
⑧	Up ボタン	各設定モードにおける設定値の選択に使用します。


注) 各機能の詳細は、取扱説明書（操作用）を参照して下さい。

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図


■上面図

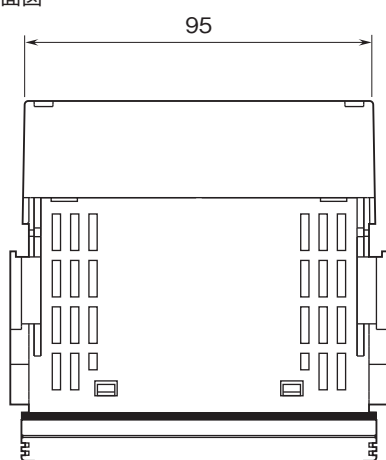


■前面図

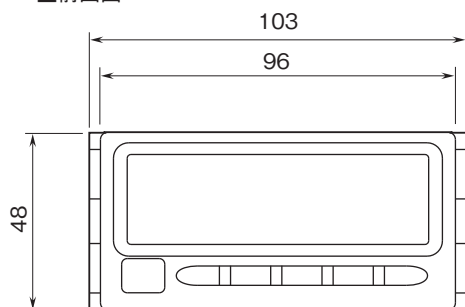


■側面図

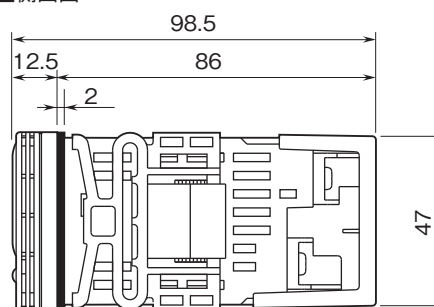

■背面図

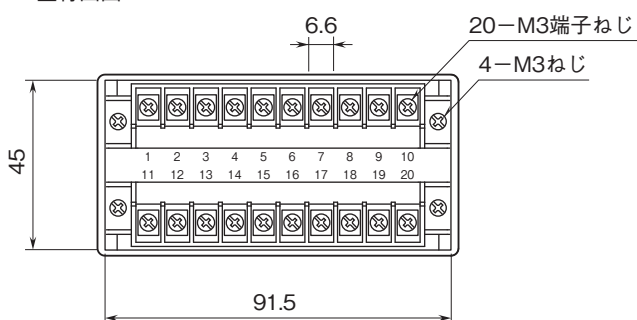


取付寸法図(単位:mm)

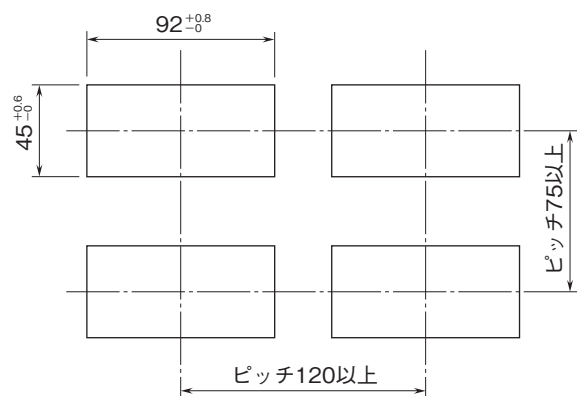


取付板厚: 1.6~8.0

ブロック図・端子接続図


■警報出力なし

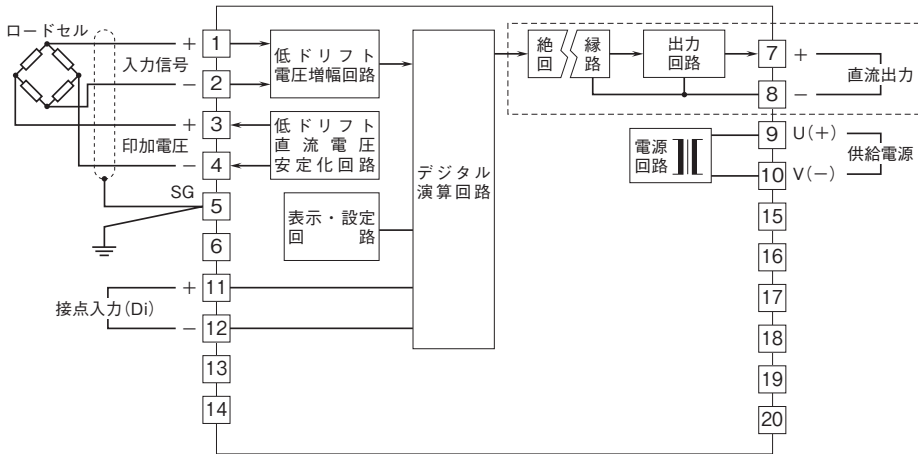

■リレー接点出力 (a接点×4)、フォトMOSリレー接点出力 (a接点×4)

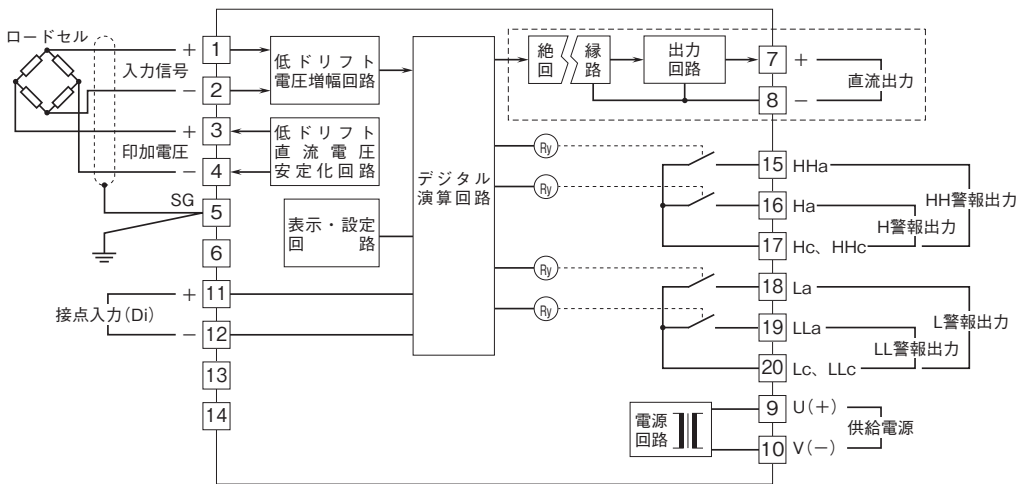



■リレー接点出力 (c接点×2)

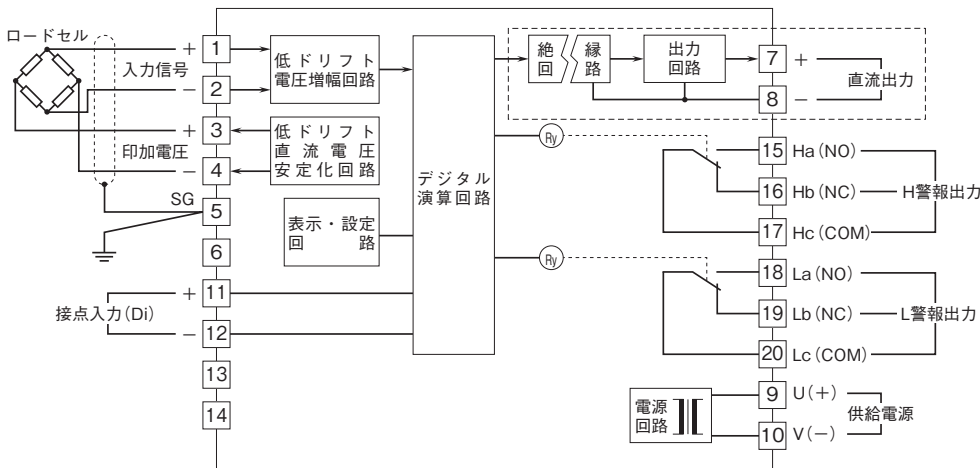

注) 破線線は直流出力信号ありのときのみ付きます。

●リレーの接点保護とノイズ除去のため下記の対策を必ず行って下さい。

- ・AC電源のとき
- ・DC電源のとき





- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問合わせ先 ホットライン：0120-18-6321