

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:R8-YST2


省スペース リモートI/O変換器 R8 シリーズ

直流電流出力カード

(絶縁2点、コネクタ形スプリング式端子台)

主な機能と特長

- 直流電流2点出力の省スペースリモートI/Oカード
- 出力レンジ設定はディップスイッチ、または、PCコンフィギュレータにより変更可能

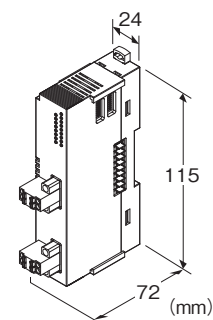

形式:R8-YST2①

価格

基本価格 40,000円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

- ・形式コード:R8-YST2①
- ①は下記よりご選択ください。
(例:R8-YST2/Q)
- ・オプション仕様(例:/C01)

①付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

関連機器

- ・コンフィギュレータ接続ケーブル
(形式:MCN-CONまたはCOP-US)

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:R8CFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

機器仕様

接続方式

- ・出力:コネクタ形スプリング式端子接続
- ・フィールド用電源、内部通信バス:内部通信バス用コネクタに接続
- ・内部電源:内部通信バス用コネクタより供給
- アイソレーション:出力1ー出力2ーフィールド用電源ー内部通信バスー内部電源間
- 出力レンジ設定:側面のディップスイッチにより設定
- カードアドレス設定:ディップスイッチにて設定
- 通信断時出力設定:側面のディップスイッチにより設定
- 終端抵抗:内蔵(ディップスイッチにて切替、出荷時設定:無効)
- コンフィギュレーションモード設定:側面のディップスイッチにより設定
- 状態表示ランプ:赤/緑2色LED
- 出力状態表示ランプ:赤色LED
(ランプ表示仕様については取扱説明書参照。)

出力仕様

- 出力レンジ:0~20mA DCの範囲で設定可能
- 出力範囲:-5~+105%(出力レンジに対する%で表示)
ただし、0mA DC以上
- 許容負荷抵抗:500Ω以下

設置仕様

- 最大消費電流:80mA
- フィールド用電源消費電流:60mA
- 使用温度範囲:-10~+55℃
- 使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)
- 使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
- 取付:DINレール取付
- 質量:110g

性能

- 変換精度(出力レンジに対する%で表示):
±0.08%(出力レンジが0~20mA DCのとき)
- 変換精度は、出力スパンに反比例します。
「変換精度計算例」
出力レンジが4~20mA DCのとき、
変換精度=出力スパンの基準値(20mA)÷出力スパン(16mA)
×0.08(%)=0.1(%)となります。
出力スパンの基準値は、出力レンジが0~20mA DCのときの出力スパンです。
- 変換周期:2ms
- 出力回路の応答時間:0.5ms以下(0→90%)

変換データ:出力レンジに対し0~10000
 占有エリア:2
 カードアドレス使用数:1
 温度係数:±0.015%/℃
 絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
 耐電圧:出力1ー出力2ーフィールド用電源ー内部通信バス・
 内部電源ー大地間
 1000V AC 1分間


適合規格

適合EU指令:
 電磁両立性指令(EMC指令)
 EMI EN 61000-6-4
 EMS EN 61000-6-2
 RoHS指令

パネル図

■前面図

■右側面図

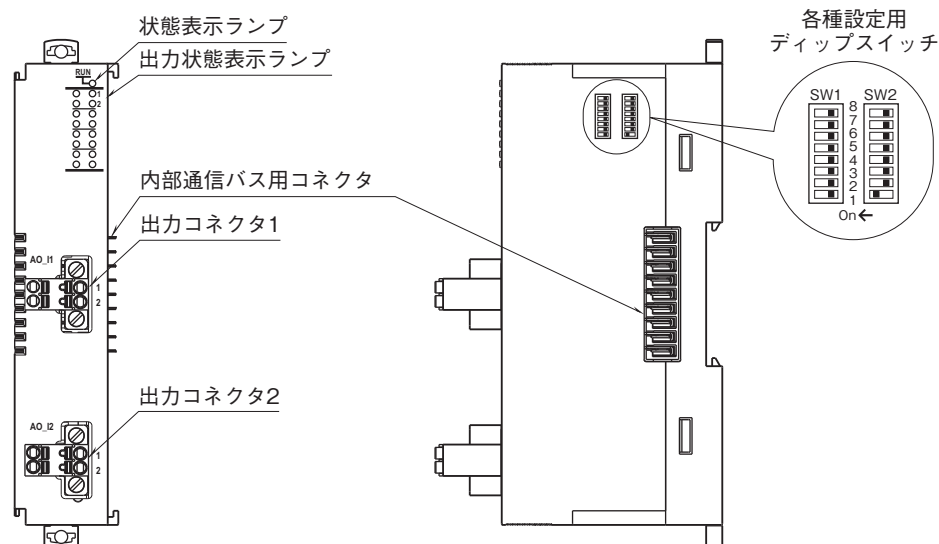

配線

■出力コネクタ

本体側コネクタ:MCV1,5/2-GF-3,5

(フエニックス・コンタクト製)

ケーブル側コネクタ:TFMC1,5/2-STF-3,5

(フエニックス・コンタクト製)

本器に付属

適用電線サイズ:0.2~1.5mm²

剥離長:10mm

推奨圧着端子:

AI0,25-10YE 0.25mm² (フエニックス・コンタクト製)AI0,34-10TQ 0.34mm² (フエニックス・コンタクト製)AI0,5-10WH 0.5mm² (フエニックス・コンタクト製)AI0,75-10GY 0.75mm² (フエニックス・コンタクト製)A1-10 1.0mm² (フエニックス・コンタクト製)A1,5-10 1.5mm² (フエニックス・コンタクト製)

●終端抵抗設定

終端抵抗	SW2
	6
無効 (*)	OFF
有効	ON

●コンフィギュレーションモード

コンフィギュレーション モード	SW2
	8
ディップスイッチ (*)	OFF
PC	ON

動作モード設定

(*)は工場出荷時の設定

注) SW2-2、3、4、7は未使用のため、必ず“OFF”にして下さい。

●カードアドレス設定

カードアドレスは10の桁をSW1-1、2、3、4で、1の桁をSW1-5、6、7、8で設定します。カードアドレスは0~31まで使用可能です。(工場出荷時は0)

カードアドレス	SW1				
	×10	1	2	3	4
	×1	5	6	7	8
0		OFF	OFF	OFF	OFF
1		OFF	OFF	OFF	ON
2		OFF	OFF	ON	OFF
3		OFF	OFF	ON	ON
4		OFF	ON	OFF	OFF
5		OFF	ON	OFF	ON
6		OFF	ON	ON	OFF
7		OFF	ON	ON	ON
8		ON	OFF	OFF	OFF
9		ON	OFF	OFF	ON

●レンジ設定

出力一括のレンジ設定になります。

出力ごとのレンジ設定は、PCにて行って下さい。

出力レンジ	SW2
	1
0 ~ 20mA DC	OFF
4 ~ 20mA DC (*)	ON


●通信断時出力設定

出力一括の設定になります。


通信断時出力	SW2
	5
出力保持 (*) (前回正常受信データを保持)	OFF
出力クリア	ON

注) 出力クリアの場合、コンフィギュレーションモードがディップスイッチのとき、出力を-5%に固定。ただし、0mA以上。PCのとき、通信断時スケーリング値に固定。

外形寸法図(単位:mm)

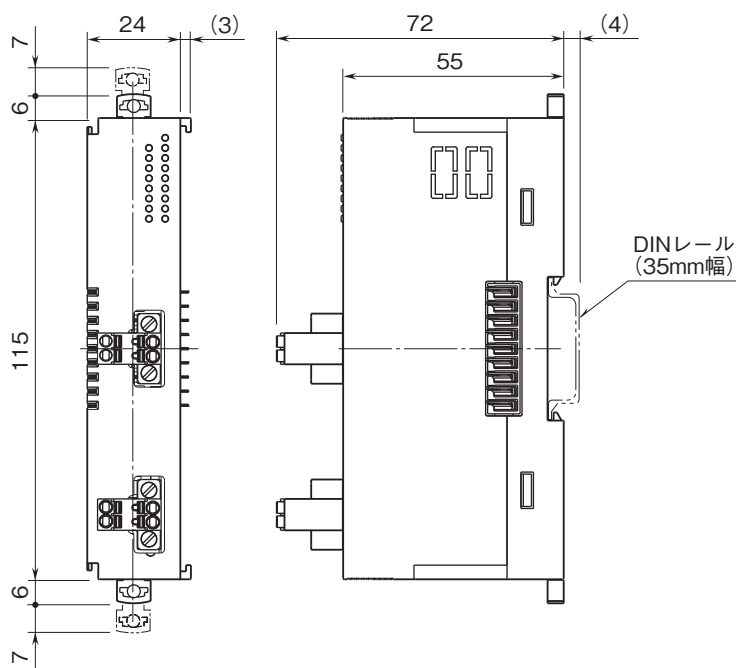

ブロック図・端子接続図

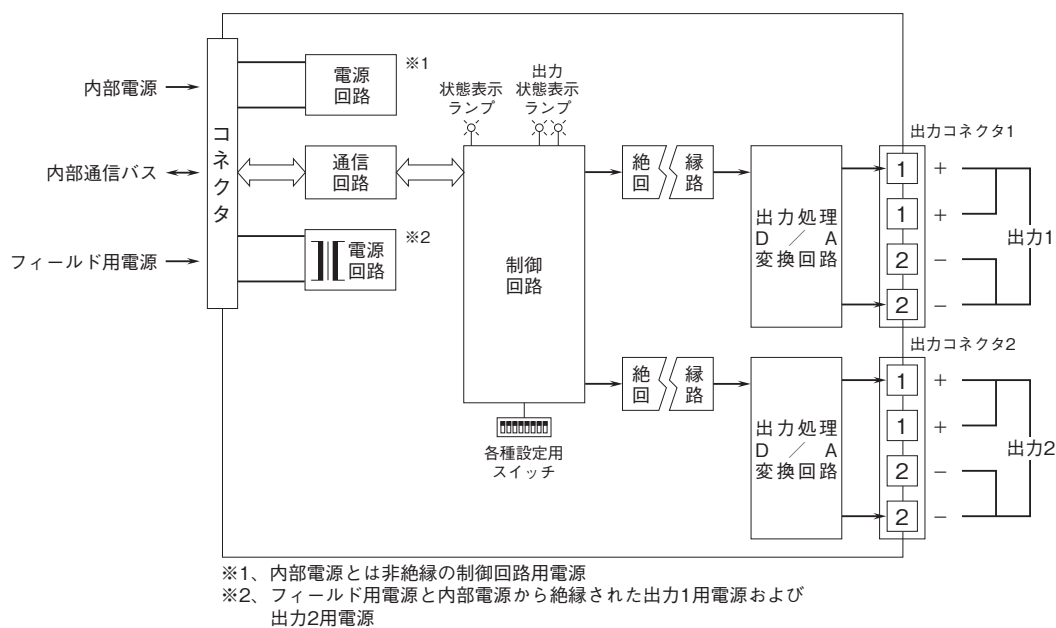

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321