

取扱説明書

ラック収納形 DCS 用変換器 18K・RACK シリーズ

横河電機製 DCS MAC2 / PAC カード用
エアマニホールド付ネスト 18KBXCA - Y1

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

概要

主な機能と特長

18KBXCA - Y1 は、ラック収納形DCS用変換器18K・RACKを収納する電空変換器18VP対応のケースです。

ラックとフィールド用端子台が一体となっていますから、端子ねじにさわらずに変換器を引抜いてフィールド配線の絶縁テストが行えます。 18・RACKも収納できます。 変換器の電源および供給空気圧は、16台まとめて供給されます。 DCSに直結できるコネクタを用意しています。 取付金具位置を選択できます。

設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

屋内で、周囲温度が-5 ~ +55 の場所


湿度が30 ~ 90 %RHで、結露しない場所

雨や水のかからない場所

腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は下記の要領で行って下さい。

取付寸法図 (単位 : mm)

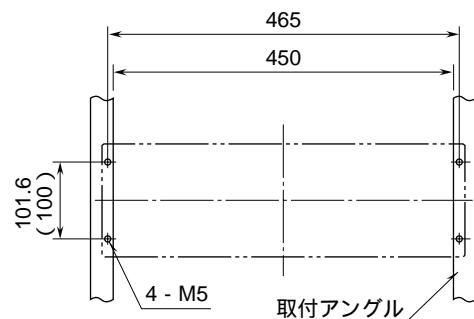


(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。
()内は JIS 規格

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

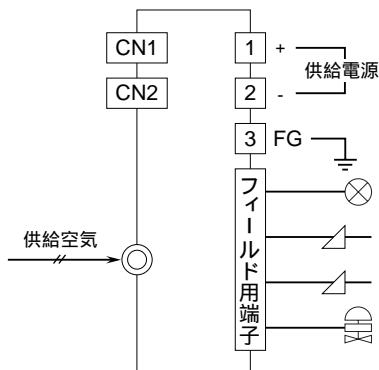

ロケーション

入出力コネクタ: 日本航空電子工業製

PS - 40PE - D4LT1 - PN1

CN1: MAC2 / PAC 用

CN2: MAC2 / PAC 用 (2重化使用時)

18K・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	8
i	o	i	o	i	o	i	o	i	o	i	o	i	o	i	o

MAC2 / PAC カードの入出力点番号 (i = input o = output)

コネクタと接続される信号は、変換器の入力信号または第1出力信号です。

供給空気配管

収納台数が16台で空気供給量が960 Nl / min 必要な場合は、エアーヘッダからネスト空気圧供給口までの空気配管を長さ3m以内とし、内径10mm以上の銅管またはナイロンチューブを空気圧供給口の直前まで2本使用して下さい。

収納台数が9台以下の場合は、上記配管が1本でも使用可能です。

エアーヘッダからの配管立上がり部には、保守用にストップ弁を設けて下さい。

本器の取付に先立ち、供給空気配管のブローを行い、配管内のゴミ等を充分に取除いて下さい。供給空気は、清浄で乾燥した空気を使用して下さい。水、油、ゴミ等が入らないよう空気供給装置を選定して下さい。本器の供給空気圧は、140 kPa ± 10 %です。供給空気圧口はRc 3/8 めねじです。

注意！ 接続口の締付トルクは1.5 N·m以上にならないようにして下さい。

点 検

端子接続図に従って結線がされていますか。

供給電源の電圧は正常ですか。

電源端子 +、-間に正常な電圧が供給されていますか。また供給電源には、リップル含有率が10 %p-p以下のものを使用して下さい。

供給空気圧は正常ですか。

配管接続口に漏れはありませんか。漏れは誤差の原因になります。

取付、周囲温度は正常ですか。

以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。