

## テレメータ D3 シリーズ

### 取扱説明書

Modbus、1対n専用  
通信カード

形式  
D3-NM2

### ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

#### ■梱包内容を確認して下さい

- ・通信カード .....1台
- ・終端抵抗器 (110 Ω、0.25 W) .....1個

#### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

#### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

### ご注意事項

#### ●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力  
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。  
交流電源：定格電圧 100 ~ 120 V AC の場合  
85 ~ 132 V AC、47 ~ 66 Hz、約 20 VA  
定格電圧 200 ~ 240 V AC の場合  
170 ~ 264 V AC、47 ~ 66 Hz、約 20 VA  
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合  
24 V DC ± 10 %、約 12 W

#### ●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。
- ・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

#### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

#### ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

#### ●その他

- ・本器は1対n専用通信カードまたは1対n専用モデムインタフェースカード以外のカードを同一ベース上で使用できません。これらを実装した場合は、正常に動作しませんのでご注意下さい。
- ・本器が対応可能な Modbus ファンクションコードや Modbus I/O 割付については、本器と組み合わせる1対n専用通信カードまたは1対n専用モデムインタフェースカードの取扱説明書をご参照下さい。
- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。


### 取付方法

ベース（形式：D3-BS）、アドレス可変形ベース（形式：D3-BSW）をお使い下さい。ただし、通信カード（形式：D3-NM2）をベースに取付ける前に、下記の項目を行って下さい。

#### ■伝送速度、パリティ、データの設定

必ずカードを取付ける前に、通信カードの伝送速度、パリティ、データを設定して下さい。

#### ■ベースへの取付

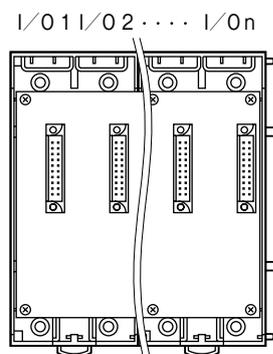


電源カードは、全てのスロットに実装可能ですが、基本的にはベースの右側に実装して下さい。


D3-BSWには、ロータリスイッチによりスロット番号が任意に設定することができます。これにより、実装するスロットを自由に変更することができます。

# 各部の名称

■前面図

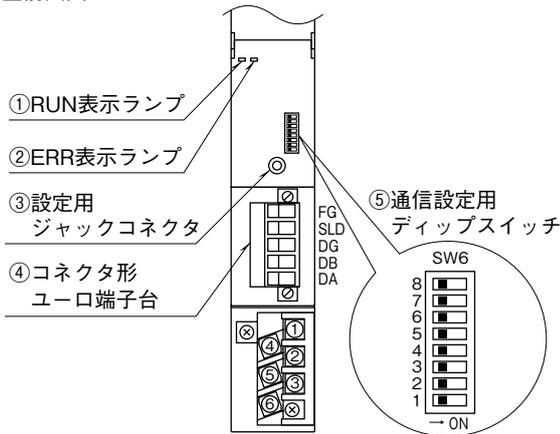

■側面図

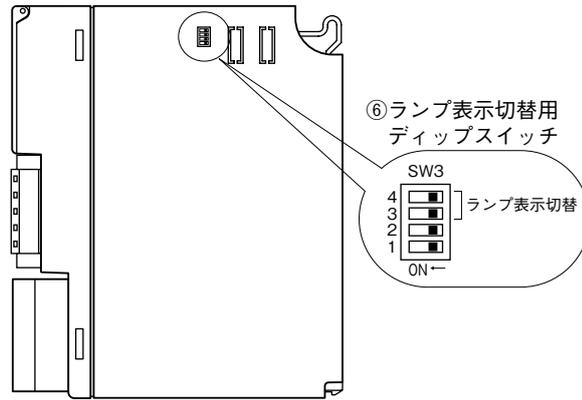

## ■前面スイッチの設定

(\*) は工場出荷時の設定

### ●伝送速度設定 (SW6-1、2)

SW	伝送速度 (bps)			
	38.4 k	19.2 k	9600	4800
SW6-1	OFF(*)	ON	OFF	ON
SW6-2	OFF(*)	OFF	ON	ON

### ●パリティ設定 (SW6-3、4)

SW	パリティ			
	なし	奇数	偶数	不可
SW6-3	OFF(*)	ON	OFF	ON
SW6-4	OFF(*)	OFF	ON	ON

### ●データ設定 (SW6-5)

SW	データ	
	RTU(Binary)	ASCII
SW6-5	OFF(*)	ON

注1) SW6-6 ~ 8 は未使用のため、必ず“OFF” にして下さい。

## ■側面ディップスイッチの設定

### ●機能設定 (SW3)

通信カードの機能を設定します。

・ランプ表示切替設定 (SW3-3、4)

前面の RUN、ERR のランプの表示内容を切替えます。


SW3-3	SW3-4	ランプ表示切替	
		RUN	ERR
OFF(*)	OFF(*)	正常時 緑色点灯	異常時 緑色点灯/点滅
ON	OFF	Modbus 通信データ 受信時 赤色点灯	Modbus 通信データ 送信時 赤色点灯
OFF	ON	内部通信データ 受信時 赤色点灯	内部通信データ 送信時 赤色点灯

注2) SW3-1、2 は未使用のため、必ず“OFF” にして下さい。


## 接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

### 外形寸法図 (単位: mm)

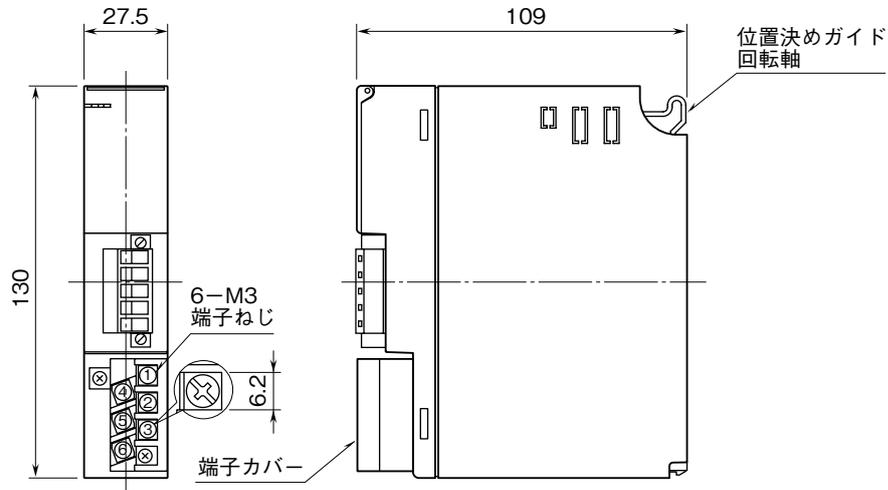

### 端子接続図

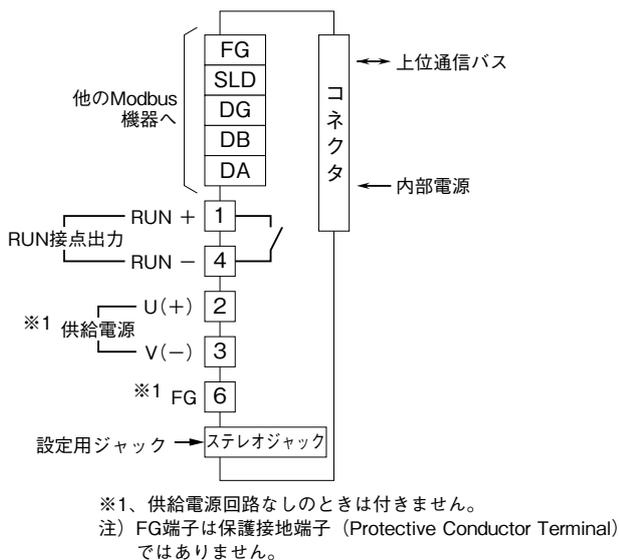

## 配 線


■M3 ねじ端子 (供給電源・RUN 接点出力)  
 締付トルク: 0.5 N・m

### ●圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子: R 1.25 - 3 (日本圧着端子製造、ニチフ)  
 (スリーブ付圧着端子は使用不可)

適用電線: 0.75 ~ 1.25 mm<sup>2</sup>

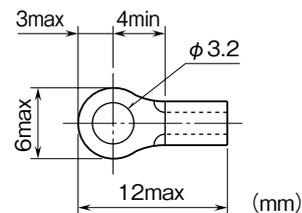


■コネクタ形ユーロ端子台 (Modbus)

適用電線: 0.2 ~ 2.5 mm<sup>2</sup>

剥離長: 7 mm

## 通信ケーブルの配線

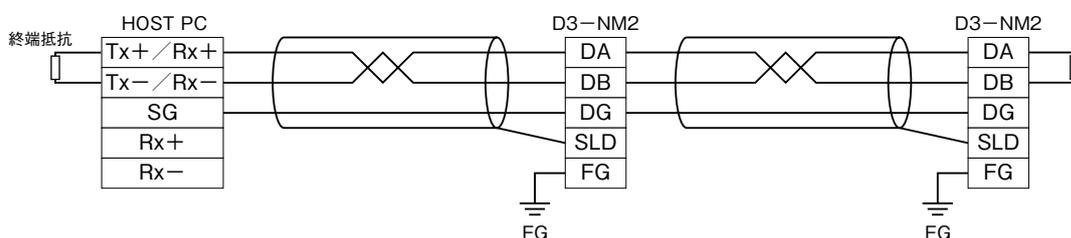

## コンフィギュレータソフトウェア設定

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア（形式：D3CON）の使用方法については、D3CON の取扱説明書をご覧ください。

### ■通信設定

項目	設定可能範囲	出荷時設定
Time (未通信検出時間)	2~32000 (0.1 秒)	30 (0.1 秒)

## 接続仕様

- ・本器と接続可能な 1 対 n 専用通信カードまたは 1 対 n 専用モデムインタフェースカード、および対応可能な相手局の形式は次の通りです。

### ■1 対 n 専用通信カード

1 対 n 専用通信カード形式	通信種別	相手局形式
D3-LT3	1200/600/300/200 bps	D3-LT1
D3-LT4	50 bps	D3-LT2
D3-LT6	10km 対応	D3-LT5
D3-LP2	光ファイバ	D3-LP1

本器と同一ベース上に複数枚実装可能です。また、種類の異なる 1 対 n 専用通信カードおよび 1 対 n 専用モデムインタフェースカード（形式：D3-LR7）も複数枚実装可能です。

D3-LT3 または D3-LT4 と組合わせて使用する場合、Modbus クライアントから本器へクエリを送信する間隔（通信インターバル）は 12 ms 以上の間隔をあけて下さい。それ以下の場合、正常に通信できないことがあります。

### ■1 対 n 専用モデムインタフェースカード


1 対 n 専用モデムインタフェースカード形式	通信種別	相手局形式
D3-LR2	無線データ通信モデム： RMD2	D3-LR1
D3-LR5	無線モデム：WM51	D3-LR4
D3-LR7	専用回線モデム	D3-LR6
D3-LR9	デジタル簡易無線モデム： U7000UJC181	D3-LR8
D3-LR11	デジタル簡易無線モデム： U7000VJC121	D3-LR10
D3-LR13	デジタル簡易無線モデム： U7000UJC121	D3-LR12

D3-LR7 を除く 1 対 n 専用モデムインタフェースカードの場合は、1 枚でのご使用になります。


## システム構成例

- 1対n専用通信カード
- 1種類でご使用の場合

D3-NM2は専用回線通信を利用して、複数の遠隔地と1台のPLCやPCとの通信が可能です。  
 D3-LT3などは遠隔地の専用回線通信カード(形式:D3-LT1など)と常時送受信します。D3-NM2はD3-LT3などと送受信するので、PLCやPCは専用回線通信に関係なく複数の遠隔地のデータを速やかに集積できます。

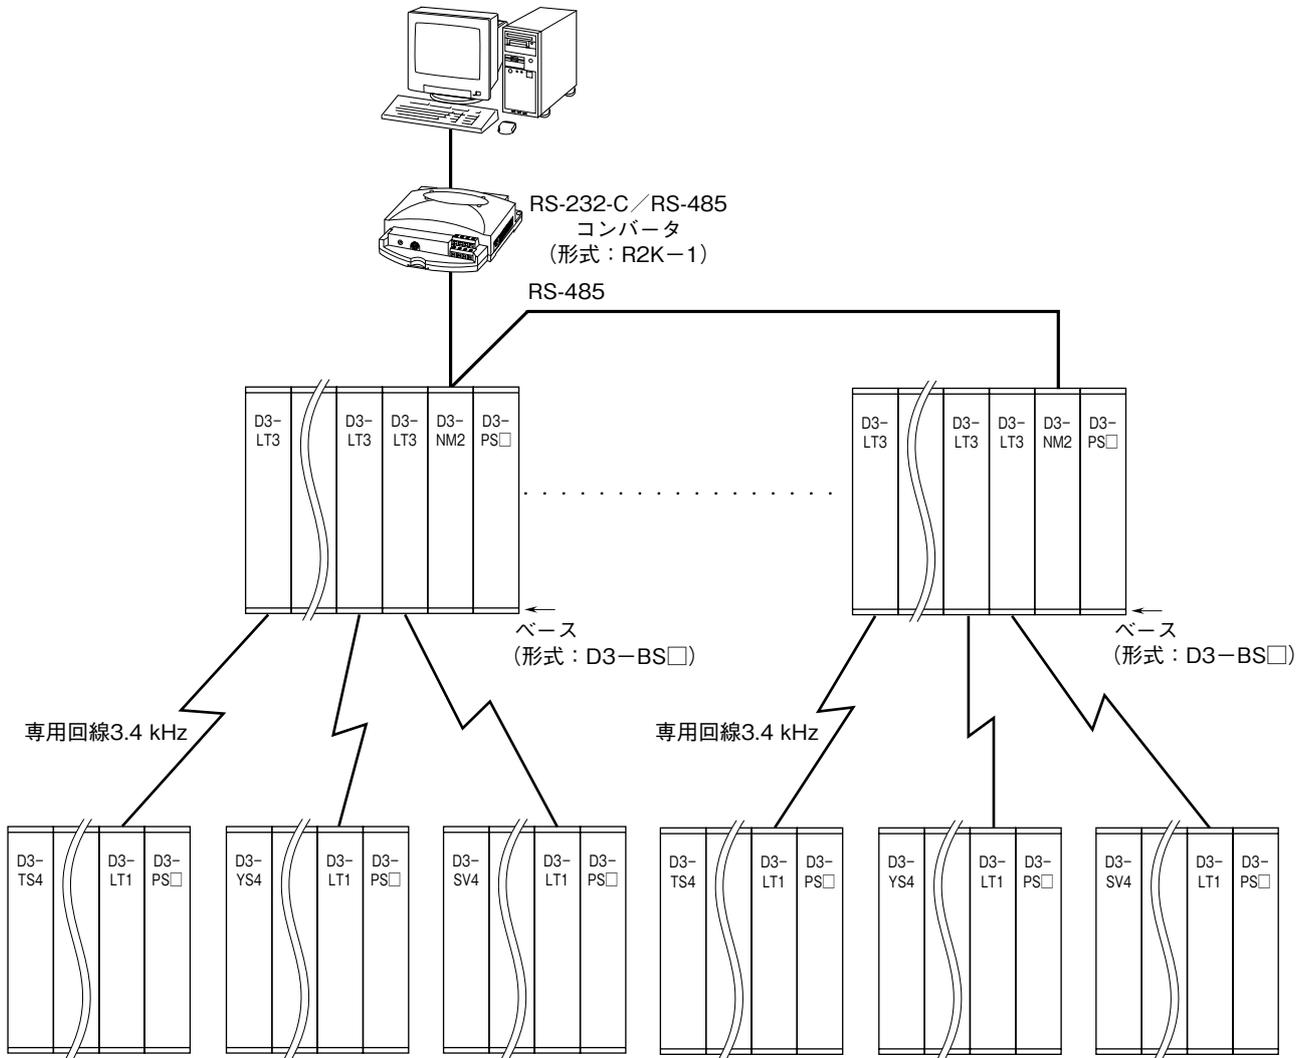


● 異種類通信カードを組合わせてご使用の場合  
 種類の異なる1対n専用通信カードおよび1対n専用モデムインタフェースカード(形式:D3-LR7)を複数枚実装可能です。

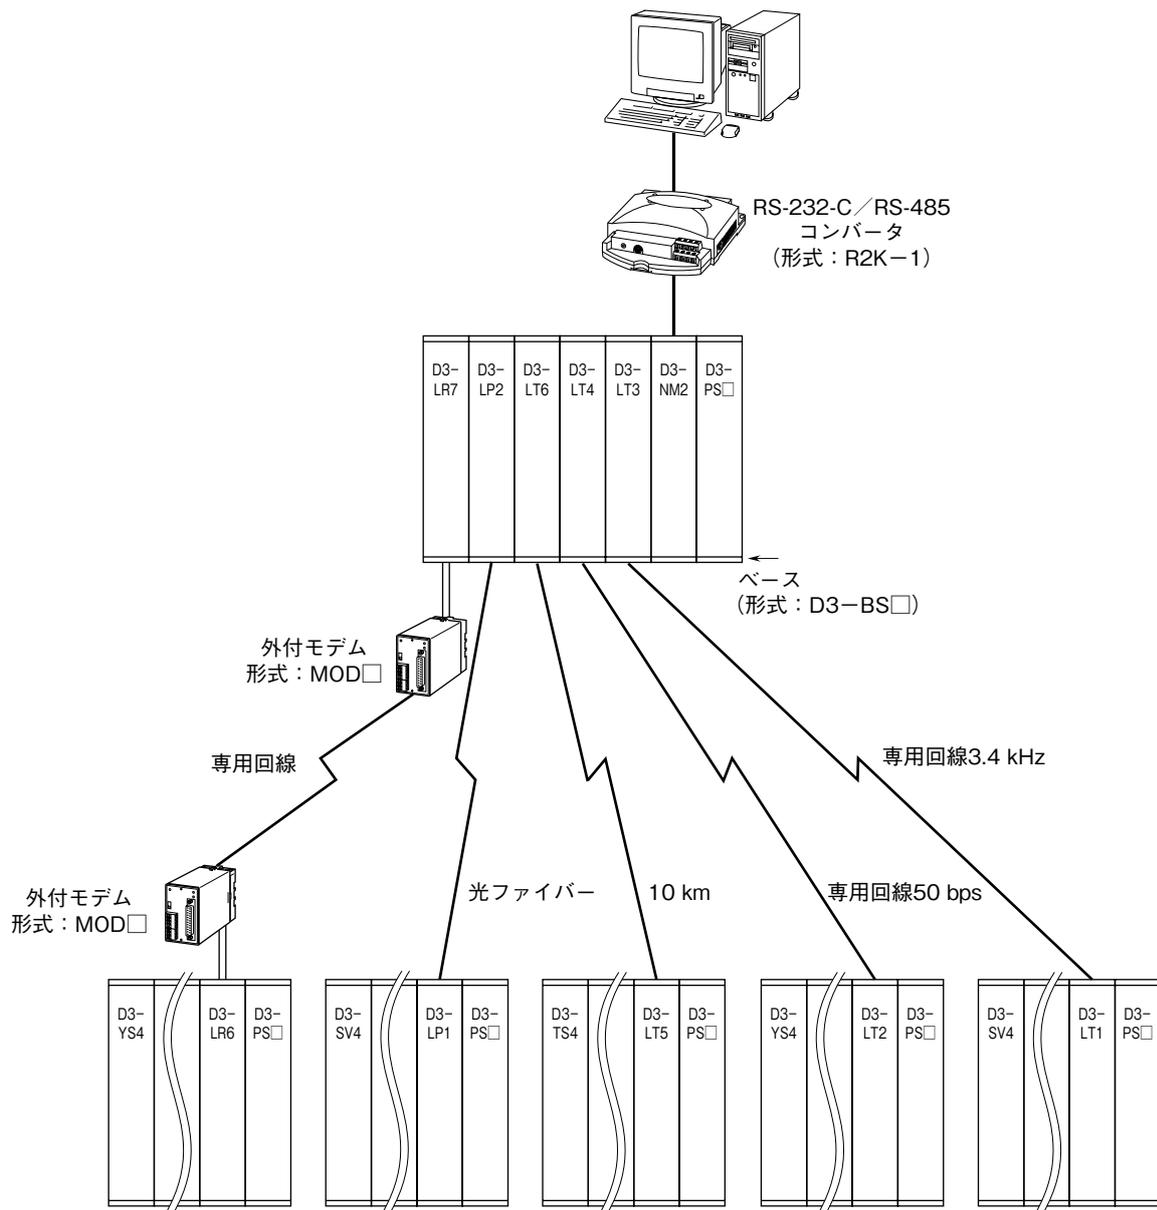

## ■ 1対n専用モデムインタフェースカード

図のシステム構成例ではD3-LR2が、各場所に設置された無線データ通信モデム(形式:RMD2)を通じ、それぞれのD3-LR1と通信します。  
 注)D3-LR7を除く1対n専用モデムインタフェースカードは、1枚でのご使用になります。

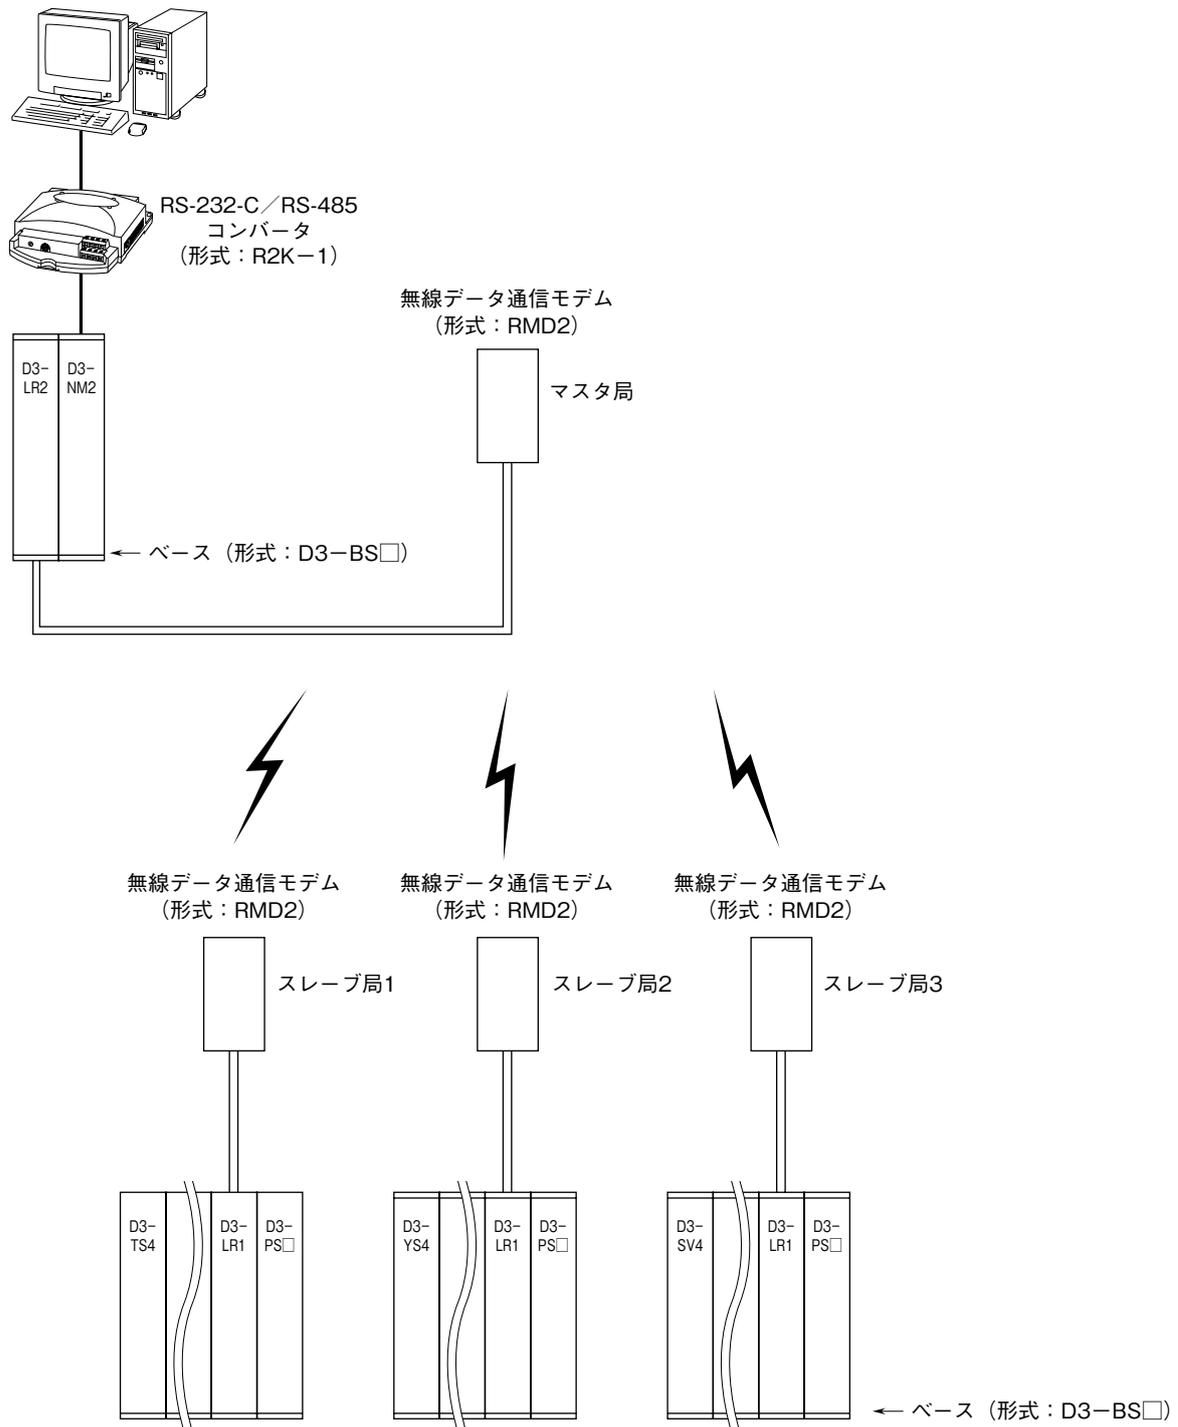

## 解説

### ■ 入力データについて

相手局との通信に異常が発生すると、PLCやパソコンへのデータは最終値で保持し、相手局との通信が再開されるまで入力データを更新しません。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。