

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器 (本体+ソケット+入力抵抗器)1 台
ただし入力抵抗器は電流入力をご指定いただいた場合にのみ付きます。

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

・許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
定格電圧 24 V DC の場合 24 V DC \pm 10 %、70 mA 以下

●取扱いについて

・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が $-5 \sim +55^{\circ}\text{C}$ を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

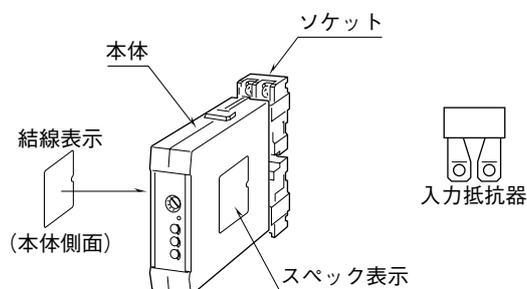


取付方法

本体の上下にあるクランプを押した状態で引抜くと、本体とソケットを分離できます。

■DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面上側のフックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押し下げその状態で下側から引いて下さい。

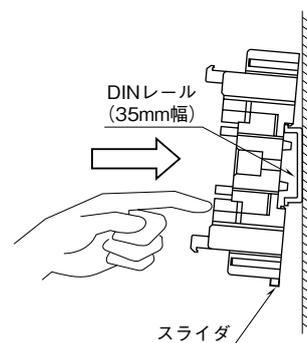


■壁取付の場合

外形寸法図を参考に行ってください。


接 続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。
 入力抵抗器が付いている場合、入力配線と入力抵抗器 (R) とを端子ねじで共締めして下さい。

外形寸法図(単位：mm)

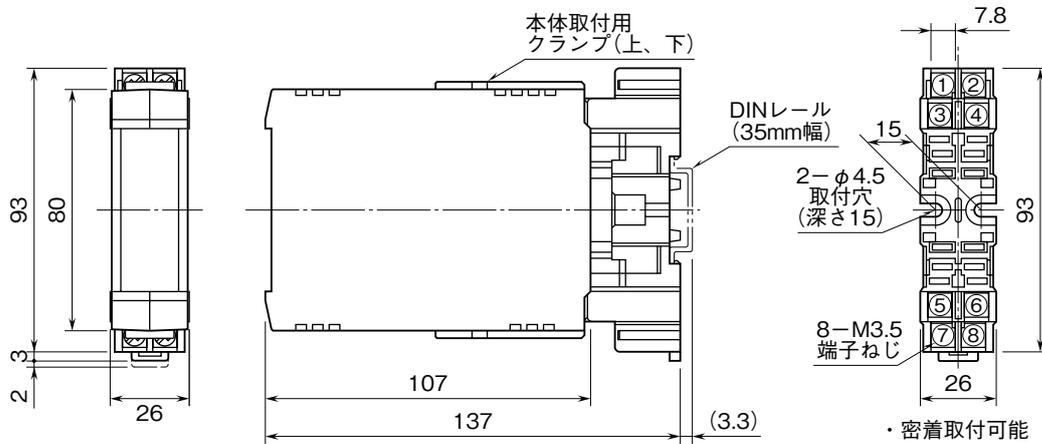


端子接続図

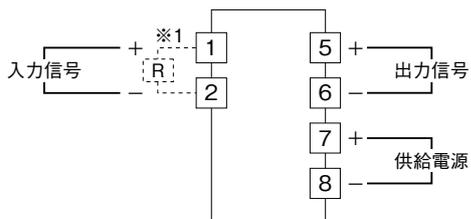

※1、電流入力時は入力抵抗器 (R) が付きます。


出力部接続例

■ オープンコレクタ出力



端子番号図 (単位：mm)

入力抵抗器 (REM)

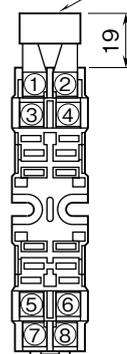

REMは電流信号入力
 のときに付きます。

配 線

■ 端子ねじ

締付トルク：0.8 N・m


点 検

- ① 端子接続図に従って結線がされていますか。
- ② 供給電源の電圧は正常ですか。
 端子番号⑦-⑧間をテストの電圧レンジで測定して下さい。
- ③ 入力信号は正常ですか。
 入力値が 0 ~ 100 % の範囲内であれば正常です。
- ④ 出力信号は正常ですか。
 出力負荷が 50 V DC 50 mA になっているか確認して下さい。

調整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

- ・入力端子に信号発生器を、出力端子に周波数カウンタを接続して下さい。

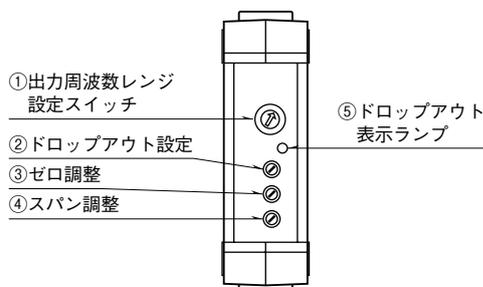

●ゼロ／スパン調整 (③、④)

ゼロ／スパン調整を行う前に、必ずドロップアウト設定 (②) を 0 % (左いっぱい) に回して下さい。

- 1、模擬入力信号を 5 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 5 % に合わせます。
- 2、模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
- 3、再び、模擬入力信号を 5 % 相当値に設定し、出力が 5 % になっていることを確認して下さい。
- 4、5 % 出力がずれているときは、1～3 の操作を繰り返して下さい。

注) 低周波数レンジのときは調整に時間がかかるため、出力周波数レンジ設定スイッチ (①) で出力レンジを上げて、上記調整を行って下さい。①の位置を 1 回左にずらすごとに、出力は正確に倍の周波数になります。

●ドロップアウト設定 (②)

- 1、入力信号値をドロップアウトしたい値 (0～10 %) にします。
- 2、ドロップアウト設定 (②) を左いっぱいから、ドロップアウト表示ランプ (⑤) が点灯するまで、回して下さい。
- 3、次にドロップアウト設定 (②) を左に回し、ドロップアウト表示ランプ (⑤) が消える直前の位置に調整して下さい。

●出力周波数レンジ設定 (①)

出力周波数レンジは、ユニット前面の出力周波数レンジ設定スイッチ (①) で設定します。次項表の周波数レンジにより、①の位置を選択して下さい。なお、出力周波数は①を右に回すことにより、正確に前の位置の半分に、左に回すことにより 2 倍になります。

SW No.	出力スパン調整範囲 (0～50 % から 0～100 %)
0	0～ 5 kHz から 0～ 10 kHz
1	0～ 2.5 kHz から 0～ 5 kHz
2	0～ 1.25 kHz から 0～ 2.5 kHz
3	0～ 625 Hz から 0～ 1.25 kHz
4	0～ 312 Hz から 0～ 625 Hz
5	0～ 156 Hz から 0～ 312 Hz
6	0～ 78 Hz から 0～ 156 Hz
7	0～ 39 Hz から 0～ 78 Hz
8	0～ 20 Hz から 0～ 39 Hz
9	0～ 10 Hz から 0～ 20 Hz
A	0～ 5 Hz から 0～ 10 Hz
B	0～ 2.5 Hz から 0～ 5 Hz
C	0～ 1.25 Hz から 0～ 2.5 Hz
D	0～ 36 パルス/min から 0～ 1.25 Hz
E	0～ 18 パルス/min から 0～ 36 パルス/min
F	0～ 9 パルス/min から 0～ 18 パルス/min

保守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、5、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、5、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。