

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| リモートI/O R7シリーズ | | |
| 取扱説明書 | LONWORKS 用、絶縁4点 | 形式 |
| | 測温抵抗体入力ユニット | R7L-RS4 |

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・測温抵抗体入力ユニット1台
- ・シール (Neuron ID 記載)2枚

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ファンクショナルブロックの設定には、LNSプラグインソフトウェア（形式：R7LPLG）が必要です。詳細はR7LPLGの取扱説明書をご参照下さい。

LNSプラグインソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

ご注意事項

●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
- 交流電源：定格電圧 24 V AC の場合
24 V AC \pm 10 %、50 / 60 Hz、約 85 mA
- 直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC \pm 10 %、約 50 mA

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付けを行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

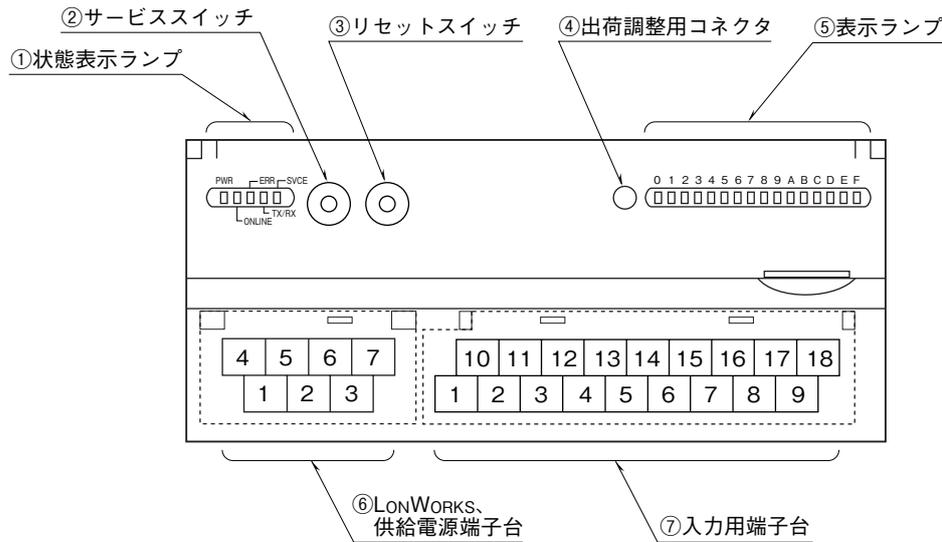

■状態表示ランプ

| ランプ名 | 状態 | 表示色 | 動作 |
|--------|----------------|-----|------------------|
| PWR | 点灯 | 緑 | 内部 5V 正常状態 |
| | 消灯 | | 内部 5V 異常状態 |
| ONLINE | 点灯 | 緑 | 稼働中(オンライン) |
| | 点滅 約 0.5 Hz | | オフライン状態 |
| | 点滅 約 2 Hz | | ネットワーク変数の送受信停止 |
| | 消灯 | | Wink メッセージ受信 |
| ERR | 点灯 | 赤 | 不揮発性メモリに書き込み時 |
| | 点滅 | | 異常状態 |
| | 消灯 | | 正常状態 |
| TX/RX | 点灯 | 緑 | ネットワーク変数のデータ通信状態 |
| | 消灯 | | 未通信状態 |
| SVCE | 点灯 | 緑 | ネットワーク情報がない状態 |
| | 点滅 約 0.5 Hz | | オフライン状態 |
| | 消灯 | | ネットワーク変数の送受信停止 |
| | 消灯 | | 正常状態 |

■表示ランプ

fbLED に設定されたネットワーク変数の状態をランプで表示します。

- ON : 点灯
- OFF : 消灯


■サービススイッチ

LONWORKS のネットワーク構成時のノード認識に使用します。

■リセットスイッチ

リセットを行う場合には、本体前面のカバーを開いてリセットボタンを押して下さい。ただし、リセットが完了して回復するまでは制御動作が停止しますので、十分に安全確認を行ってから押して下さい。


■供給電源と LONWORKS の配線

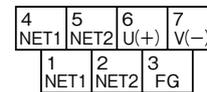

- ①NET1 LONWORKS通信1
- ②NET2 LONWORKS通信2
- ③FG FG
- ④NET1 LONWORKS通信1
- ⑤NET2 LONWORKS通信2
- ⑥U(+) 供給電源(+)
- ⑦V(-) 供給電源(-)

注) LONWORKS通信の接続は、①NET1、④NET1の組み合わせ、または②NET2、⑤NET2の組み合わせでご利用下さい。

■入力端子配列

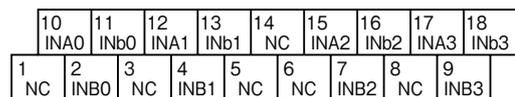


| 端子番号 | 信号名 | 機能 | 端子番号 | 信号名 | 機能 |
|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 1 | NC | 未使用 | 10 | INA0 | 測温抵抗体 0-A |
| 2 | INB0 | 測温抵抗体 0-B | 11 | INb0 | 測温抵抗体 0-b |
| 3 | NC | 未使用 | 12 | INA1 | 測温抵抗体 1-A |
| 4 | INB1 | 測温抵抗体 1-B | 13 | INb1 | 測温抵抗体 1-b |
| 5 | NC | 未使用 | 14 | NC | 未使用 |
| 6 | NC | 未使用 | 15 | INA2 | 測温抵抗体 2-A |
| 7 | INB2 | 測温抵抗体 2-B | 16 | INb2 | 測温抵抗体 2-b |
| 8 | NC | 未使用 | 17 | INA3 | 測温抵抗体 3-A |
| 9 | INB3 | 測温抵抗体 3-B | 18 | INb3 | 測温抵抗体 3-b |


接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。


外形寸法図 (単位: mm)

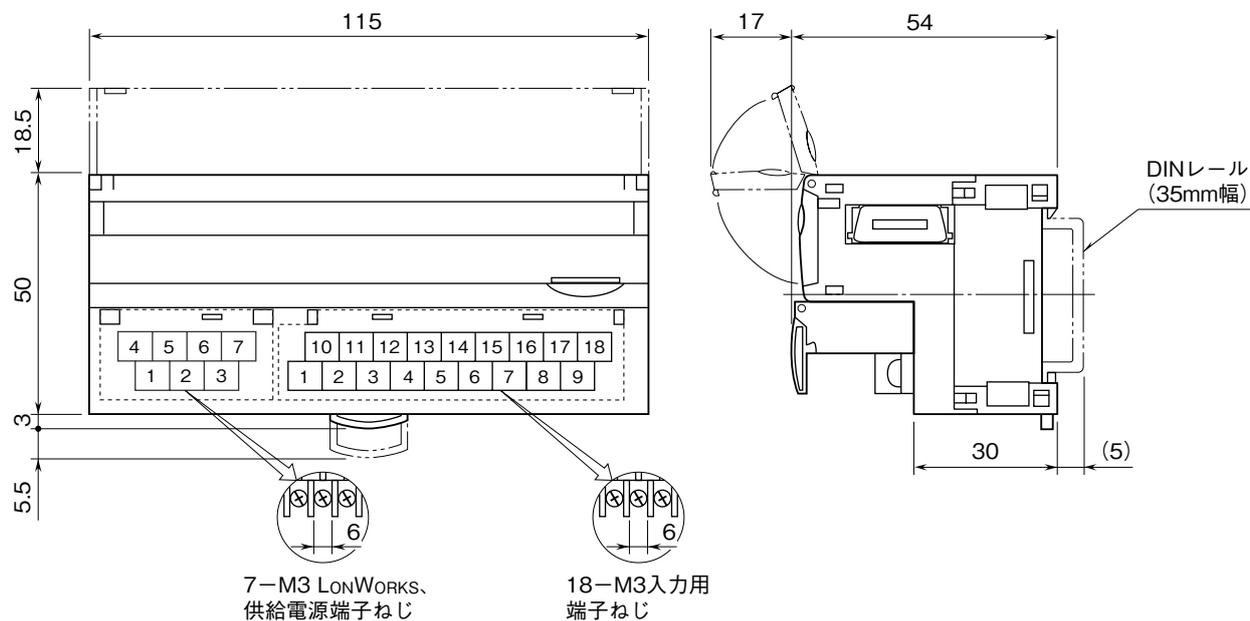

端子接続図

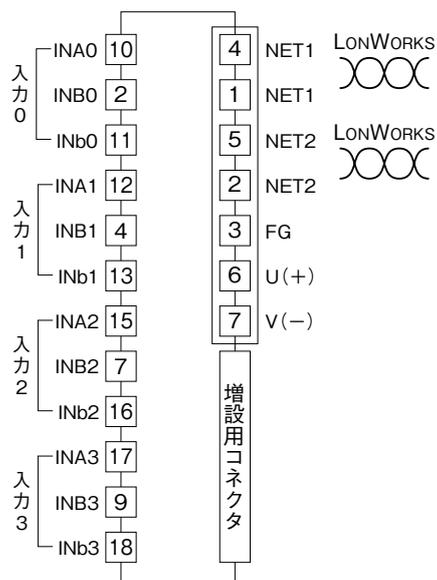


■入力部接続例

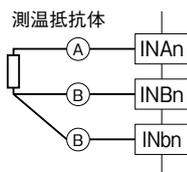

通信ケーブルの配線

■マスタユニットとの配線

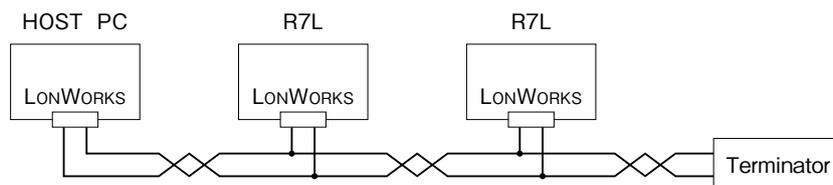

配線

■端子ねじ


締付トルク：0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、M3用の下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：適用電線 0.25 ~ 1.65 mm² (AWG22 ~ 16)

推奨メーカー 日本圧着端子製造、ニチフ

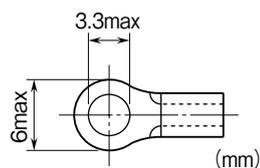

外部インタフェースファイルについて


LONWORKS 機器をインテグレートツール（LonMaker など）で設定する際、その機器専用の定義ファイルが必要となります。R7L の場合は下記のファイルをご使用下さい。

R7L-RS4v110.XIF

弊社ホームページよりダウンロード可能です。

ファンクショナルブロック

■ノードオブジェクトファンクショナルブロック図

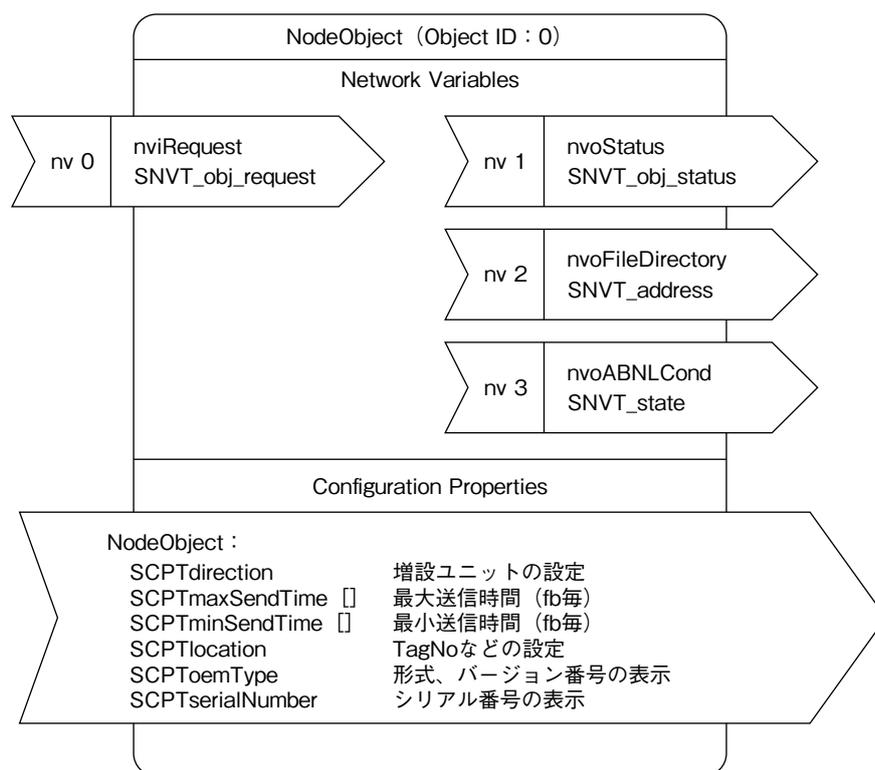

■ノードオブジェクトファンクショナルブロック


●ネットワーク変数

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|------------------|-----------------------|--|
| nviRequest | {SNVT_obj_request} | LonMaker などのインテグレートツールにて使用します。 |
| nvoStatus | {SNVT_obj_status} | LonMaker などのインテグレートツールにて使用します。 |
| nviFileDirectory | {SNVT_address} | LonMaker などのインテグレートツールにて使用します。 (コンフィギュレーションプロパティにアクセスする際に必要) |
| nvoABNLCond | {SNVT_state} | 機器の状態を示します(正常時すべて0)。 Bit0～Bit3: 入力0～3でバーンアウト発生 Bit4～Bit7: 入力0～3のADC異常 Bit8、Bit9: 無効 Bit10: E ² PROM内のConfiguration Propertyのチェックサムエラー Bit11: E ² PROM内の積算値データのチェックサムエラー (Bit10、Bit11はNodeObjectに対してRQ_CLEAR_STATUSを行うことで0に戻せます) Bit12～Bit15: 無効 |

●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーションプロパティ | 依存ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|------------------------------------|------------|---|--|
| SCPTdirection | — | {SNVT_state} {0 or 1} {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} | Bit0、Bit1: 接続する増設ユニットを設定します。 変更時は電源再投入が必要です。 0,0: 増設ユニットなし 1,0: 接点入力(8点入力ユニットの場合は9点目以降に割付けられているファンクショナルブロックなどの設定は無効です) 0,1: 接点出力(8点出力ユニットの場合は9点目以降に割付けられているファンクショナルブロックなどの設定は無効です) 増設ユニットが接続されていない状態で設定して下さい。 Bit2～Bit15: 無効 |
| SCPTmaxSendTime [ファンクショナルブロック数] | — | {SNVT_time_sec} {0.0,10.0～3600.0} {0.0} | ネットワーク変数の送信間隔 (ファンクショナルブロック毎) 変更時には電源再投入が必要です。 値の変化がない場合でもこの時間の間隔でネットワーク変数の送出を行います。 10.0未満の値が設定されている場合は送出しません。 対象のファンクショナルブロックにネットワークに送出するネットワーク変数がない場合は無効です。 |
| SCPTminSendTime [ファンクショナルブロック数] | — | {SNVT_time_sec} {0.0,0.2～3600.0} {1.0} | ネットワーク変数の最短の更新間隔 (ファンクショナルブロック毎) 変更時には電源再投入が必要です。 設定値よりも短時間で値が変化した場合でもこの更新間隔でネットワーク変数の更新、送出を行います。 0.2未満の値が設定されている場合は送出しません。 対象のファンクショナルブロックにネットワークに送出するネットワーク変数がない場合は無効です。 |
| SCPTlocation | — | {SNVT_str_asc} {文字列(30文字)} {""} | タグ用の文字列を書込めます。 |
| SCPToemType | — | {SNVT_str_asc} {ex"R7L-RS4_VER:0.10"} | 形式、バージョン番号を表示します。 |
| SCPTserialNumber | — | {SNVT_str_asc} {ex"ZZ123456"} | シリアル番号を表示します。 |

■fbCNT [0～7] ファンクショナルブロック図

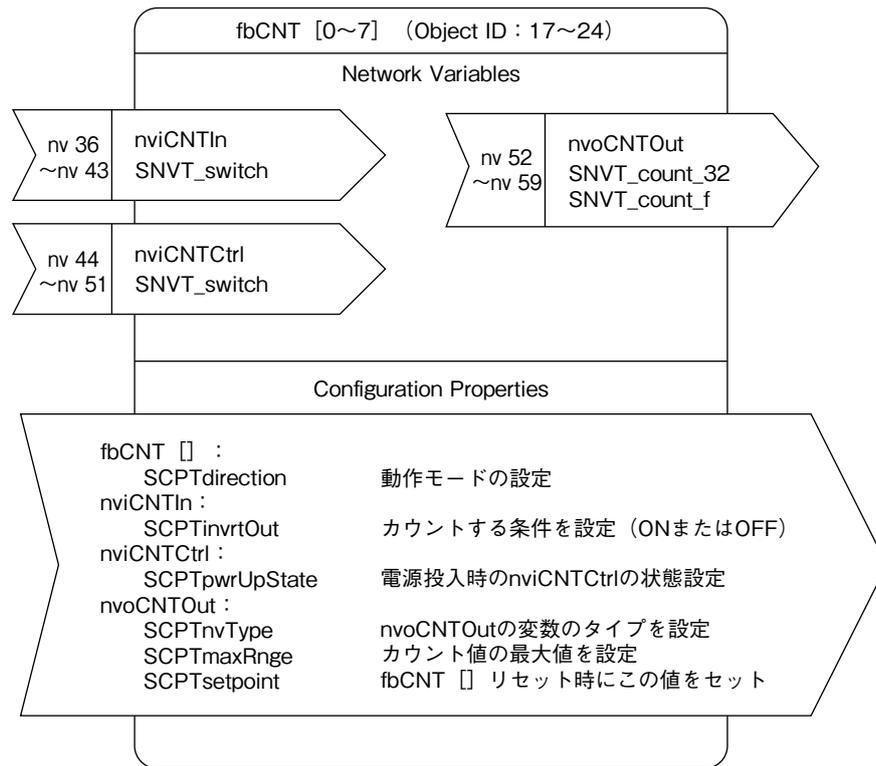

■fbCNT [0～7] ファンクショナルブロック


●ネットワーク変数

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|------------|---|--|
| nviCNTIn | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | カウント対象の信号 |
| nviCNTCtrl | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | fbCNT の動作を制御します。 0.0 0: カウント停止 100.0 1: カウント開始 Invalid: カウント値リセット |
| nvoCNTOut | {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {0} {SNVT_count_f} {0 ~ 999 999} {0} | nviCNTIn または入力端子が ON した回数あるいは ON 時間 |

●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーション プロパティ | 依存ネットワーク 変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------------------|----------------|---|---|
| SCPTdirection | — | {SNVT_state} {0 or 1} {0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0} | <p>Bit0 ~ Bit4: カウント対象を設定します。</p> <p>0,0,0,0,0: nviCNTIn 1,0,0,0,0: ExX0 0,1,0,0,0: ExX1 1,1,0,0,0: ExX2 0,0,1,0,0: ExX3 1,0,1,0,0: ExX4 0,1,1,0,0: ExX5 1,1,1,0,0: ExX6 0,0,0,1,0: ExX7 1,0,0,1,0: ExX8 0,1,0,1,0: ExX9 1,1,0,1,0: ExXA 0,0,1,1,0: ExXB 1,0,1,1,0: ExXC 0,1,1,1,0: ExXD 1,1,1,1,0: ExXE 0,0,0,0,1: ExXF</p> <p>ExX0 ~ ExXF は増設接点入力ユニット</p> <p>Bit6: カウントする内容を設定します。 0: OFF → ON した回数をカウントします。 1: ON している時間を積算します。</p> <p>Bit7: カウント値を不揮発性メモリに保存するかどうかを設定します。 0: メモリに保存し、電源投入時にその値からカウントを開始します。 1: 電源投入時常に 0 からカウントを開始します。</p> <p>Bit5、Bit8 ~ Bit15: 無効</p> <p>カウント対象が nviCNTIn の場合、入力最小パルス幅は 500 ms、カウント対象が入力端子の場合、入力最小パルス幅は 50 ms です。</p> <p>注) カウント対象を入力端子(nviCNTIn 以外)に設定する場合、nviCNTIn にネットワーク変数を接続しないで下さい。ON 時間の積算は 1 秒単位です。</p> |
| SCPTinvtOut | nviCNTIn | {SNVT_lev_disc} {ST_OFF,ST_ON} {ST_OFF} | <p>入力のカウント条件を設定します。</p> <p>ST_OFF: nviCNTIn が ON のときの回数と時間をカウント ST_ON: nviCNTIn が OFF のときの回数と時間をカウント</p> |
| SCPTpwrUpState | nviCNTCtrl | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、 {Invalid} {100.0 1} | <p>電源投入時に nviCNTCtrl の初期値を設定します。</p> <p>0.0 0: カウント停止 100.0 1: カウント開始 Invalid: カウント値リセット</p> |
| SCPTnvType | nvoCNTOut | {SNVT_nv_type} {} | <p>nvoCNTOut のタイプを表示します。 LonMaker などのツールで使用する項目です。</p> |
| SCPTmaxRnge | nvoCNTOut | nvoCNTOut と同じ 初期値は各タイプの最大値 | <p>nvoCNTOut のカウントの最大値を設定します。設定値を超える場合、0 から再カウントします。</p> |
| SCPTsetpoint | nvoCNTOut | nvoCNTOut と同じ 初期値は各タイプの最大値 | <p>ファンクショナルブロック fbCNT[] を OverRide 状態にすると、nvoCNTOut にこの値をセットします。</p> |

■fbRS [0～3] ファンクショナルブロック図

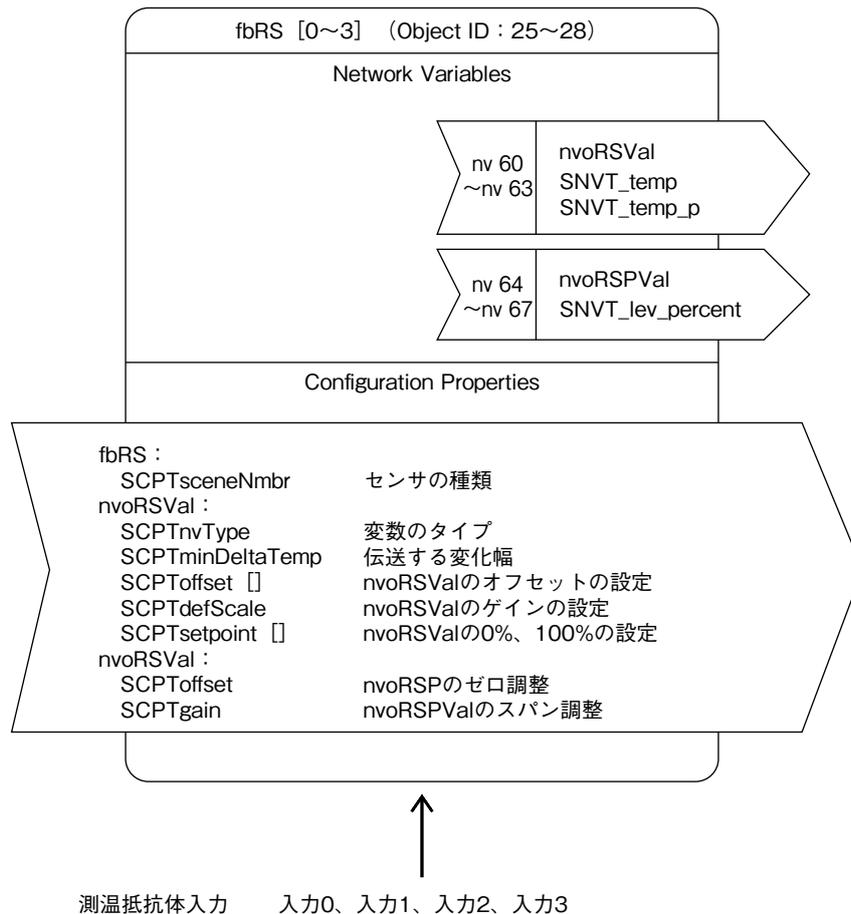

■fbRS [0～3] ファンクショナルブロック


●ネットワーク変数

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|-----------|---|-----------------------------------|
| nvoRSVal | {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {0.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {0.0} | 入力0、入力1、入力2、入力3の温度値を出力します。 |
| nvoRSPVal | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {0.0} | 入力0、入力1、入力2、入力3の温度をパーセンテージで出力します。 |


●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーションプロパティ | 依存ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|------------------|------------|---|---|
| SCPTsceneNمبر | — | {} {0 ~ 6} {0} | 入力0、入力1、入力2、入力3のセンサの種類を設定します。 0: Pt100 (JIS' 97、IEC) 4: Ni100 1: Pt100 (JIS' 89) 5: Cu10 (25℃) 2: JPt100 (JIS' 89) 6: Cu50 3: Pt50 Ω (JIS' 81) |
| SCPTnvType | nvoRSVal | {SNVT_nv_type} {} {SNV_temp} | nvoRSVal のタイプを表示します。 LonMaker などのツールで使用する項目です。 |
| SCPTminDeltaTemp | nvoRSVal | {SNVT_temp_p} {1.0 ~ 327.66} {5.00} | nvoRSVal がこの値を超えて変化した場合に、ネットワーク変数を伝送します。 |
| SCPToffset [0] | nvoRSVal | nvoRSVal と同じ | nvoRSVal のオフセットを調整する温度点を設定します。 |
| SCPToffset [1] | nvoRSVal | nvoRSVal と同じ | nvoRSVal の SCPToffset [0] の温度が入力されたときに出力したい温度をセットします。 SCPToffset [1] - SCPToffset [0] の値がオフセット値です。 |
| SCPTdefScale | nvoRSVal | {SNVT_lev_percent} {80.000 ~ 120.000} {0.0} | 出力する温度のゲインを設定します。 (基準は SCPToffset [0]) |
| SCPTsetpoint [0] | nvoRSVal | nvoRSVal と同じ | nvoRSPVal の 0% 点の温度を設定します。 SCPTsetpoint [1] より小さい値を設定して下さい。 |
| SCPTsetpoint [1] | nvoRSVal | nvoRSVal と同じ | nvoRSPVal の 100% 点の温度を設定します。 SCPTsetpoint [0] より大きい値を設定して下さい。 |
| SCPToffset | nvoRSPVal | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {0.0} | nvoRSPVal のゼロ調整 (バイアス) を設定します。 SCPTsetpoint [0、1]、SCPTgain で計算された値にこの設定値を足します。 |
| SCPTgain | nvoRSPVal | {SNVT_muldiv (multiplier,divisor)} {0 ~ 32000,10000} {10000,10000} | nvoRSPVal のスパン調整 (ゲイン) を設定します。 下記の計算式で計算された値を、SCPTsetpoint [0、1] で設定した値に反映します。 ゲイン = multiplier / 10000 (divisor は 10000 固定です) |


・nvoRSValのオフセット調整例

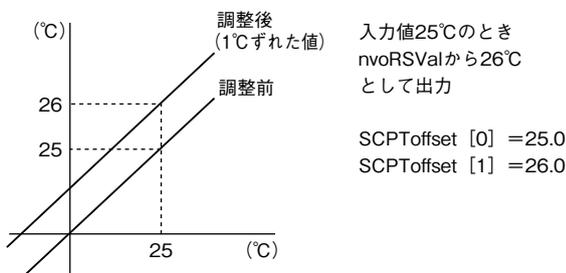

・nvoRSValのゲイン調整例

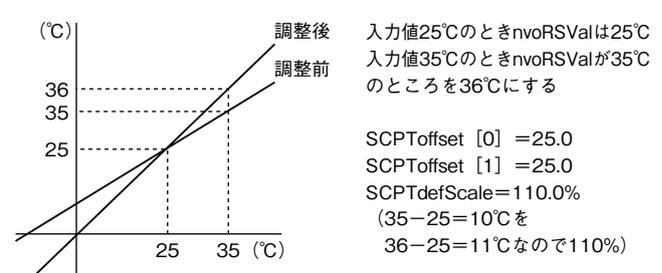

■fbCV [0～3] ファンクショナルブロック図

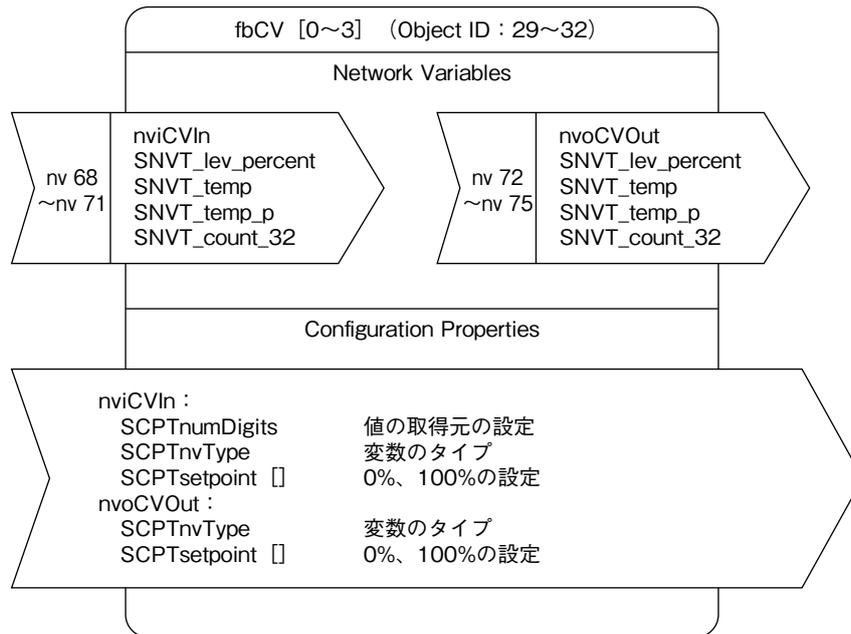

■fbCV [0～3] ファンクショナルブロック


●ネットワーク変数

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------|---|-------------------|
| nviCVIn | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {0.0} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {0.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {0.0} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {0} | スケーリングを行う値を入力します。 |
| nvoCVOut | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {0.0} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {0.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {0.0} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {0} | スケーリングされた値を出力します。 |

●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーション プロパティ | 依存ネットワーク 変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| SCPTnumDigits | nviCVIn | {SNVT_count} {0,60 ~ 63} {0} | nviCVInに入力する値を取得元から設定します。 0: LonMakerにてバインドされた出力ネットワーク変数 から取得 60: fbRS[0]の nvoRSVal から取得 61: fbRS[1]の nvoRSVal から取得 62: fbRS[2]の nvoRSVal から取得 63: fbRS[3]の nvoRSVal から取得 60 ~ 63を設定時は nviCVIn のタイプを取得元と合わせ て下さい。 |
| SCPTnvType | nviCVIn | {SNVT_nv_type} {} {SNVT_temp} | nviCVInのタイプを表示します。 LonMakerなどのツールで使用する項目です。 |
| SCPTnvType | nvoCVOOut | {SNVT_nv_type} {} {SNVT_temp} | nvoCVOOutのタイプを表示します。 LonMakerなどのツールで使用する項目です。 |
| SCPTsetpoint[0] | nviCVIn | nviCVInと同じ | スケーリングを設定します。 入力値が SCPTsetpoint[0] (nviCVIn) のとき、出力値は SCPTsetpoint[0] (nvoCVOOut) になり、 入力値が SCPTsetpoint[1] (nviCVIn) のとき、出力値は SCPTsetpoint[1] (nvoCVOOut) になります。 入力が SCPTsetpoint[0]、SCPTsetpoint[1] の間の場合 は、出力値は比例配分で計算した値になります。 SCPTsetpoint[0] < SCPTsetpoint[1] になるように設定 して下さい。 |
| SCPTsetpoint[1] | nviCVIn | nviCVInと同じ | |
| SCPTsetpoint[0] | nvoCVOOut | nvoCVOOutと同じ | |
| SCPTsetpoint[1] | nvoCVOOut | nvoCVOOutと同じ | |

■fbARM [0～3] ファンクショナルブロック図

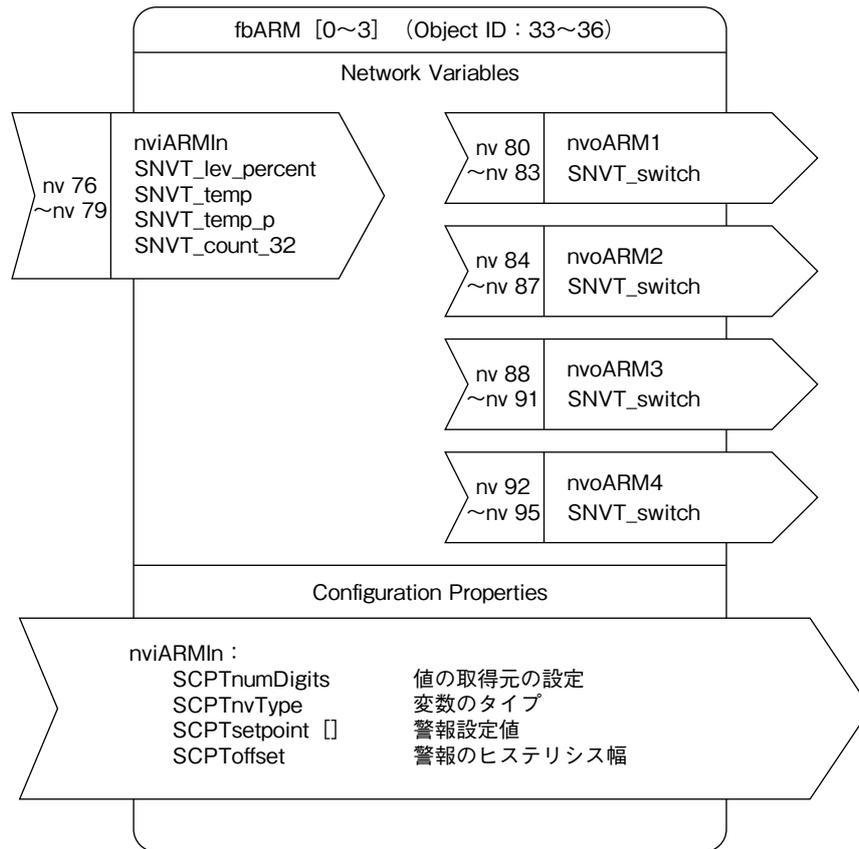

■fbARM [0～3] ファンクショナルブロック

●ネットワーク変数


| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------|---|--|
| nviARMIn | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {0.0} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {0.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {0.0} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {0} | 上限下限をチェックする値を入力します。 |
| nvoARM1 | {SNVT_switch} {0.0 0}, {100.0 1} {0.0 -1} | nviARMIn の警報 1 (上上限) です。 nviARMIn が SCPTsetpoint[0] 以上になった場合、{100.0 1} になります。 {100.0 1} の状態のとき、SCPTsetpoint[0] - SCPToffset を下回った場合、 {0.0 0} になります。 |
| nvoARM2 | {SNVT_switch} {0.0 0}, {100.0 1} {0.0 -1}} | nviARMIn の警報 2 (上限) です。 nviARMIn が SCPTsetpoint[1] 以上になった場合、{100.0 1} になります。 {100.0 1} の状態のとき、SCPTsetpoint[1] - SCPToffset を下回った場合、 {0.0 0} になります。 |
| nvoARM3 | {SNVT_switch} {0.0 0}, {100.0 1} {0.0 -1}} | nviARMIn の警報 3 (下限) です。 nviARMIn が SCPTsetpoint[2] 以下になった場合、{100.0 1} になります。 {100.0 1} の状態のとき、SCPTsetpoint[2] + SCPToffset を上回った場合、 {0.0 0} になります。 |
| nvoARM4 | {SNVT_switch} {0.0 0}, {100.0 1} {0.0 -1}} | nviARMIn の警報 4 (下下限) です。 nviARMIn が SCPTsetpoint[3] 以下になった場合、{100.0 1} になります。 {100.0 1} の状態のとき、SCPTsetpoint[3] + SCPToffset を上回った場合、 {0.0 0} になります。 |

●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーション プロパティ | 依存ネットワーク 変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------------------|----------------|---|--|
| SCPTnumDigits | nviARMIIn | {SNVT_count} {0,60 ~ 63,72 ~ 75} {0} | nviARMIIn に入力する値を取得元から設定します。 0: LonMaker にてバインドされた出力ネットワーク変数 から取得 60: fbRS[0]の nvoRSVal から取得 61: fbRS[1]の nvoRSVal から取得 62: fbRS[2]の nvoRSVal から取得 63: fbRS[3]の nvoRSVal から取得 72: fbCV[0]の nvoCVOOut から取得 73: fbCV[1]の nvoCVOOut から取得 74: fbCV[2]の nvoCVOOut から取得 75: fbCV[3]の nvoCVOOut から取得 60 ~ 63、72 ~ 75 を設定時は nviARMIIn のタイプを取 得元と合わせて下さい。 |
| SCPTnvType | nviARMIIn | {SNVT_nv_type} {} {SNVT_lev_percent} | nviARMIIn のタイプを表示します。 LonMaker などのツールで使用する項目です。 |
| SCPTsetpoint[0] | nviARMIIn | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {80.000} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {80.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {80.00} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {10000} | 警報 1 (nvoARM1) の警報値を設定します。 |
| SCPTsetpoint[1] | nviARMIIn | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {60.000} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {60.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {60.00} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {9000} | 警報 2 (nvoARM2) の警報値を設定します。 |
| SCPTsetpoint[2] | nviARMIIn | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {40.000} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {40.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {40.00} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {1000} | 警報 3 (nvoARM3) の警報値を設定します。 |

| | | | |
|-----------------|-----------|--|----------------------------|
| SCPTsetpoint[3] | nviARMIIn | {SNVT_lev_percent} {-163.840 ~ 163.835} {20.000} {SNVT_temp} {-274.0 ~ 6279.5} {20.0} {SNVT_temp_p} {-273.17 ~ 327.66} {20.00} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {10} | 警報 4 (nvoARM4) の警報値を設定します。 |
| SCPToffset | nviARMIIn | {SNVT_lev_percent} {0.000 ~ 163.835} {5.0} {SNVT_temp} {0.0 ~ 6279.5} {5.0} {SNVT_temp_p} {0.00 ~ 327.66} {5.0} {SNVT_count_32} {0 ~ 999 999 999} {50} | 警報のヒステリシス幅を設定します。 |

■fbLED ファンクショナルブロック図

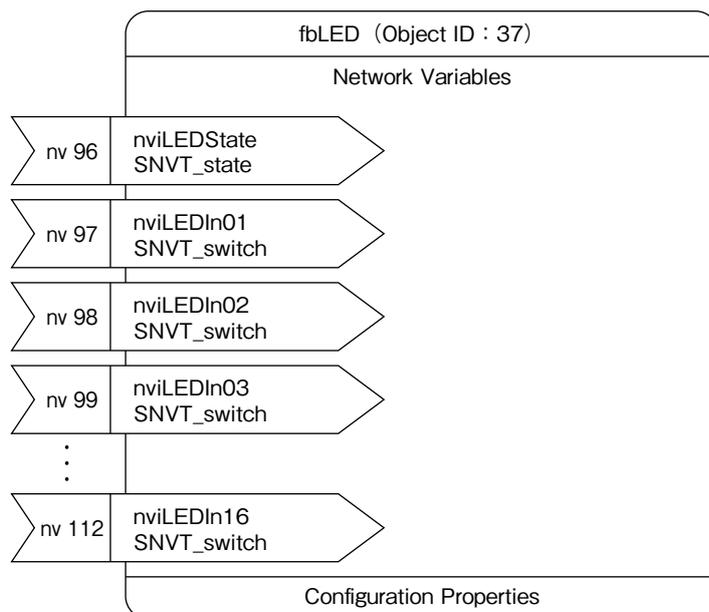


■fbLED ファンクショナルブロック

●ネットワーク変数

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------------------------|---|--|
| nviLEDState | {SNVT_state} {0 or 1} {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} | 入力値に従い前面 LED (0 ~ F) を点灯/消灯します。 Bit0 ~ Bit15 が LED の 0 ~ F に対応します。 nviLEDState 使用時は nviLEDIn01 から nviLEDIn16 は使用しないで下さい。 |
| nviLEDIn01 ~ nviLEDIn16 | {SNVT_switch} {0.0 0}, {100.0 1}, {Invalid} {0.0 0} | 入力値に従い前面 LED (0 ~ F) を点灯/消灯します。 100.0 1: 点灯 それ以外: 消灯 nviLEDIn01 から nviLEDIn16 使用時は、nviLEDState は使用しないで下さい。 |

■fbDOEX [0～7] ファンクショナルブロック図 (NodeObject にて増設接点出力ユニット設定時のみ有効)

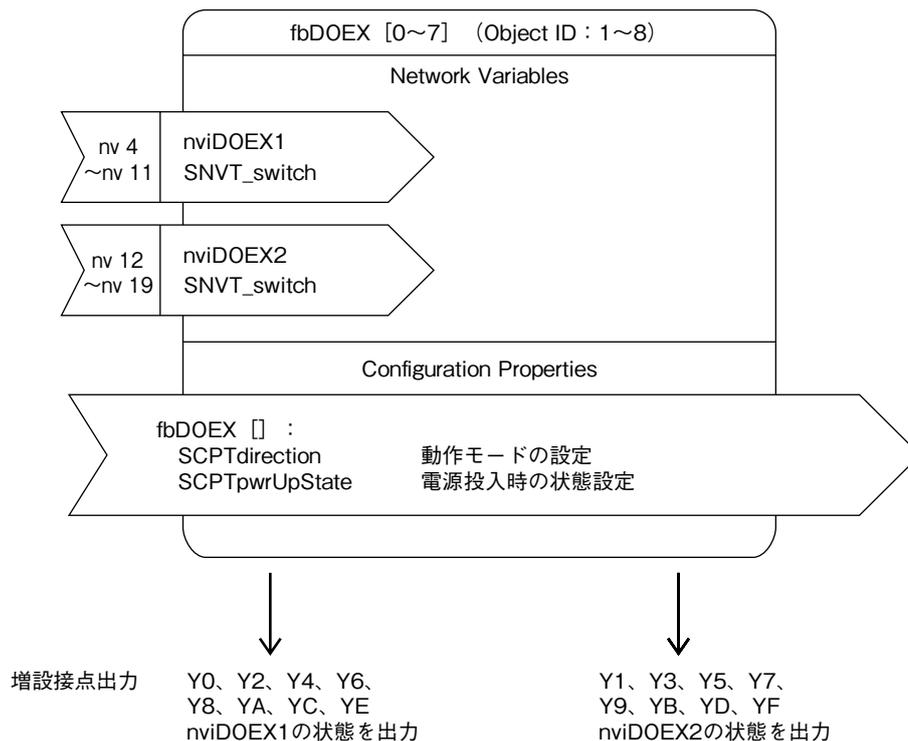

●出力端子と fbDOEX のネットワーク変数 (nviDOEX1、nviDOEX2) との対応は次のとおりです。

| ファンクショナルブロック | ネットワーク変数 | 出力端子 |
|--------------|----------|------|
| fbDOEX[0] | nviDOEX1 | Y0 |
| | nviDOEX2 | Y1 |
| fbDOEX[1] | nviDOEX1 | Y2 |
| | nviDOEX2 | Y3 |
| fbDOEX[2] | nviDOEX1 | Y4 |
| | nviDOEX2 | Y5 |
| fbDOEX[3] | nviDOEX1 | Y6 |
| | nviDOEX2 | Y7 |
| fbDOEX[4] | nviDOEX1 | Y8 |
| | nviDOEX2 | Y9 |
| fbDOEX[5] | nviDOEX1 | YA |
| | nviDOEX2 | YB |
| fbDOEX[6] | nviDOEX1 | YC |
| | nviDOEX2 | YD |
| fbDOEX[7] | nviDOEX1 | YE |
| | nviDOEX2 | YF |

■fbDOEX [0～7] ファンクショナルブロック


●ネットワーク変数

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------|---|---|
| nviDOEX1 | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | 接点出力の Y0、Y2、Y4、Y6、Y8、YA、YC、YE をこの入力値に従い ON/OFF します。 100.0 1: ON それ以外: OFF |
| nviDOEX2 | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | 接点出力の Y1、Y3、Y5、Y7、Y9、YB、YD、YF をこの入力値に従い ON/OFF します。 100.0 1: ON それ以外: OFF |

●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーション プロパティ | 依存ネットワーク 変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------------------|----------------|---|---|
| SCPTdirection | — | {SNVT_state} {0 or 1} {0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0} | Bit1: 電源断時に接点出力の ON/OFF 状態を保持するかどうかを設定します。 0: 電源投入時 OFF 1: 電源投入時接点出力の状態を電源断直前の状態に戻します。 Bit0、Bit2～Bit15: 無効 |
| SCPTpwrUpState | nviDOEX1 | {SNVT_state} {0.0 0}、{100.0 1}、 {invalid} | nviDOEX1 の電源投入時の状態を設定します。 |
| | nviDOEX2 | {0.0 0} | nviDOEX2 の電源投入時の状態を設定します。 |

■fbDIEX [0～7] ファンクショナルブロック図 (NodeObjectにて増設接点入力ユニット設定時のみ有効)

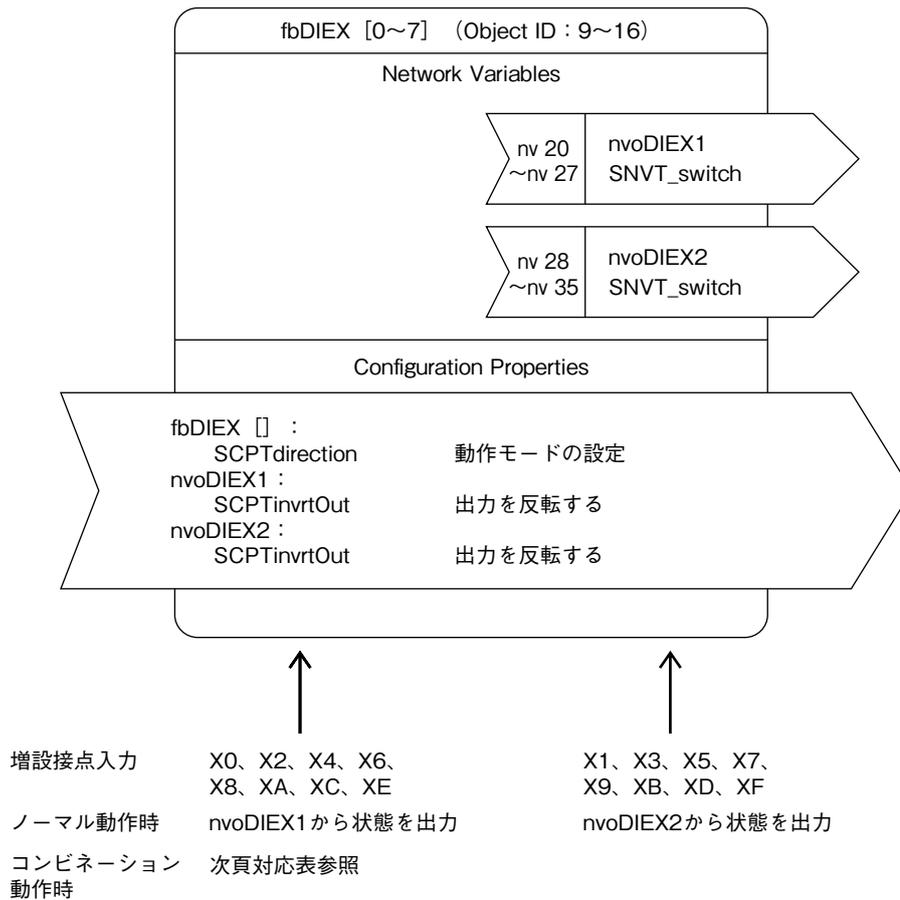

●入力端子とfbDIEXのネットワーク変数 (nvoDIEX1、nvoDIEX2) との対応は次のとおりです。

| ファンクショナルブロック | ネットワーク変数 | 入力端子 |
|--------------|----------|------|
| fbDIEX [0] | nvoDIEX1 | X0 |
| | nvoDIEX2 | X1 |
| fbDIEX [1] | nvoDIEX1 | X2 |
| | nvoDIEX2 | X3 |
| fbDIEX [2] | nvoDIEX1 | X4 |
| | nvoDIEX2 | X5 |
| fbDIEX [3] | nvoDIEX1 | X6 |
| | nvoDIEX2 | X7 |
| fbDIEX [4] | nvoDIEX1 | X8 |
| | nvoDIEX2 | X9 |
| fbDIEX [5] | nvoDIEX1 | XA |
| | nvoDIEX2 | XB |
| fbDIEX [6] | nvoDIEX1 | XC |
| | nvoDIEX2 | XD |
| fbDIEX [7] | nvoDIEX1 | XE |
| | nvoDIEX2 | XF |

■fbDIEX [0～7] ファンクショナルブロック

●ネットワーク変数

・ノーマル動作 (Normal Mode)

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------|---|---|
| nvoDIEX1 | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | 増設ユニット(接点入力)X0、X2、X4、X6、X8、XA、XC、XEの状態を出力します。 |
| nvoDIEX2 | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | 増設ユニット(接点入力)X1、X3、X5、X7、X9、XB、XD、XFの状態を出力します。 |

・コンビネーション動作 (Combination Mode)

| ネットワーク変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| nvoDIEX1 | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | 接点入力、nvoDIEX1、nvoDIEX2 対応表 | | | | | |
| | | X0 | X1 | nvoDIEX1 | nvoDIEX2 | | |
| | | X2 | X3 | | | | |
| | | X4 | X5 | | | | |
| | | X6 | X7 | | | | |
| X8 | X9 | | | | | | |
| nvoDIEX2 | {SNVT_switch} {0.0 0}、{100.0 1}、{Invalid} {0.0 0} | XA | XB | 0.0 0 (OFF) | Invalid | | |
| | | XC | XD | | | | |
| | | XE | XF | | | | |
| | | OFF | OFF | | | 100.0 1 (ON) | Invalid |
| | | ON | OFF | | | 0.0 0 (OFF) | 0.0 0 (OFF) |
| | ON | ON | 100.0 1 (ON) | 100.0 1 (ON) | | | |

●コンフィギュレーションプロパティ

| コンフィギュレーション プロパティ | 依存ネットワーク 変数 | タイプ {レンジ} {初期値} | 説明 |
|----------------------|----------------|---|---|
| SCPTdirection | — | {SNVT_state} {0 or 1} {0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0} | Bit0、Bit1: fbDIEXの動作モードを設定します。 0,0: ノーマル動作 (Normal Mode) 0,1: コンビネーション動作 (Combination Mode) Bit2～Bit15: 無効 |
| SCPTinvrtOut | nvoDIEX1 | {SNVT_lev_disc} {ST_OFF、ST_ON} {ST_OFF} | 接点の入力と nvoDIEX1 にセットする状態を反転します。 ST_OFF: 接点开時 OFF、接点閉時 ON ST_ON: 接点开時 ON、接点閉時 OFF |
| SCPTinvrtOut | nvoDIEX2 | {SNVT_lev_disc} {ST_OFF、ST_ON} {ST_OFF} | 接点の入力と nvoDIEX2 にセットする状態を反転します。 ST_OFF: 接点开時 OFF、接点閉時 ON ST_ON: 接点开時 ON、接点閉時 OFF |

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または運送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。