

## 光柱显示器 48N 系列

### 光柱报警显示器


(备有4位数字显示、隔离模拟量输出)

主要的功能与特长

- 光柱点数为101
- 带隔离模拟量输出
- 具有模拟输出功能
- 带4位数字显示
- 可设定4点报警(上上限、上限、下限、下下限)
- 具有亮度调整功能
- 采用LED光柱,从远处也清晰可见
- 可选择多色显示光柱
- 前端面板符合IP65标准
- 可简单更换刻度板
- 可自由拆卸端子盘

典型应用

- 宽视角设备的替换
- 集合型报警装置输入
- 序列控制用模拟值报警接点
- 机器发生异常时的报警

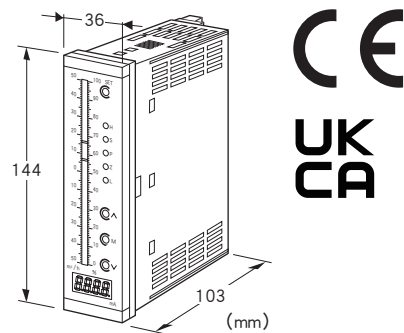

## 机型: 48NDVA - ①②③④ - ⑤⑥

### 订货时的指定事项

- 机型代码: 48NDVA - ①②③④ - ⑤⑥
- ①~⑥在下列代码中选择。
- (例: 48NDVA - 4233 - R/CE/D/Q)
- 刻度规格 (请参照「刻度规格的指定方法」之项)
- 指定数字显示范围 (例: 0.0~130.0)
- 选配规格 (例如: /C01/SET)

### ①报警点数

- 0: 无报警
- 2: 2点报警 (2个接点)
- 4: 4点报警 (4个接点)

### ②光柱颜色

- R: 红色
- Y: 黄色
- G: 绿色
- B: 蓝色
- 1: 多色显示1 (红·橙·绿色)  
(参照「面板图」之项。)
- 2: 多色显示2 (红·橙·绿色)  
(参照「面板图」之项。)

### ③输入信号

- ◆电流输入
  - A: 4~20mA DC (输入电阻 10Ω)
  - B: 2~10mA DC (输入电阻 20Ω)
  - C: 1~5mA DC (输入电阻 39Ω)
  - D: 0~20mA DC (输入电阻 10Ω)
  - E: 0~16mA DC (输入电阻 12Ω)
  - F: 0~10mA DC (输入电阻 20Ω)
  - G: 0~1mA DC (输入电阻 200Ω)
  - H: 10~50mA DC (输入电阻 5.1Ω)
  - Z: 指定电流范围 (参照「输入规格」之项)
- ◆电压输入
  - 3: 0~1V DC (输入电阻 1MΩ以上)
  - 4: 0~10V DC (输入电阻 1MΩ以上)
  - 5: 0~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)
  - 6: 1~5V DC (输入电阻 1MΩ以上)
  - 0: 指定电压范围 (参照「输入规格」之项)

### ④直流输出信号

- ◆电流输出
  - A: 4~20mA DC (负载电阻 550Ω以下)
  - D: 0~20mA DC (负载电阻 550Ω以下)
  - Z: 指定电流范围 (参照「输出规格」之项)
- ◆电压输出
  - 3: 0~1V DC (负载电阻 1000Ω以上)
  - 4: 0~10V DC (负载电阻 10kΩ以上)
  - 5: 0~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
  - 6: 1~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
  - 0: 指定电压范围 (参照「输出规格」之项)

### ⑤供电电源

- ◆交流电源
  - M: 85~264V AC (允许电压范围 85~264V AC、50/60Hz)  
(不符合CE、UKCA)
  - M2: 100~240V AC (允许电压范围 85~264V AC、50/60Hz)
- ◆直流电源
  - R: 24V DC (允许电压范围 24V±15%、纹波系数 10%p-p以下)

## ⑥附加代码 (可指定多项)

### ◆适用标准

未填写: 不符合CE

/CE: 符合CE

/UK: 符合CE、UKCA

### ◆更换辅助框

未填写: 适用于48系列尺寸

/D: 适用于DIN规格尺寸

/F: 适用于富士电机的PAJ、PAK、PBA尺寸

### ◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

## 选配规格 (可指定多项)

### ◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

操作部分与显示部分不能实施涂层。

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

### ◆出厂时的设定

/SET: 按照订购表格 (No: ESU-9436) 设定

## 有关更换辅助框的注意事项

将48N系列产品安装在原有的面板切割框时, 要使用更换辅助框。用48N系列产品替换48系列产品时, 请使用标准附带的更换辅助框。新安装时只要按照安装尺寸图所示的面板切割尺寸直接进行安装即可, 无须使用更换辅助框。

使用更换辅助框或进行连接安装时, 不能满足防尘防水标准。

## 备用部件

- 刻度版

## 机器规格

构造: 面板嵌入式

保护等级: IP65

(将本产品安装在面板框时, 起到保护前端面板的作用。只有在按照指定的方法, 仅安装1台时符合该标准。)

连接方式: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.6N·m)

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

机壳材质: 黑色耐燃性树脂

隔离: 输入 - 直流输出 - 报警输出 - 电源间

零点调整范围 (显示): -10~+10%

零点调整范围 (直流输出): -2~+2%

量程调整范围 (显示): 90~110%

量程调整范围 (直流输出): 98~102%

刻度板: 黑色耐燃性树脂 (可进行更换, 白色文字)

上限·下限报警输出延迟时间: 0~15秒、可按秒为单位进行设定 (出厂时设定为0秒)

报警设定范围

- 2点报警:

上限值范围 下限设定值~100%

下限值范围 0%~上限设定值

也可设定为无报警

· 4点报警:

上上限值范围 上限设定值~100%

上限值范围 下限设定值~上上限设定值

下限值范围 下下限设定值~上限设定值

下下限值范围 0%~下限设定值

也可设定为无报警

报警值迟滞偏差: 1%

设定: 编程设定方式 (通过前端按钮设定)

可设定的项目

· 零点及量程调整

· 报警设定值

· 其它

详细内容请参照使用说明书。

输入采样周期: 10次/s

输入采样数据的移动平均次数: 可选择1、2、4、8、16次 (出厂时设定为4次)

模拟输出功能: 可在0~100%的范围内, 任意设定模拟输出

亮度调整功能: 以7个阶段调整LED的亮度

### ■光柱显示

显示: LED

光柱点数: 101

光柱显示尺寸: 长100mm、宽3.0mm

显示范围: 0~100 (无缩放功能)

(超过显示范围时, 0%或100%位置的光柱将会闪烁)

刻度

· 左右可配置不同的刻度

· 刻度数值: 最大4位 (包括小数点以及符号)

· 刻度区分: 22~100

· 单位记号: 最大6个字 (半角)、3个字 (全角)

### ■数字显示

显示器: 文字高度8mm、显示数为4位、7节段、红色LED

显示范围: -1999~9999 (有效位数3位以上)

最小设定量程: 忽视小数点位置的3位数「100」

可显示范围: 在-1999~9999的范围内, 输入信号量程的

-15~+115% (超过此范围时闪烁)

小数点位置:  $10^{-1}$ 、 $10^{-2}$ 、 $10^{-3}$  或无小数点

零显示: 上位不显示零

单位记号: 印在刻度板上、最大6个字 (半角)、3个字 (全角)

## 输入规格

### ■电流输入

输入电阻: 内置输入电阻器

指定输入电阻值时, 请在以下值中进行选择。

5.1Ω、10Ω、12Ω、20Ω、39Ω、200Ω

可制造的范围

· 输入范围: 0~50mA DC

· 输入量程: 1~50mA

### ■电压输入

输入电阻: 1MΩ 以上

## 可制造的范围

- 输入范围: -10~+10V DC
- 输入量程: 0.1~20V
- 输入零点电压: 输入量程的1.5倍以下

## 输出规格

### ■ 直流输出

#### ● 电流输出 (可制造的范围)

输出范围: 0~20mA DC

输出量程: 1~20mA

输出偏置: 输出量程的1.5倍以下

允许负载电阻: 使变换器的输出端子间电压为11V以下的电阻值

#### ● 电压输出 (可制造的范围)

输出范围: -10~+10V DC

输出量程: 1~20V

输出偏置: 输出量程的1.5倍以下

允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值 (但是, 输出电压应在0.5V以上)

### ■ 报警输出

额定负载:

250V AC 1A (cos $\phi$  = 1)

30V DC 5A (电阻负载)

最大开关电压: 250V AC 220V DC

最大开关功率: 380VA (AC) 150W (DC) (电阻负载)


最小负载: 5V DC 100mA

机械寿命: 500万次以上 (频度180次/分)


报警动作 (括号内数字为端子编号)

停电时的动作: (7-9)、(13-14) ON

· 报警点数的代码为2时

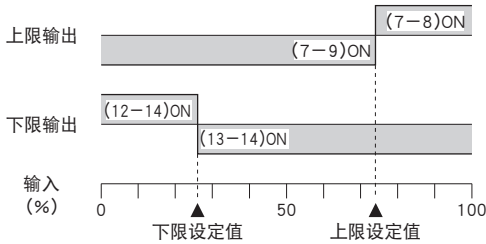

· 报警点数的代码为4时

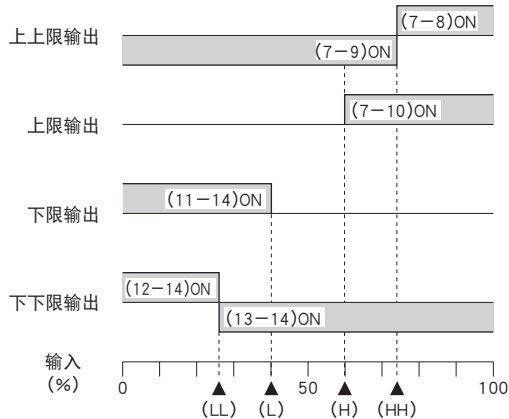

## 设置规格

### 耗电量

· 交流电源:

100V AC 最大负载时约5.5VA

200V AC 最大负载时约7VA

264V AC 最大负载时约8VA

· 直流电源:

20.4V DC 最大负载时约3.5W

24V DC 最大负载时约3.5W

27.6V DC 最大负载时约3.5W

使用温度范围: -5~+55°C

使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)

安装: 面板嵌入式

重量: 约300g

## 性能 (相对于量程的百分比)

标准精度:

±1%±1digit (光柱显示)

±0.5%±1digit (数字显示、报警输出)

±0.1% (直流输出)

温度系数:

±0.015% of FS/°C (显示)

±0.02%/°C (直流输出)

响应时间:

0.5s以下 (显示: 移动平均次数为4次时)

1.0s以下 (直流输出: 0→90%)

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 输入 - 直流输出 - 报警输出 - 电源 - 地面间

2000V AC 1分钟

## 适用标准

EU指令:

电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低电压指令

EN 61010-1

测量类别 II (报警输出)

安装类别 II (电源)

污染等级2

输入 - 报警输出 - 电源间 强化绝缘 (300V)

直流输出 - 电源间 强化绝缘 (300V)

RoHS指令

UKCA 认证规则:

UKCA 认证规则及其指定标准是相当于EU指令的认证标准。  
(有关认证规则及其指定标准请参照本公司的网站。)

## 刻度规格的指定方法

### 1、订货时指定刻度范围和显示单位

在订购本产品时，只要指定左右面板刻度的刻度范围和显示单位即可制作刻度面板。区分数、区分线的长短以及字体等由本公司设计。

[例] 欲订购显示范围为「0~300cm」的刻度面板时的指定方法。

- 面板刻度显示范围：0~300
- 显示单位：cm

### 2、自动设计功能

下面对自动设计功能如何制作面板刻度进行简单介绍。

根据刻度值的量程，面板刻度的设计可分为5种类型。

刻度值的量程 = (最大刻度值 - 最小刻度值) × 10<sup>n</sup>

n = 整数 (指定n的值，使刻度值的量程要大于或等于1.1，且小于11.0。刻度间隔值取决于n的值。)

#### ① 刻度值的量程大于或等于1.1且小于1.3

区分：22~25.9

刻度值显示：以0为基准，刻度间隔为0.02/0.2/2/20/200。显示最大值和最小值，且位数最多为4位数 (包括负号和小数点)。

区分线：大、小、中、小、大 (4区分的重复)

#### ② 刻度值的量程大于或等于1.3且小于2.0

区分：26~39.9

刻度值显示：以0为基准，刻度间隔为0.03/0.3/3/30/300。显示最大值和最小值，且位数最多为4位数 (包括负号和小数点)。


区分线：大、小、中、小、中、小、大 (6区分的重复)

最小区分时	最大区分时	两极性显示时
11 —	1.29 —	600 —
10 —	1.2 —	—
—	—	400 —
8 —	1 —	—
—	—	200 —
6 —	0.8 —	—
—	—	0 —
4 —	0.6 —	—
—	—	-200 —
2 —	0.4 —	—
—	—	-400 —
0 —	0.2 —	—
—	—	-600 —
0 —	0 —	—

最小区分时	最大区分时	两极性显示时
130 —	1.99 —	0.8 —
120 —	1.8 —	0.6 —
—	—	—
90 —	1.5 —	0.3 —
—	—	—
60 —	1.2 —	0 —
—	—	—
30 —	0.9 —	-0.3 —
—	—	—
0 —	0.6 —	-0.6 —
—	—	—
—	0.3 —	-0.8 —
—	—	—
0 —	0 —	—


③ 刻度值的量程大于或等于2.0且小于2.6

区分: 40~51.9  
 刻度值显示: 以0为基准, 刻度间隔为0.05/0.5/5/50/500。显示最大值和最小值, 且位数最多为4位数(包括负号和小数点)。  
 区分线: 大、小、中、小、中、小、中、小、中、小、大(10区分的重复)

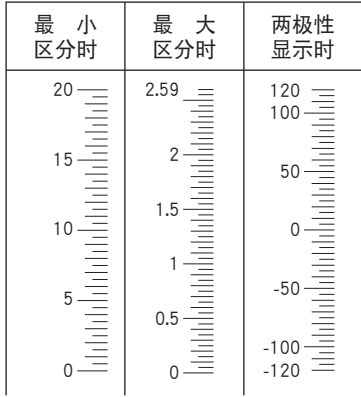


⑤ 刻度值的量程大于或等于5.5且小于11.0

区分: 27.5~54.9  
 刻度值显示: 以0为基准, 刻度间隔为0.01/0.1/1/10/100/1000。显示最大值和最小值, 且位数最多为4位数(包括负号和小数点)。  
 区分线: 大、中、中、中、中、大(5区分的重复)

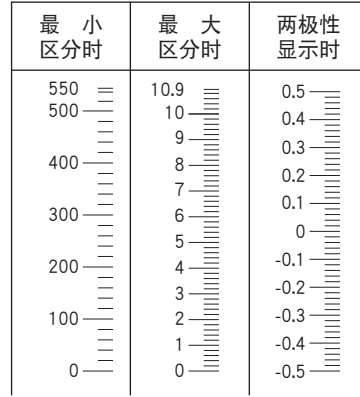


④ 刻度值的量程大于或等于2.6且小于5.5

区分: 26~54.9  
 刻度值显示: 以0为基准, 刻度间隔为0.05/0.5/5/50/500。显示最大值和最小值, 且位数最多为4位数(包括负号和小数点)。  
 区分线: 大、中、中、中、中、大(5区分的重复)

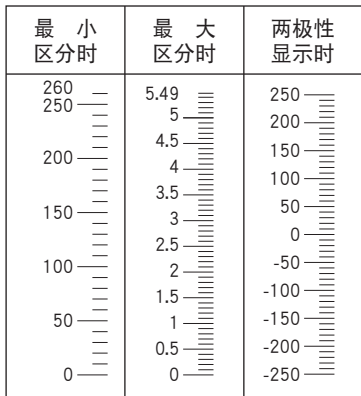


[例] 光柱显示范围为「0~300cm」、数字显示为「0.00~6.75m<sup>3</sup>」(相当于④)时

- 左边刻度范围: 0~300
- 左边刻度显示单位(光柱显示): cm
- 右边刻度无指定
- 显示单位(数字显示): m<sup>3</sup>




## 面板图

### ■只有显示 (无报警)

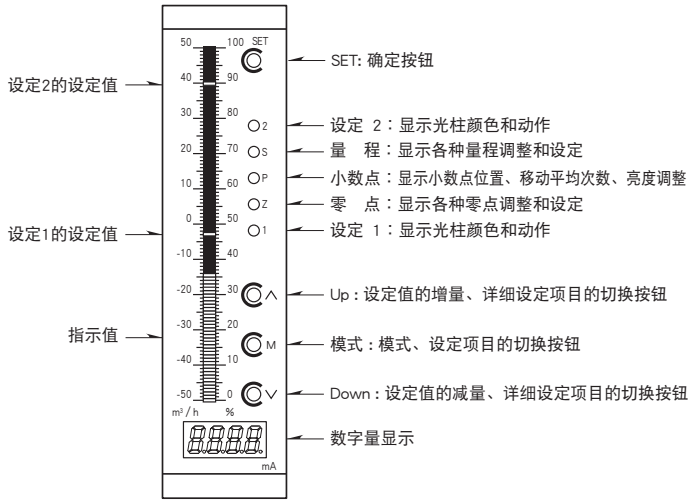


注) 光柱显示是单一色时, 无设定1和设定2。

### ■2点报警

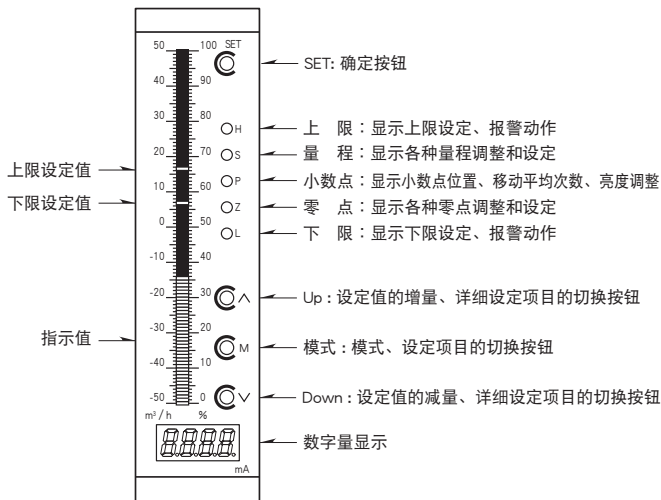


### ■4点报警

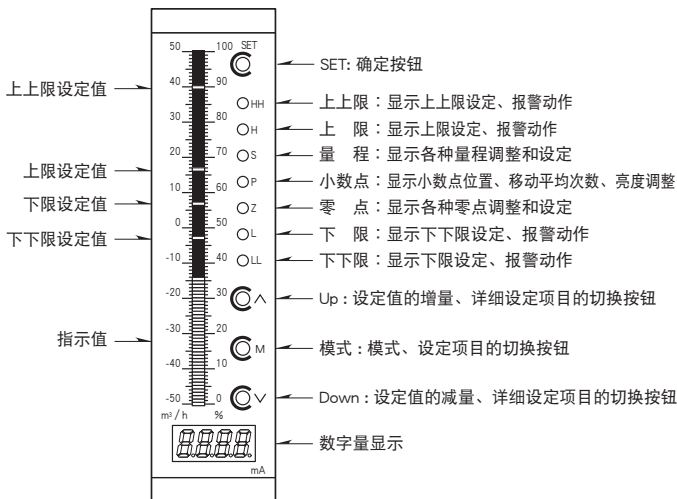


### ●光柱显示颜色


#### 类型1 (光柱颜色代码1)

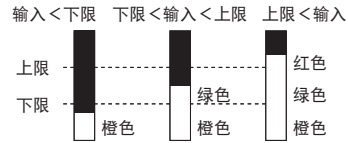


#### 类型2 (光柱颜色代码2)



## 外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图

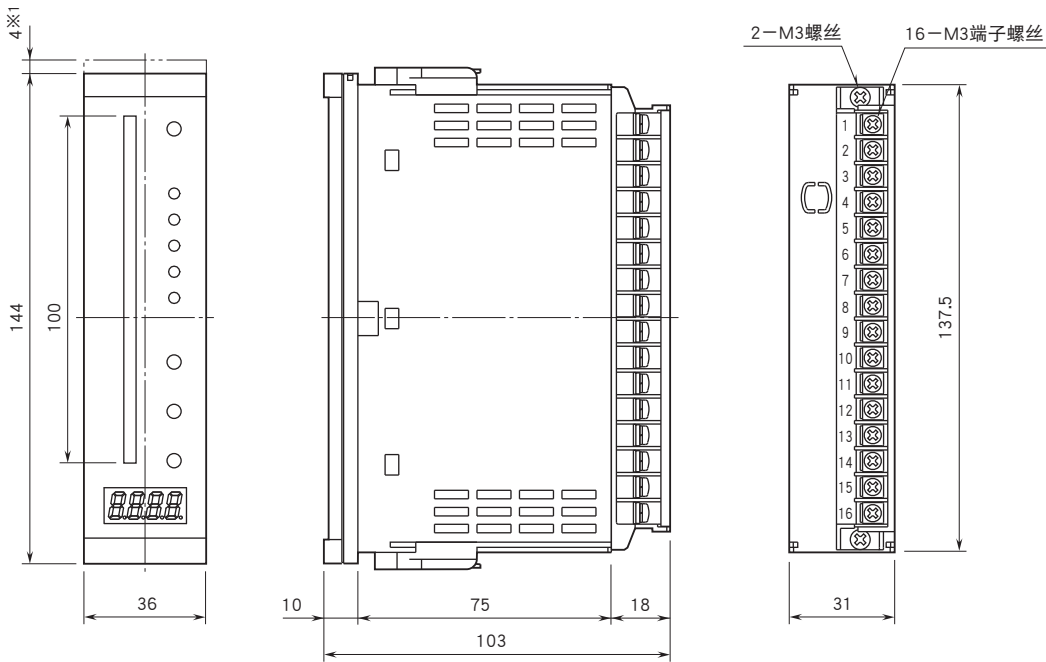


### ■更换辅助框(不写入)<sup>※2</sup>

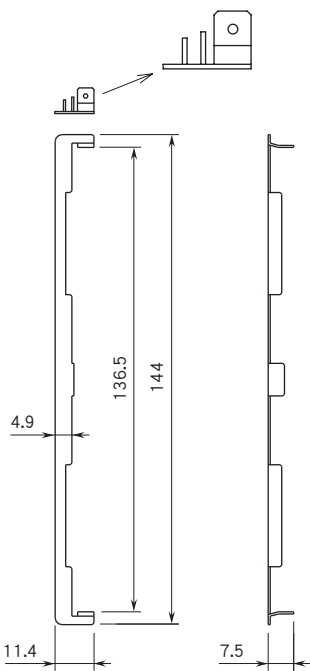


### ■更换辅助框(/D)<sup>※3</sup>

附加代码为「/D」时是圆角

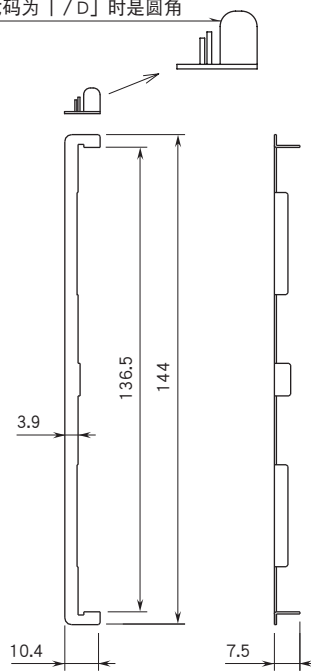

### ■更换辅助框(/F)<sup>※4</sup>

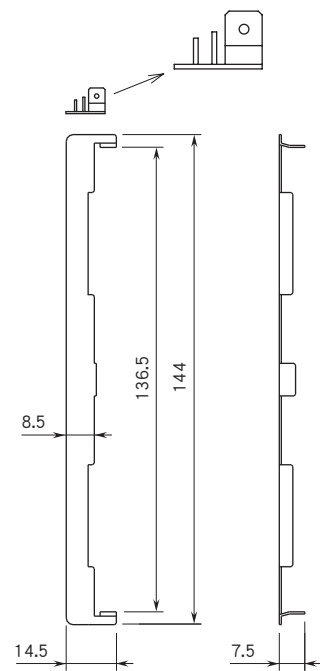

※1、更换刻度面板时所需空间。

※2、原有的面板切割尺寸适用于本公司产品48系列(38×139.5)时使用。

※3、原有的面板切割尺寸符合DIN规格(33×138)时使用。


※4、原有的面板切割尺寸符合富士电机制造的显示器PAJ、PAK、PBA等(44×138)时使用。

## 安装尺寸图 (单位: mm)


■ 面板切割尺寸

● 单个安装 (符合保护等级IP65)

● 连接安装 (不符合保护等级IP65)

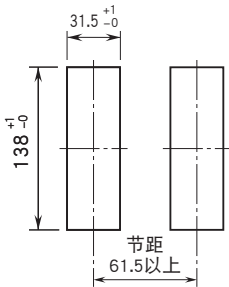

安装面板厚度: 1.6~8.0

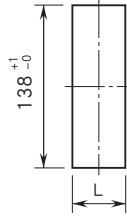


安装面板厚度: 1.6~8.0  
 $L = \{31.5 + 36 \times (N - 1)\}$   $^{+1}_{-0}$   
 (N为连接数)

注1、安装本产品时,上下要留有3cm的空间,以便散热。  
 注2、按照左图中的面板切割尺寸进行安装时,无须使用更换辅助框。


## 简易电路图·端子接线图

■ 48NDVA-0

■ 48NDVA-2 (2点报警 / 2个接点输出)

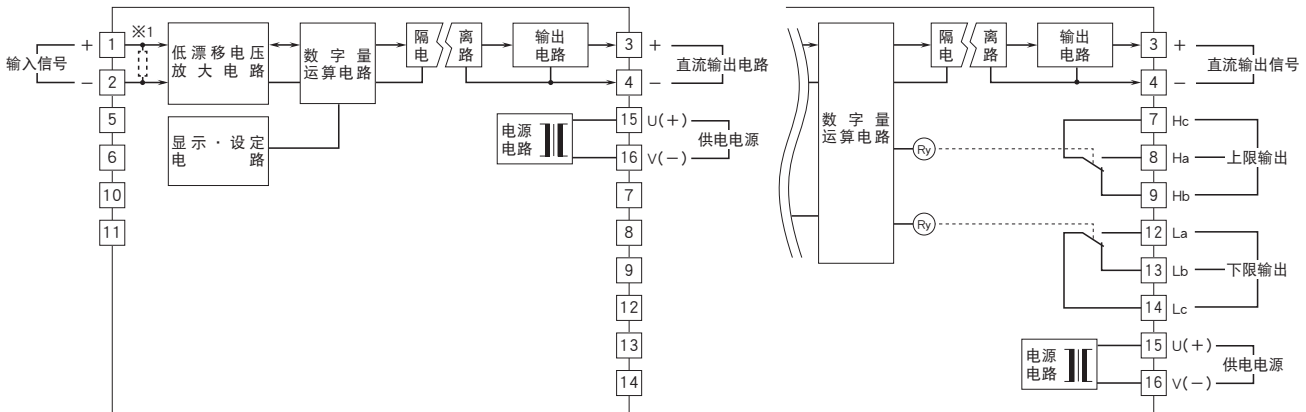



■ 48NDVA-4 (4点报警 / 4个接点输出)

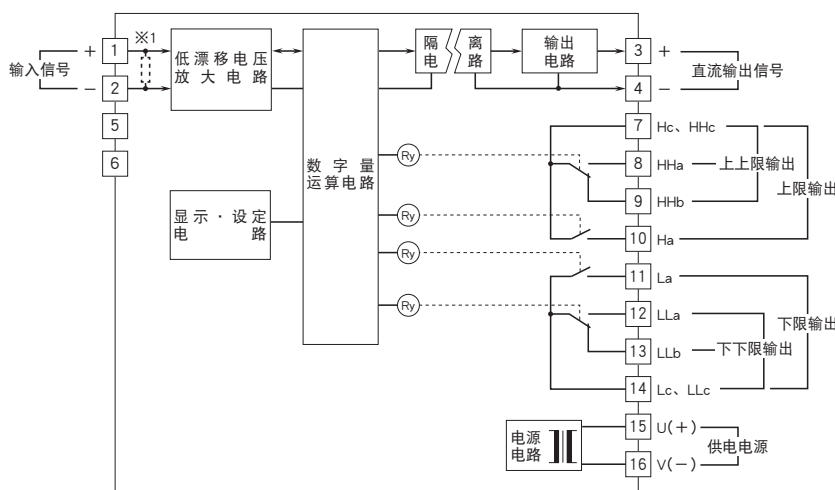

※1、电流输入时内部备有输入电阻器。

● 为了保护继电器接点和消除干扰, 请进行以下措施。

· 交流电源时  
 · 直流电源时







会有无预先通知而修改记载内容的情况。