

多功能电量变换器 53-UNIT 系列


多功能电量信号变换器

主要的功能与特长

- 仅连接电力系统的1个回路就能测量多个交流量
- 实现了盘内布线的省力化、省空间化
- 通过组态软件可设定各种参数
- 所有的测量值、累计值、设定数据在电源OFF时也能保存在非挥发性存储器内
- 用集电极开路输出报警和电量脉冲

典型应用

- 需要测量多种要素的受电柜等的统一管理

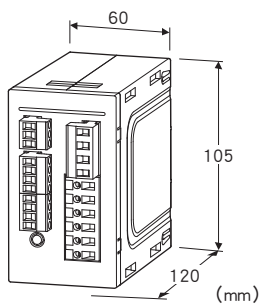

机型: L53U - 1①②③ - ④⑤

订货时的指定事项

- 机型代码: L53U - 1①②③ - ④⑤
- ① ~ ⑤在下列代码中选择。
- (例如: L53U - 1211 - AD4/H/A/Q)
- 选配规格 (例如: /C01/SET)

类型

1: 单相2线制、单相3线制、三相3线制、三相4线制

①输入

- 1: 480V/1A AC
- 2: 480V/5A AC

②接点输入

- 0: 无接点输入
(不能选择外部接口代码1、4、5。)
- 1: 24V DC
(不能选择外部接口代码2、3、6、7。)
- 2: 110V DC
(不能选择外部接口代码2、3、6、7。)

③外部接口

- 1: Modbus、Do×1点、Di×1点
- 2: 4~20mA×4点
- 3: 1~5V×4点
- 4: 4~20mA×2点、Do×1点、Di×1点
- 5: 1~5V×2点、Do×1点、Di×1点
- 6: 4~20mA×2点、Do×2点
- 7: 1~5V×2点、Do×2点

④辅助电源

AD4: 交直流通用

- 100~240V AC (允许范围 85~264V AC、47~66Hz)/
- 110~240V DC (允许范围 99~264V DC、纹波系数10%p-p以下)

R: 直流电源

- 24V DC (允许电压范围 19~29V DC、纹波系数10%p-p以下)
- (外部接口代码1、4、5、6、7不能选择此项。)

⑤附加代码(可指定多项)

◆性能

未填写: 标准精度

/H: 高精度 (电压、电流: ±0.2%、电量: ±0.5%)

◆组态软件切换开关

/A: 无 (必选之项)

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格(可指定多项)

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

◆出厂时的设定

/SET: 按照订购表格 (No: ESU-1958) 设定

相关产品

- 组态软件 (机型: PMCFG)
- 53U/54U专用PC记录仪软件 (机型: MSR128LU□)

可从本公司的网站下载组态软件。

将本产品连接到电脑时, 需要专用的连接电缆线。所需专用电缆线的型号请参照本公司网站的下载网站或组态软件的使用说明书。

注) 此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

机器规格

连接方式

- 电压输入: 连接器型欧式端子连接
(适用电缆线: $\phi 2.5$ 以下 $0.5 \sim 3.5\text{mm}^2$ 、露线长度 $7 \sim 8\text{mm}$)
- 电流输入: 欧式端子连接
(适用电缆线: $\phi 2.4$ 以下 $0.5 \sim 3.5\text{mm}^2$ 、露线长度 $13 \sim 15\text{mm}$)
- 接点输入、接点输出、模拟量输出、Modbus、辅助电源: 连接器型欧式端子连接

(适用电缆线: $\phi 2.4$ 以下 $0.5 \sim 2.5\text{mm}^2$ 、露线长度 $7 \sim 8\text{mm}$)

接线方式: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡负载、三相4线平衡及非平衡负载

机壳材质: 灰色耐燃性树脂

隔离: 电压输入 - 电流输入 - 接点输入 - 接点输出 - Modbus · 设定输入输出 · 模拟量输出 - 辅助电源间

■测量项目

- 电压: 1 - N、2 - N、3 - N、1 - 2、2 - 3、3 - 1
- 电流: 1、2、3、N
- 有功功率: 1、2、3、 Σ
- 无功功率: 1、2、3、 Σ
- 视在功率: 1、2、3、 Σ
- 功率因数: 1、2、3、 Σ
- 频率
- 电压相位角: 1 - 2、2 - 3、3 - 1
- 有功电量: 吸收 / 释放 / 峰值 / 非峰值
- 无功电量: 吸收 / 释放 / 滞后 / 超前 / 峰值 / 非峰值
- 视在电量
- 有功功率需求量
- 无功功率需求量
- 视在功率需求量
- 电流需求量: 1、2、3、N
- 高谐波: Σ 、2 ~ 31次
电压: 1 - N、2 - N、3 - N、1 - 2、2 - 3、3 - 1
电流: 1、2、3、N
- 峰值时间、非峰值时间
- 各最大值、最小值
- 各需求量履历: 1 ~ 4

输入规格

频率: 50/60Hz通用 (45 ~ 65Hz)

●电压侧

额定电压

- 线间: 480V AC
- N - 线间: 277V AC (单相2线制、单相3线制)

输入载荷VA: 电压电路 $\leq U_{LN}^2 / 300\text{k}\Omega / \text{相}$

过载能力: 额定电压的2倍 (10秒)、额定电压的1.2倍 (可连续工作)

一级侧电压可设定范围: 50 ~ 400 000V

●电流侧

额定电流: 1A或5A

输入载荷VA: 电流电路 $\leq I^2 \cdot 0.01\Omega / \text{相}$

过载能力: 额定电流的40倍 (1秒)、额定电流的20倍 (4秒)、

额定电流的1.2倍 (可连续工作)

一级侧电流可设定范围: 1 ~ 20 000A

一级侧电量可设定范围: 2G VA以下

工作范围

- 电压、电流、视在功率: 额定的120%以下
- 有功功率、无功功率: 额定的-120 ~ +120%
- 频率: 45 ~ 65Hz
- $\text{COS } \phi$: -1 ~ +1

■接点输入

输入信号: 24V DC或110V DC (输入电阻 $6\text{k}\Omega$)

接点检测电压: 外部电源24V DC $\pm 10\%$ 或110V DC $\pm 10\%$

- ON电流: 1mA以上
(24V时 $24\text{k}\Omega$ 以下、110V时 $110\text{k}\Omega$ 以下)
- OFF电流: 0.1mA以下
(24V时 $240\text{k}\Omega$ 以上、110V时 $1.1\text{M}\Omega$ 以上)

接点检测时间: 10 ~ 1000ms

可设定为电量复位、需求量更新。可通过Modbus对接点状态进行监控。

输出规格

■Modbus

通信方式: 半双工异步通信

通信标准: 符合 TIA/EIA-485-A

传输距离: 500m以下

传输速度: 1.2 ~ 38.4kbps

通信协议: Modbus-RTU

节点地址设定: 1 ~ 247 (出厂时设定为1)

奇偶校验: 无奇偶校验、奇数、偶数 (出厂时设定为奇数)

停止位: 1、2 (出厂时设定为1)

节点数: 最多31台 (不包括主机)

传输线: 双绞屏蔽线 (CPEV-S 0.9 ϕ)

■电流输出

输出范围: 4 ~ 20mA DC

允许负载电阻: 270 Ω 以下

输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、高谐波

■电压输出

输出范围: 1 ~ 5V DC

允许负载电阻: 5000 Ω 以上

输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、高谐波

■集电极开路输出

可设定为报警或电量脉冲输出

最大额定负载: 130V DC 50mA

连续额定负载: 130V DC 30mA

饱和电压: 1.5V DC

报警对象: 电压、电流、电流需求量、中性线电流、频率、各功率、各功率需求量 (可设定通电延迟和迟滞等)

脉冲输出对象: 各电量

各电量脉冲可设定范围为

0.1 ~ 10 000.0kWh/p、kvarh/p、kVAh/p

设置规格

耗电量

- 交流电源: 低于10VA
- 直流电源: 低于3W
- 使用温度范围: -10 ~ +55°C
- 使用湿度范围: 30 ~ 90%RH (无冷凝)
- 安装: DIN导轨安装
- 重量: 约320g

测量类别III (输入) (辅助电源代码「R」时为测量类别II)

测量类别II (输出)

安装类别II (辅助电源)

污染等级2

输入 - 辅助电源间 强化绝缘 (550V)

输出 - 辅助电源间 强化绝缘 (300V)

输入 - 输出间 一般绝缘 (550V)

RoHS指令

性能

精度 (包括温度、频率的影响)

- 电压: $\pm 0.3\%$ (附加代码/H时为 $\pm 0.2\%$) *1
- 电流: $\pm 0.3\%$ (附加代码/H时为 $\pm 0.2\%$) *1
- 功率: $\pm 0.5\%$ *1
- 功率因数: $\pm 0.5\%$
- 频率: $\pm 0.1\%$ *1
- 电量: $\pm 1\%$ (附加代码/H时为 $\pm 0.5\%$ *2)
- 高谐波: $\pm 1\%$ *1
- 模拟量输出: 各种测量因素的精度与 $\pm 0.2\%$ 中大的值
- 温度影响: $23 \pm 10^\circ\text{C}$
- 频率影响: 45 ~ 65Hz

*1、相对于量程的%

电压: 480V、电流: 1A或5A、

功率: 4155W (5A)、831W (1A)

单相3线时的中性线电流、三相3线非平衡时的2线电流、
三相4线非平衡时的中性线电流时, 1%以上的输入保证精度。

*2、符合以下标准规格的精度级别

有功电量 class 0.5S (IEC 62053-22)

(无功电量 class 2 (IEC 62053-23))

交流输入每1周期的采样数: 64

数据更新周期

- 高谐波与频率: 1.1s以下
- 高谐波与频率以外: 600ms以下

响应时间: 2s以下 (0→99%) (频率、高谐波为3s以下)

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度:

- 电压输入 · 电流输入 · 接点输入 · 接点输出 · Modbus
- 设定输入输出 · 模拟量输出 - 辅助电源间
- 4000V AC 1分钟
- 电压输入 - 电流输入 - 接点输入 - 接点输出 - Modbus
- 设定输入输出 · 模拟量输出间
- 2500V AC 1分钟

适用标准

EU指令:

电磁兼容指令 (EMC指令)


EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低电压指令

EN 61010-1


面板图

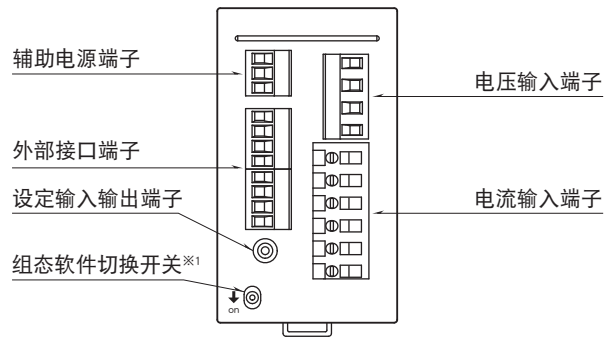


※1、只有无附加代码「/A」的产品带有组态软件切换开关。
使用组态软件时请将开关拨到ON(下方)的位置。
带有附加代码「/A」的产品无组态软件开关，无需上述操作。

接线图


■外部接口代码: 1

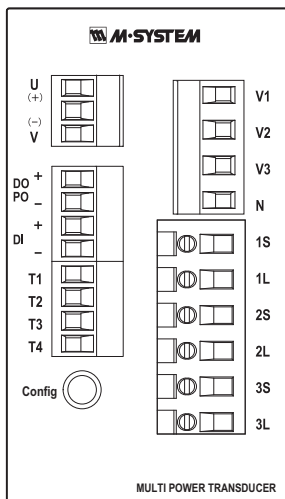


■外部接口代码: 2、3

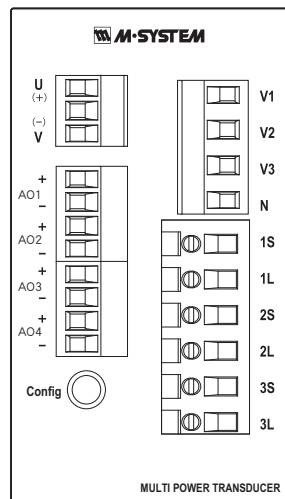

■外部接口代码: 4、5

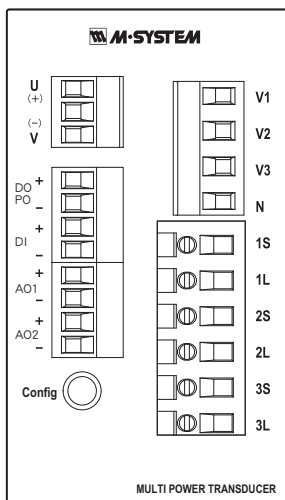


■外部接口代码: 6、7

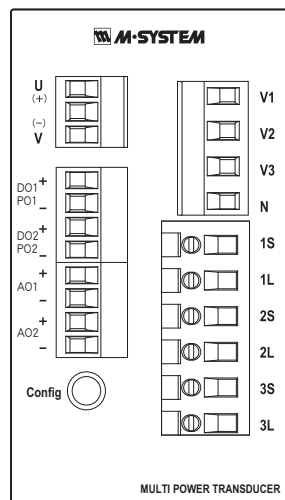


系统/应用	接线图	系统/应用	接线图
单相2线		三相3线 非平衡负载	
三相3线 平衡负载		三相4线 平衡负载	
单相3线		三相4线 非平衡负载	


■外部接口代码: 1

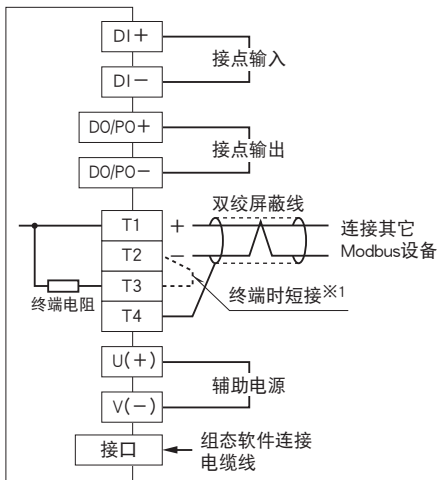


■外部接口代码: 2、3

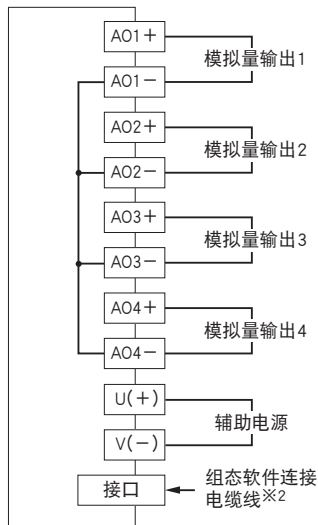

■外部接口代码: 4、5

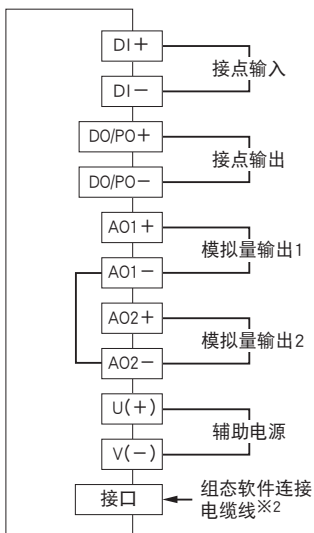


■外部接口代码: 6、7

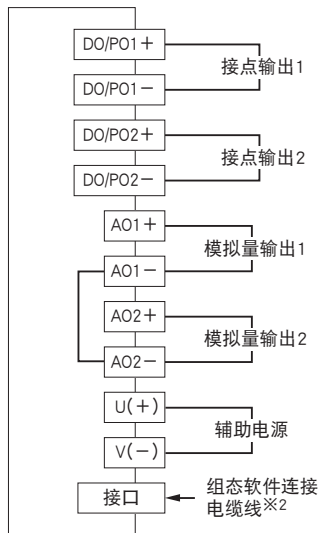


※1、双绞线的传输线为终端时（无跨接线时），用短接片或电线短接端子T2和T3。
当模块连接在传输线的中途时，请将端子T2和T3间的短接片取下来。

※2、连接电缆线时，模拟量输出有可能出现不稳定的现象。


接点输入连接例



接点输出连接例




通信电缆线的布线

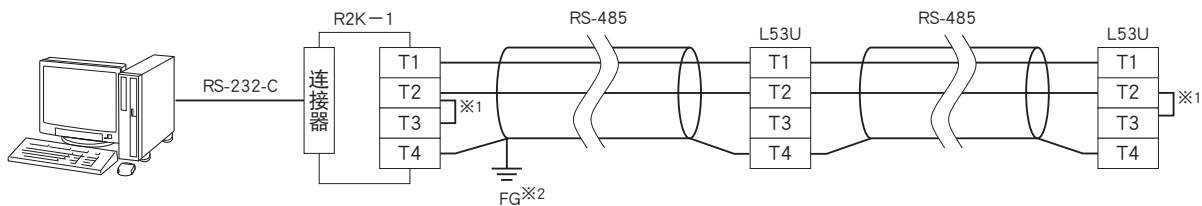


※1、设置在电路的终端时使用内部终端电阻。
 ※2、为了防止干扰，要连接所有屏蔽线，并在一处进行接地。

外形尺寸图 (单位: mm)

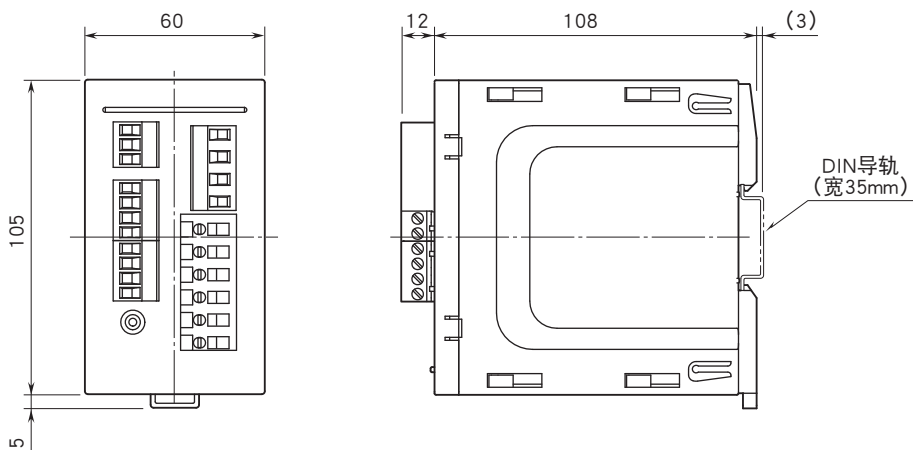


系统配置图

■ RS-232-C/RS-485

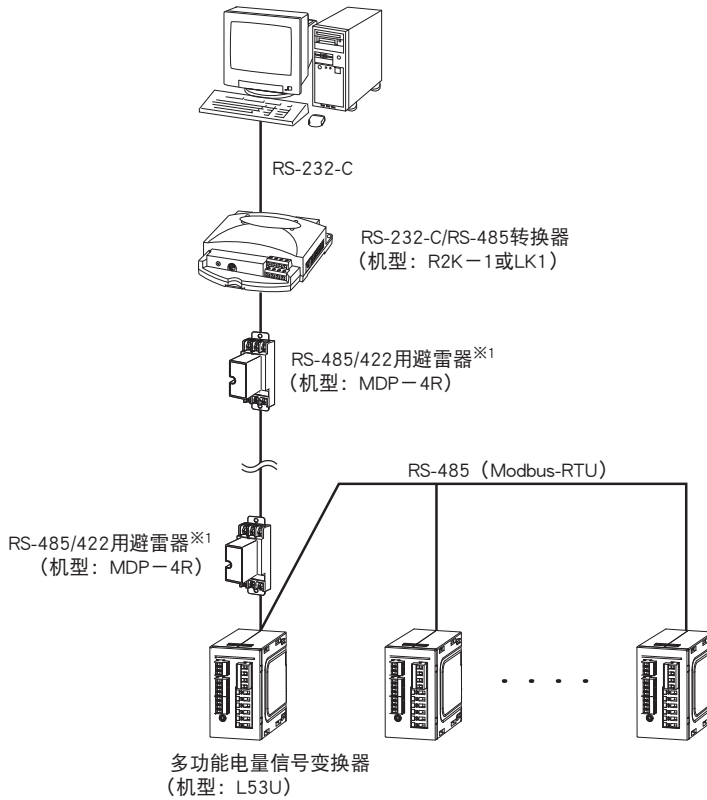

■ Ethernet/RS-485

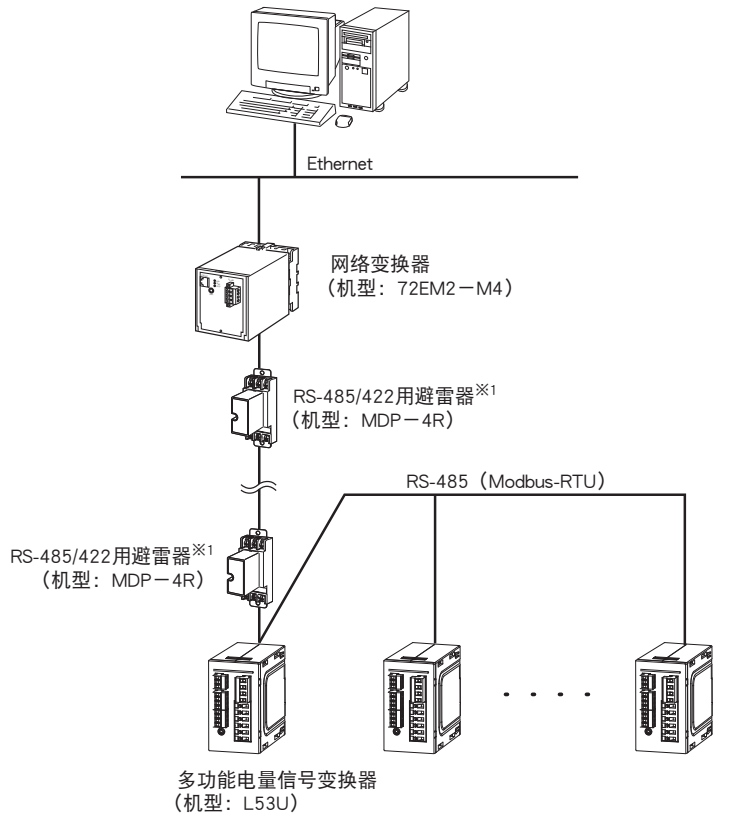

※1、根据需要连接RS-485/422用避雷器 (机型: MDP-4R)。



会有无预先通知而修改记载内容的情况。