

外形図

図面頁 **P.**
形式: 48NAVA


バーグラフ指示計 48N シリーズ

バーグラフ指示警報計

(絶縁アナログ出力付)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

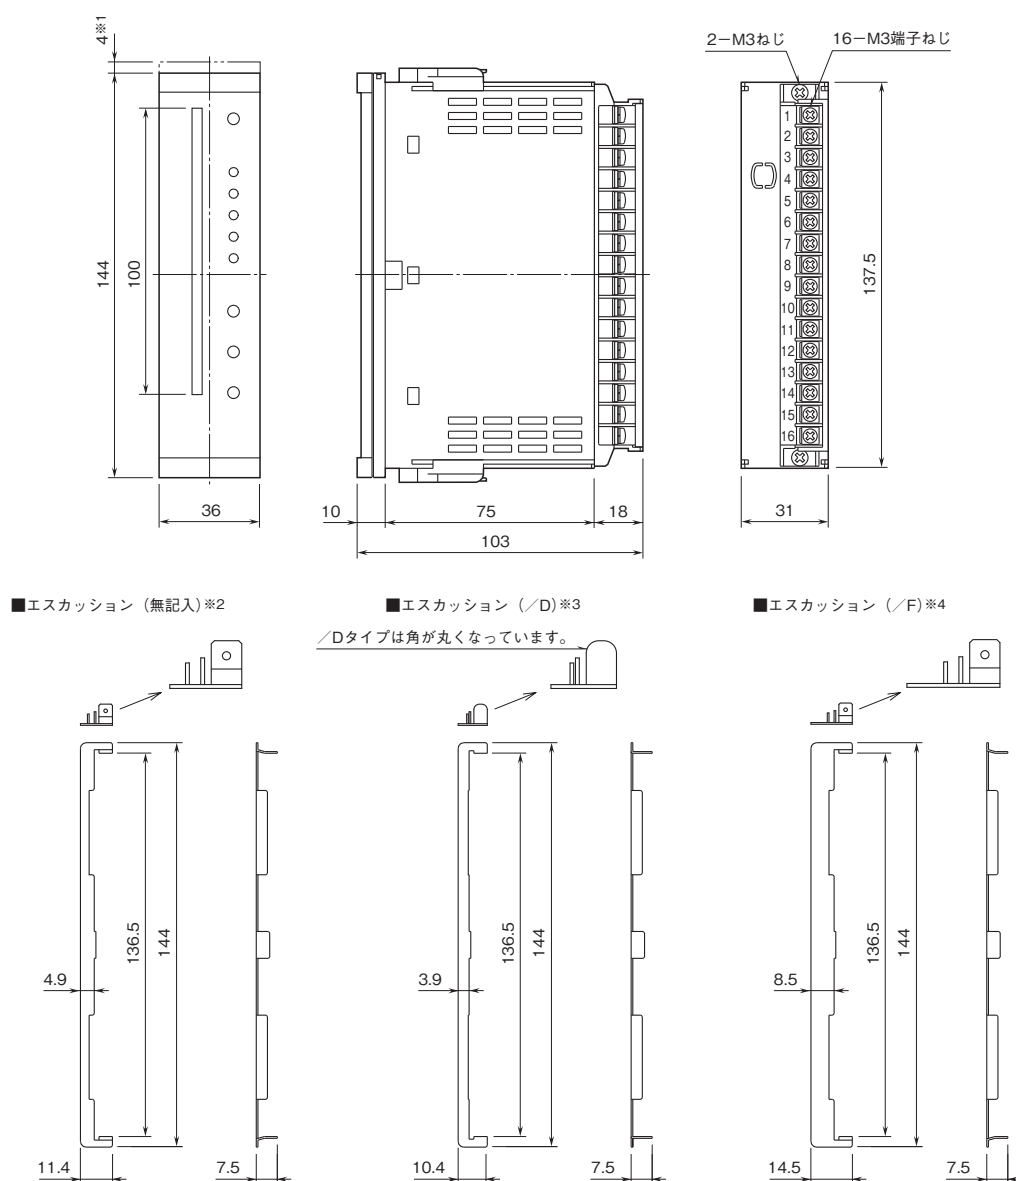

- ※1、目盛板交換の際に必要なスペースです。
※2、既設パネルカット寸法が弊社従来品48シリーズ適合 (38×139.5) の場合に使用します。
※3、既設パネルカット寸法がDIN規格 (33×138) の場合に使用します。
※4、既設パネルカット寸法が富士電機製指示計 PAJ、PAK、PBA等 (44×138) の場合に使用します。


外形図

取付寸法図(単位:mm)


■パネルカット寸法

●単体取付 (保護等級IP65 対応)

・縦取付の場合

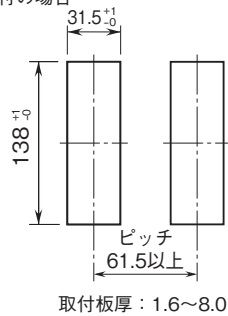


・横取付の場合

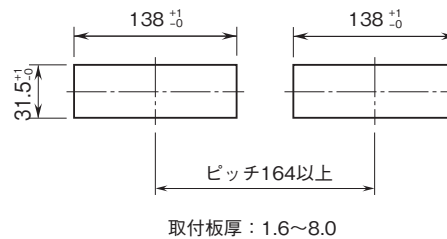


●連結取付 (保護等級IP65 非対応)

・縦取付の場合

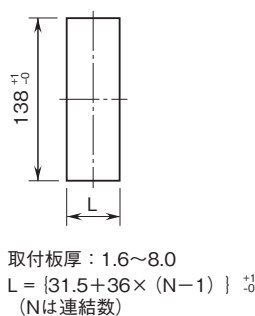


・横取付の場合

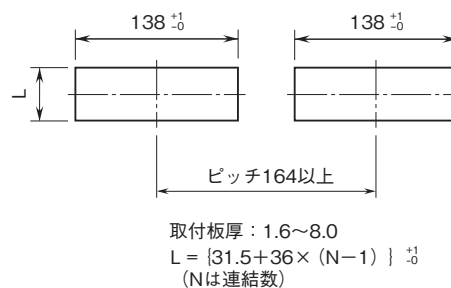


注1) 本体取付に対し、放熱のため本体より上下にそれぞれ3cm以上の空間をあけて下さい。
 注2) このパネルカットの場合はエスカッションを使用しません。

端子接続図

■48NAVA-2 (2点警報/2接点出力)

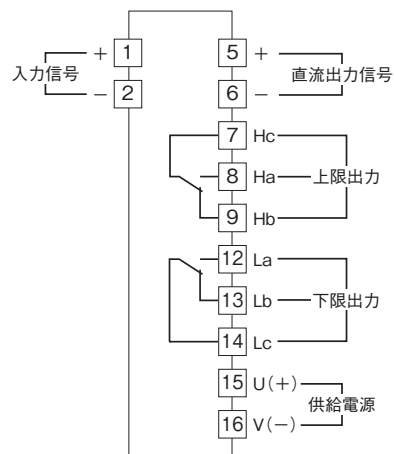


■48NAVA-4 (4点警報/4接点出力)

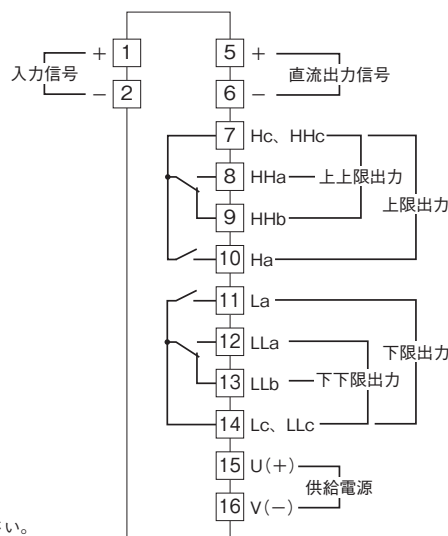

●リレーの接点保護とノイズ消去のため下記の対策を必ず行って下さい。

・AC電源のとき

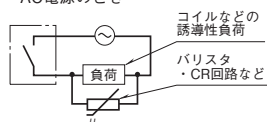

・DC電源のとき

