

価格の改定を実施させていただく場合がございます。  
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

## 形式:R7K4FE-6-DC16


### リモートI/O R7K4Fシリーズ

#### 少点数入出力ユニット

(Modbus/TCP(Ethernet)用、リレー接点16点出力、ねじ端子台)

主な機能と特長

- Modbus/TCP(Ethernet)用リレー接点16点出力の少点数入出力ユニット
- ソフトウェアバージョンV3.00以降はMETATRON対応

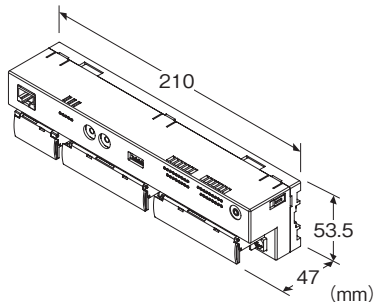

### 形式:R7K4FE-6-DC16-R①

#### 価格

基本価格 50,400円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

#### ご注文時指定事項

・形式コード:R7K4FE-6-DC16-R①

①は下記よりご選択下さい。

(例:R7K4FE-6-DC16-R/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

#### 端子台

6:電源用:ねじ端子台

通信用:RJ-45モジュラジャック

入出力用:ねじ端子台

#### 種類

DC16:リレー接点出力 16点

#### 供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下)

#### ①付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

#### オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

/C03:ラバーコーティング +1,000円

#### 関連機器

・コンフィギュレータ接続ケーブル

(形式:MCN-CONまたはCOP-US)

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードして下さい。

・メタロンコントローラ(形式:BA30C-PAC)

・METATRON-BA I/Oコンフィギュレータソフトウェア

(形式:METATRON-BA I/O Configurator)

#### 機器仕様

接続方式

・Ethernet:RJ-45モジュラジャック

・供給電源・出力信号:M3ねじ2ピース端子台接続

(締付トルク0.5N・m)

圧着端子:「推奨圧着端子」の図を参照下さい。

・推奨メーカ:日本圧着端子製造、ニチフ

・適用電線サイズ:0.25~1.65mm<sup>2</sup>(AWG22~16)

端子ねじ材質:鉄にニッケルメッキ

ハウジング材質:難燃性灰色樹脂

アイソレーション:出力0-出力1-出力2-出力3-出力4-

出力5-出力6-出力7-出力8-出力9-出力10-出力11-

出力12-出力13-出力14-出力15-Ethernet・FE-供給電源間

通信断時出力設定:出力保持(\*),出力クリア

前面のディップスイッチにより設定

(\*は工場出荷時の設定


状態表示ランプ:PWR、ERRで状態表示

(詳細は取扱説明書を参照下さい)

接点出力状態表示ランプ:ON時緑色点灯

コンフィギュレータ接続用コネクタ:φ2.5小形ステレオジャック

■推奨圧着端子

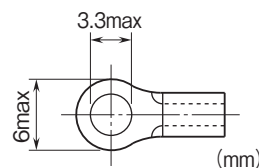

**Ethernet仕様**

通信規格:IEEE 802.3u  
伝送種類:10BASE-T/100BASE-TX  
伝送速度:10/100Mbps(Auto Negotiation機能付)  
制御手順:Modbus/TCP  
データ:RTU(Binary)  
コネクション数:2個  
伝送ケーブル:10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)  
100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e)  
セグメント最大長:100m  
IPアドレス:コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)にて  
設定、変更可能(初期値:192.168.0.1)  
サブネットマスク:コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)  
にて設定、変更可能(初期値:255.255.255.0)  
デフォルトゲートウェイ:コンフィギュレータソフトウェア  
(形式:R7CFG)にて設定、変更可能(Ver.3.00以降)  
(初期値:192.168.0.100)  
Port番号:502  
DHCP対応(Ver.3.00以降)  
状態表示ランプ:LINK、LINK100、COL  
(詳細は取扱説明書を参照下さい)

**出力仕様**

コモン:1点1コモン(16端子)  
最大負荷電流:2.0A/1点  
最大同時出力点数:制限なし(24V DC時)  
出力用供給電圧/電流:24V DC $\pm$ 10%/120mA以上  
定格負荷:250V AC 2A( $\cos\phi=1$ )  
30V DC 2A(抵抗負荷)  
最大開閉電圧:250V AC、30V DC  
最大開閉電力:500VA(AC)、60W(DC)  
最小適用負荷:5V DC 1mA  
機械的寿命:2000万回(300回/分)  
誘導負荷を駆動するときは接点保護とノイズ消去を行って下さい。  
ON遅延時間:10ms以下  
OFF遅延時間:10ms以下

**設置仕様**

消費電流  
・直流電源(24V DC供給時):約130mA  
(消費電流に接点入出力負荷は含みません)  
使用温度範囲:-10 $\sim$ +55 $^{\circ}$ C  
保存温度範囲:-20 $\sim$ +65 $^{\circ}$ C  
使用湿度範囲:30 $\sim$ 90%RH(結露しないこと)  
使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと  
取付:壁またはDINレール取付(35mmレール)  
質量:約330g

**性能**

絶縁抵抗:100M $\Omega$ 以上/500V DC  
耐電圧:出力0-出力1-出力2-出力3-出力4-  
出力5-出力6-出力7-出力8-出力9-出力10-出力11-  
出力12-出力13-出力14-出力15-Ethernet・FE-供給電  
源間  
1500V AC 1分間

**適合規格**

適合EU指令:  
電磁両立性指令(EMC指令)  
EMI EN 61000-6-4  
EMS EN 61000-6-2  
低電圧指令  
EN 61010-1、EN 61010-2-201  
測定カテゴリII(出力)  
汚染度2  
出力-電源間 基本絶縁(250V)  
RoHS指令


**コンフィギュレータソフトウェア設定**

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア(形式:R7CFG)の使用方法については、R7CFGの取扱説明書をご覧ください。

項目	設定範囲	初期値
IP アドレス	0.0.0.0 $\sim$ 255.255.255.255	192.168.0.1
サブネットマスク	0.0.0.0 $\sim$ 255.255.255.255	255.255.255.0
デフォルトゲート ウェイ	0.0.0.0 $\sim$ 255.255.255.255	192.168.0.100
リンガータイム	0 $\sim$ 32767(0.1秒)	1800(0.1秒)
タイムアウト	0 $\sim$ 32767(0.1秒)	30(0.1秒)

## パネル図

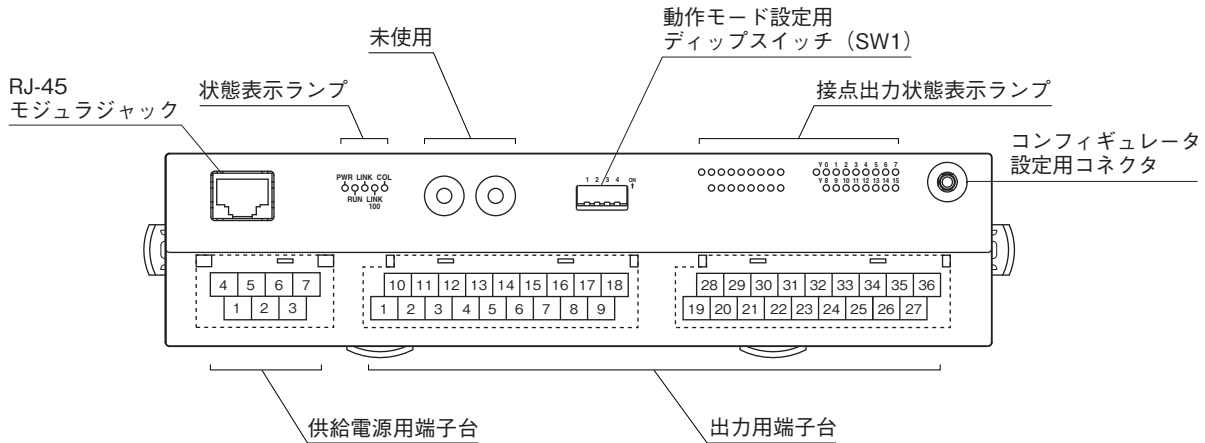

## 端子配列

### ■出力の配線

10	11	12	13	14	15	16	17	18
+24V	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0V	COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7

28	29	30	31	32	33	34	35	36
+24V	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
19	20	21	22	23	24	25	26	27
0V	COM8	COM9	COM10	COM11	COM12	COM13	COM14	COM15

端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
1	0V	0V	10	+ 24V	24V DC
2	COM0	出力コモン 0	11	Y0	出力 0
3	COM1	出力コモン 1	12	Y1	出力 1
4	COM2	出力コモン 2	13	Y2	出力 2
5	COM3	出力コモン 3	14	Y3	出力 3
6	COM4	出力コモン 4	15	Y4	出力 4
7	COM5	出力コモン 5	16	Y5	出力 5
8	COM6	出力コモン 6	17	Y6	出力 6
9	COM7	出力コモン 7	18	Y7	出力 7

端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
19	0V	0V	28	+ 24V	24V DC
20	COM8	出力コモン 8	29	Y8	出力 8
21	COM9	出力コモン 9	30	Y9	出力 9
22	COM10	出力コモン 10	31	Y10	出力 10
23	COM11	出力コモン 11	32	Y11	出力 11
24	COM12	出力コモン 12	33	Y12	出力 12
25	COM13	出力コモン 13	34	Y13	出力 13
26	COM14	出力コモン 14	35	Y14	出力 14
27	COM15	出力コモン 15	36	Y15	出力 15

### ■供給電源の配線

4	5	6	7
NC	NC	+24V	0V
1	2	3	
NC	NC	FE	

- ①NC —
- ②NC —
- ③FE 機能接地
- ④NC —
- ⑤NC —
- ⑥+24V 供給電源 (24V DC)
- ⑦0V 供給電源 (0V)

## Modbusファンクションコード

## ■ Data and Control Functions

CODE	NAME		
01	Read Coil Status	<input type="radio"/>	Digital output from the slave
02	Read Input Status		Status of digital inputs to the slave
03	Read Holding Registers		General purpose register within the slave
04	Read Input Registers		Collected data from the field by the slave
05	Force Single Coil	<input type="radio"/>	Digital output from the slave
06	Preset Single Register		General purpose register within the slave
07	Read Exception Status		
08	Diagnostics	<input type="radio"/>	
09	Program 484		
10	Poll 484		
11	Fetch Comm. Event Counter	<input type="radio"/>	Fetch a status word and an event counter
12	Fetch Comm. Event Log	<input type="radio"/>	A status word, an event counter, a message count and a field of event bytes
13	Program Controller		
14	Poll Controller		
15	Force Multiple Coils	<input type="radio"/>	Digital output from the slave
16	Preset Multiple Registers		General purpose register within the slave
17	Report Slave ID	<input type="radio"/>	Slave type / 'RUN' status
18	Program 884 / M84		
19	Reset Comm. Link		
20	Read General Reference		
21	Write General Reference		
22	Mask Write 4X Register		
23	Read / Write 4X Registers		
24	Read FIFO Queue		

## ■ Exception Code

CODE	NAME		
01	Illegal Function	<input type="radio"/>	Function code is not allowable for the slave
02	Illegal Data Address	<input type="radio"/>	Address is not available within the slave
03	Illegal Data Value	<input type="radio"/>	Data is not valid for the function
04	Slave Device Failure		
05	Acknowledge		
06	Slave Device Busy		
07	Negative Acknowledge		
08	Memory Parity Error		

## ■ Diagnostic Subfunctions


CODE	NAME		
00	Return Query Data	<input type="radio"/>	Loop back test
01	Restart Comm. Option		
02	Return Diagnostic Register		
03	Change Input Delimiter Character		
04	Force Slave to Listen Only Mode		

## Modbus I/O割付


	ADDRESS	DATA TYPE	DATA
Coil(OX)	1 ~ 16		Digital Output

ビット配置


■接点出力

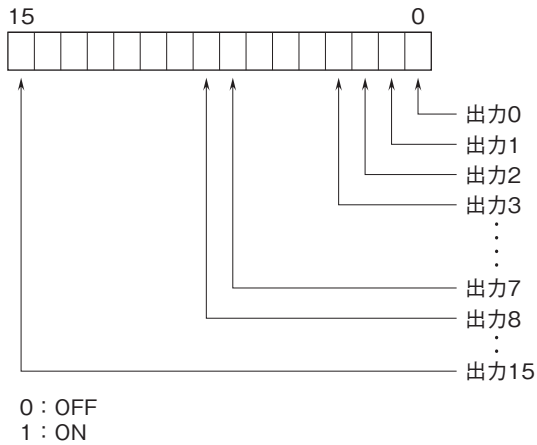

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

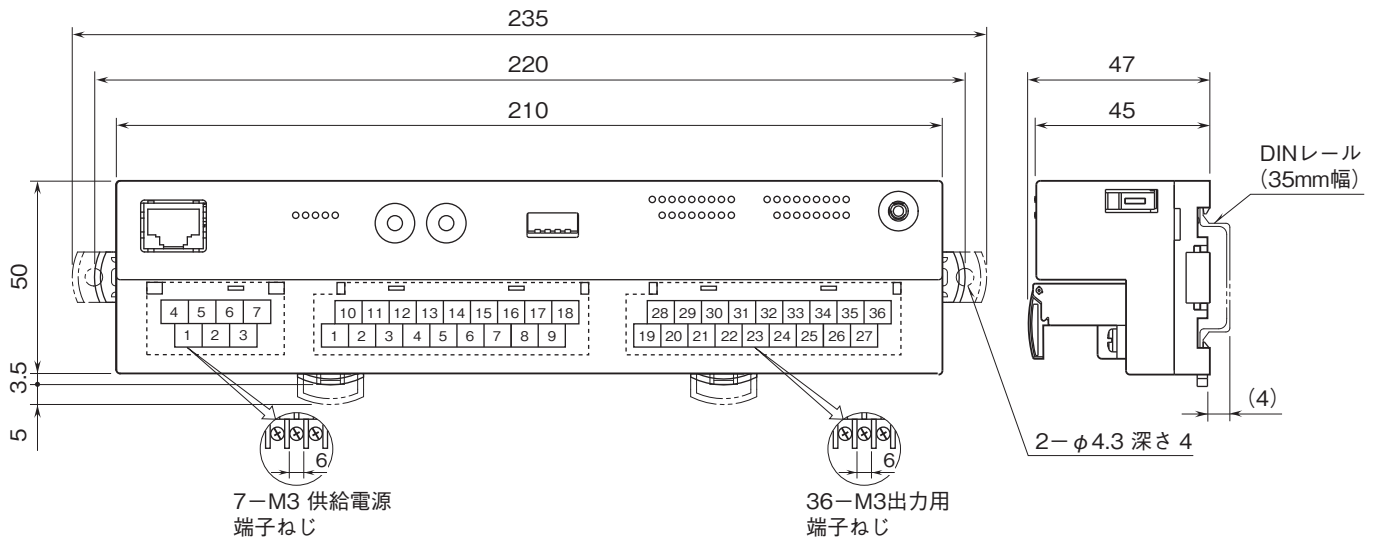


取付寸法図(単位:mm)

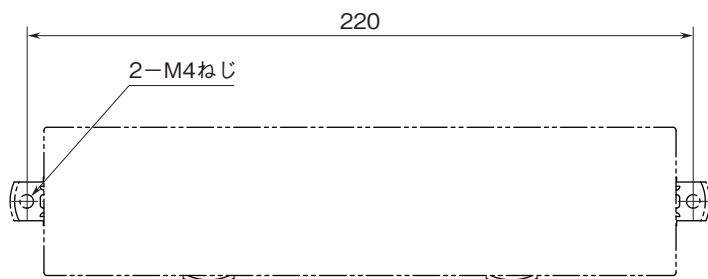

**ブロック図・端子接続図**

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FE端子を接地して下さい。

注) FE端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

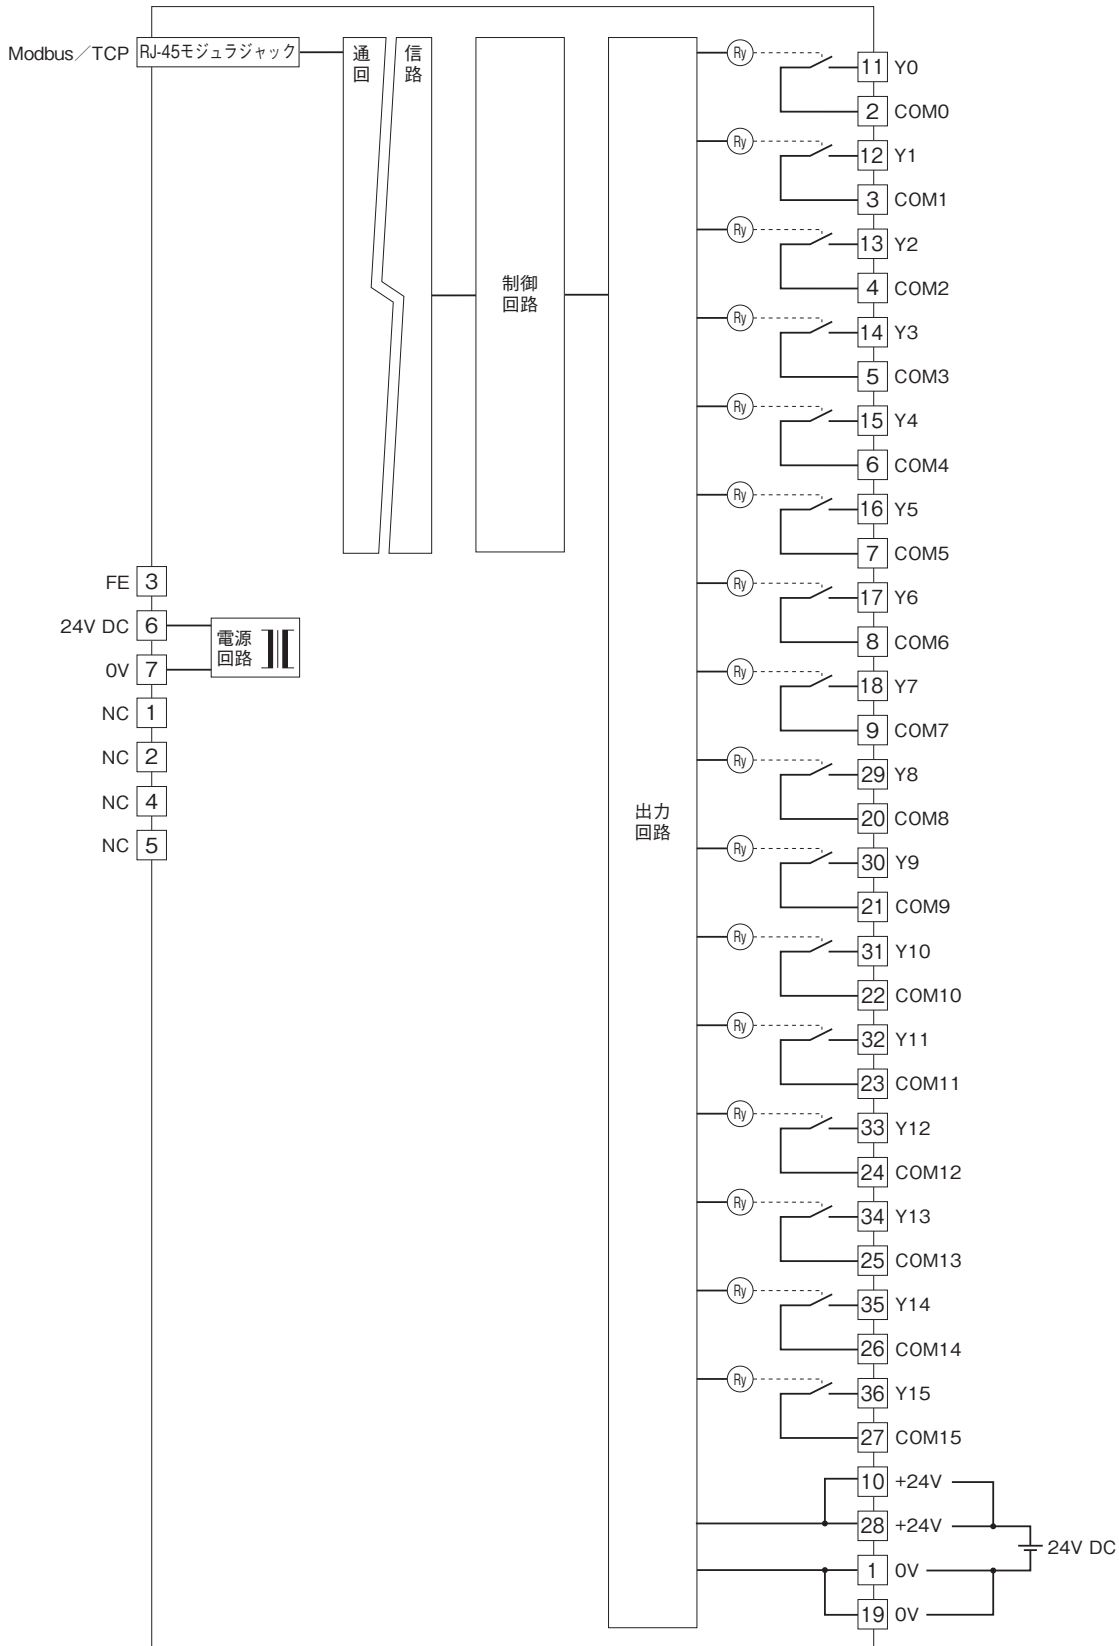



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321