

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式:R80DAT16A2


省スペース リモートI/O変換器 R80 シリーズ

接点16点入力カード

(NPN対応、コネクタ形スプリング式端子台)

主な機能と特長

- 接点16点入力の省スペースリモートI/Oカード
- 18ピン スプリング式コネクタ

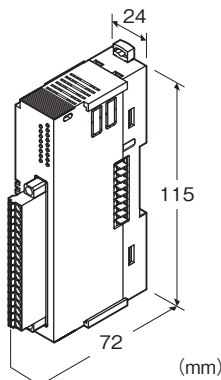

形式:R80DAT16A2①

価格

基本価格 29,400円

加算価格

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:R80DAT16A2①

①は下記よりご選択下さい。

(例:R80DAT16A2/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

①付加コード

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +1,000円

/C02:ポリウレタン系コーティング +1,000円

関連機器

・コンフィギュレータソフトウェア(形式:R80CFG)

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードして下さい。

本器をパソコンに接続する場合、市販のUSB MINI B規格のケーブルをご使用下さい。(お客様ご用意)

機器仕様

接続方式

・入力:コネクタ形スプリング式端子台

・内部通信バス・内部電源・フィールド用電源:内部通信バス用コネクタに接続

アイソレーション:入力・フィールド用電源-内部通信バス・内部電源間

カードアドレス設定:ディップスイッチにて設定

終端抵抗:内蔵(ディップスイッチにて切替、出荷時設定:無効)

状態表示ランプ:赤/緑2色LED

接点入力状態表示ランプ:緑色LED

(ランプ表示仕様については取扱説明書参照。)

入力仕様

モジュールタイプ:接点16点入力

コモン:プラスコモン(NPN対応)

入力点数:16点

最大同時入力点数:制限なし(24V DC時)

定格入力電圧:24V DC $\pm$ 10%、リップル含有率5%p-p以下
ON電圧/ON電流:15V DC以上(入力端子と24V間)/
2.3mA以上

OFF電圧/OFF電流:5V DC以下(入力端子と24V間)/
1mA以下

入力電流:4.5mA以下/点(24V DC時)

入力抵抗:約5.7k Ω

ON遅延時間:0.2ms以下

OFF遅延時間:0.5ms以下

入力取込周期:100 μ s(*), 200 μ s, 400 μ s, 800 μ s, 4ms,
8ms, 16ms, 40ms(コンフィギュレータを用いて設定可能)

(*)は工場出荷時の設定

設置仕様

最大消費電流:125mA

使用温度範囲:-10 $\sim$ +55 $^{\circ}$ C

使用湿度範囲:30 $\sim$ 90%RH(結露しないこと)

使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

取付:DINレール取付

質量:110g

性能

フィールド用電源(入力コネクタ):定格電流3A DC(内蔵ヒューズ:定格電流3Aスローブロータイプ、 $i^2t(A^2sec)$ は、5.04以下で
ご使用下さい。)

絶縁抵抗:100M Ω 以上/500V DC

耐電圧:入力・フィールド用電源-内部通信バス・内部電源-
大地間

1500V AC 1分間

適合規格

適合EU指令:

電磁両立性指令(EMC指令)

EMI EN 61000-6-4


EMS EN 61000-6-2

RoHS指令

パネル図

■前面図

■側面図

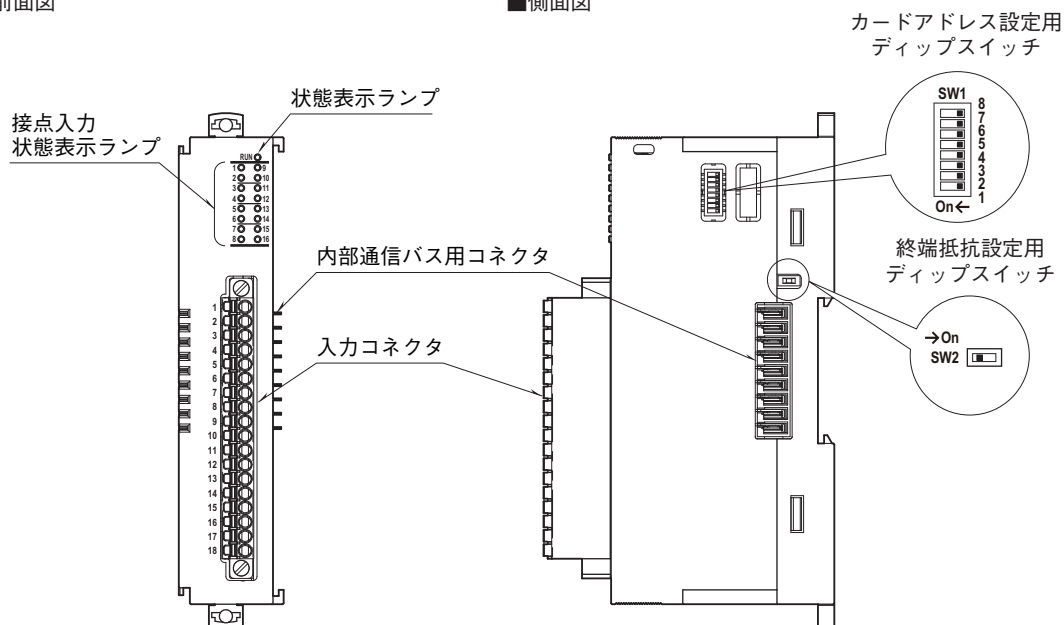

配線

■入力コネクタ

本体側コネクタ:MC1,5/18-GF-3,5(フエニックス・コンタクト製)

適合コネクタ:FMC1,5/18-STF-3,5

(フエニックス・コンタクト製)

本器に付属

適用電線サイズ:0.2~1.5mm²

剥離長:10mm

推奨圧着端子:

AI0,25-10YE 0.25mm² (フエニックス・コンタクト製)


AI0,34-10TQ 0.34mm² (フエニックス・コンタクト製)

AI0,5-10WH 0.5mm² (フエニックス・コンタクト製)

AI0,75-10GY 0.75mm² (フエニックス・コンタクト製)

A1-10 1.0mm² (フエニックス・コンタクト製)

A1,5-10 1.5mm² (フエニックス・コンタクト製)



端子番号	信号名	機能
1	Di1	入力 1
2	Di2	入力 2
3	Di3	入力 3
4	Di4	入力 4
5	Di5	入力 5
6	Di6	入力 6
7	Di7	入力 7
8	Di8	入力 8
9	Di9	入力 9
10	Di10	入力 10
11	Di11	入力 11
12	Di12	入力 12
13	Di13	入力 13
14	Di14	入力 14
15	Di15	入力 15
16	Di16	入力 16
17	0V	フィールド用電源 0V
18	24V	フィールド用電源 24V

動作モード設定

(*)は工場出荷時の設定

注)SW1-5、6、7、8は未使用のため、必ず”OFF”にして下さい。

●カードアドレス設定

カードアドレスはSW1-1、2、3、4にて設定します。


カードアドレスは0 ~ 15まで使用可能です。

カードアドレス	SW1			
	1	2	3	4
0 (*)	OFF	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON
9	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON
11	ON	ON	OFF	ON
12	OFF	OFF	ON	ON
13	ON	OFF	ON	ON
14	OFF	ON	ON	ON
15	ON	ON	ON	ON


●終端抵抗設定

終端抵抗	SW2
無効 (*)	OFF
有効	ON


外形寸法図(単位:mm)

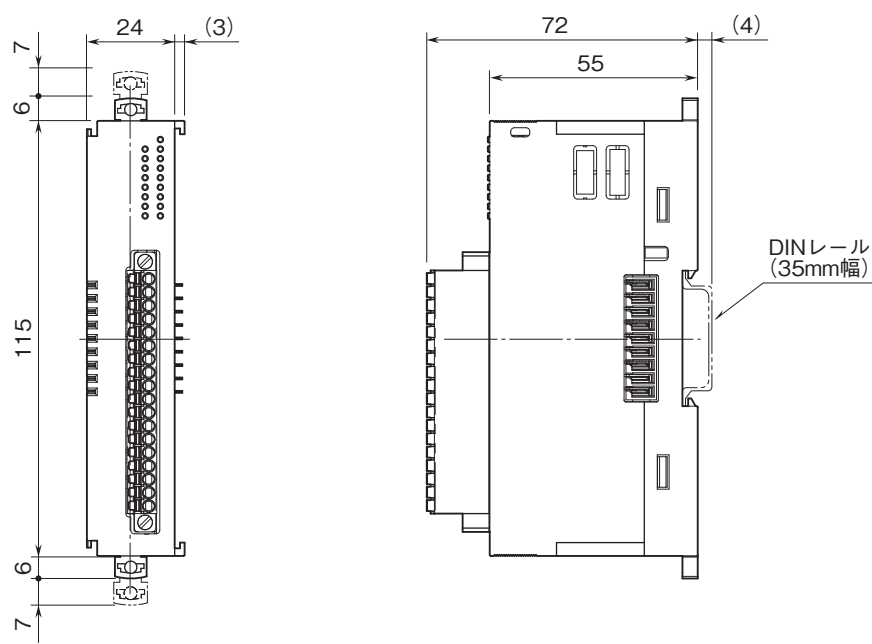

ブロック図・端子接続図

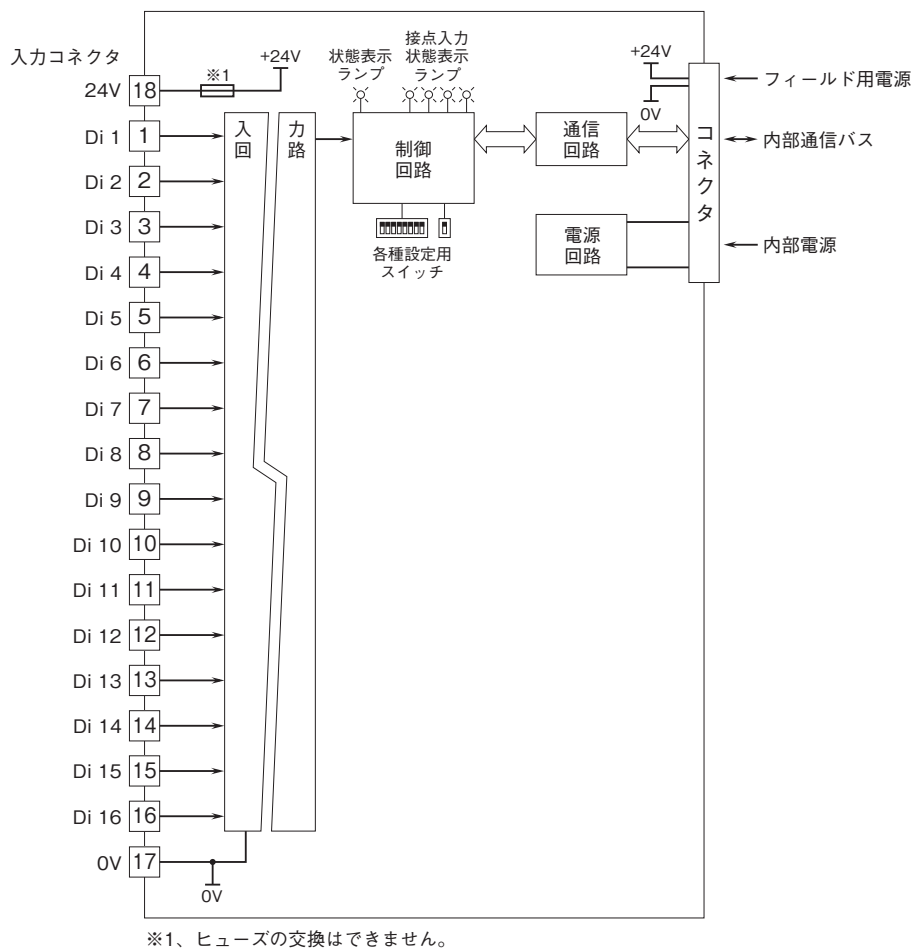

■入力回路

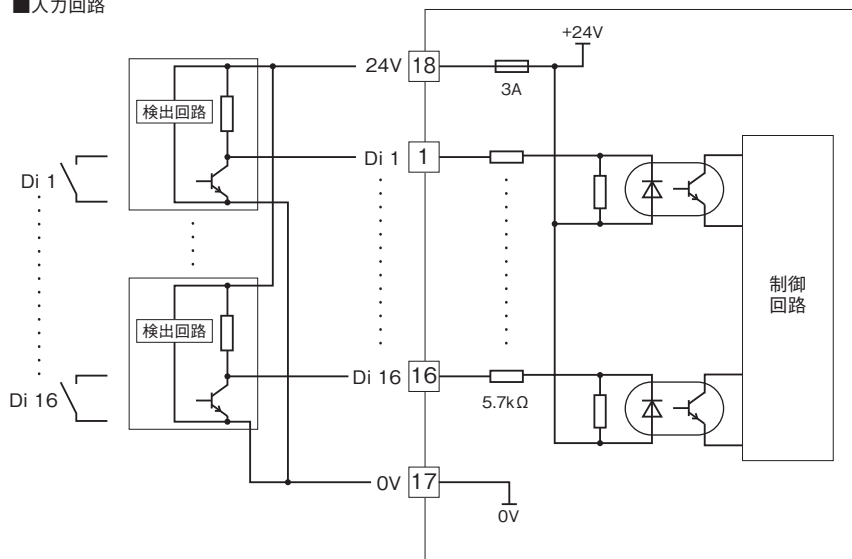

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
- お問合わせ先 ホットライン：0120-18-6321