

仕様伺書

対象形式：47LV

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力種別設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力種別	形式：47LV-1□□□-□□ V10 (-10～+10V) V5 (-5～+5V) V0-5 (0～5V) V1-5 (1～5V) A0-2 (0～20mA) A4-2 (4～20mA)	希望の箇所□に チェックを入れてください。 ☐ V10 ☐ V5 ☐ V0-5 ☐ V1-5 ☐ A0-2 ☐ A4-2	V10 (-10～+10V)	☐ 確認済
	形式：47LV-2□□□-□□ V1 (-1～+1V) V01 (-100～+100mV) V001 (-10～+10mV) A1 (-1～+1mA)	希望の箇所□に チェックを入れてください。 ☐ V1 ☐ V01 ☐ V001 ☐ A1	V1 (-1～+1V)	
	形式：47LV-3□□□-□□ V200 (-200～+200V) A100 (-100～+100mA)	希望の箇所□に チェックを入れてください。 ☐ V200 ☐ A100	V200 (-200～200V)	
	形式：47LV-4□□□-□□ A01 (-100～+100 μ A)	この形式コードの場合は 左記で示すレンジのみとな ります。 記入不要 A01 (-100～+100 μ A)		
	形式：47LV-5□□□-□□ A2-2 (-2～+2A) A1-1 (-1～+1A)	希望の箇所□に チェックを入れてください。 ☐ A2-2 ☐ A1-1	A2-2 (-2～+2A)	
	形式：47LV-6□□□-□□ V700 (-700～+700V)	この形式コードの場合は 左記で示すレンジのみとな ります。 記入不要 V700 (-700～+700V)		


■スケーリング設定

設定項目	設定可能範囲			ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄	
スケーリング設定モード →入力スケーリング値A →表示スケーリング値A →入力スケーリング値B →表示スケーリング値B	形式：47LV-1□□□-□□ V10 (-10.000～10.000V) V5 (-5.000～5.000V) V0-5 (0.000～5.000V) V1-5 (1.000～5.000V) A0-2 (0.00～20.00mA) A4-2 (4.00～20.00mA)	A 点※	入力スケーリング値 A		-10.000	□ 確認済	
			表示スケーリング値 A (-19999～19999)		-10.000		
		B 点※	入力スケーリング値 B		10.000		
			表示スケーリング値 B (-19999～19999)		10.000		
		形式：47LV-2□□□-□□ V1 (-1.0000～1.0000V) V01 (-100.00～100.00mV) V001 (-10.000～10.000mV) A1 (-1.0000～1.0000mA)	A 点※	入力スケーリング値 A			-1.0000
				表示スケーリング値 A (-19999～19999)			-1.0000
			B 点※	入力スケーリング値 B			1.0000
				表示スケーリング値 B (-19999～19999)			1.0000
	形式：47LV-3□□□-□□ V200 (-200.0～200.0V) A100 (-100.00～100.00mA)	A 点※	入力スケーリング値 A		-200.0		
			表示スケーリング値 A (-19999～19999)		-200.0		
		B 点※	入力スケーリング値 B		200.0		
			表示スケーリング値 B (-19999～19999)		200.0		
	形式：47LV-4□□□-□□ A01 (-100.00～100.00 μ A)	A 点※	入力スケーリング値 A		-100.00		
			表示スケーリング値 A (-19999～19999)		-100.00		
		B 点※	入力スケーリング値 B		100.00		
			表示スケーリング値 B (-19999～19999)		100.00		
	形式：47LV-5□□□-□□ A2-2 (-2.000～2.000A) A1-1 (-1.0000～1.0000A)	A 点※	入力スケーリング値 A		-2.000		
			表示スケーリング値 A (-19999～19999)		-2.000		
		B 点※	入力スケーリング値 B		2.000		
			表示スケーリング値 B (-19999～19999)		2.000		
	形式：47LV-6□□□-□□ V700 (-700.0～+700.0V)	A 点※	入力スケーリング値 A		-700.0		
			表示スケーリング値 A (-19999～19999)		-700.0		
		B 点※	入力スケーリング値 B		700.0		
			表示スケーリング値 B (-19999～19999)		700.0		

※A点、B点の関係とスケーリングについて


・正スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

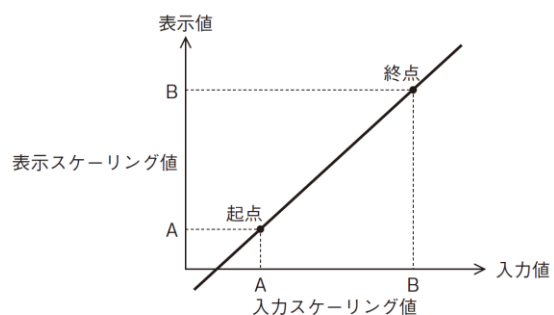

・逆スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

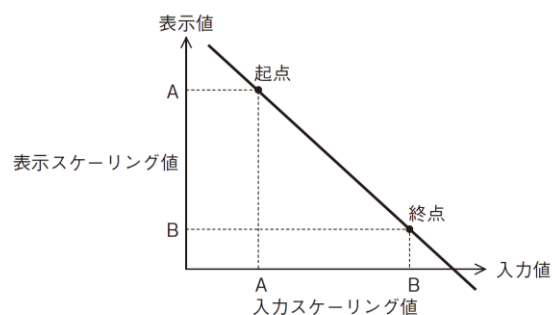

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報値設定モード →LL設定値 (4点警報時のみ)	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式：47LV-●□□□-□ ●＝形式コード「1」： -8.000 ●＝形式コード「2」： -0.8000 ●＝形式コード「3」： -160.0 ●＝形式コード「4」： -80.00 ●＝形式コード「5」： -1.600 ●＝形式コード「6」： -560.0	□ 確認済
警報値設定モード →L設定値	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式：47LV-●□□□-□ ●＝形式コード「1」： -4.000 ●＝形式コード「2」： -0.4000 ●＝形式コード「3」： -080.0 ●＝形式コード「4」： -40.00 ●＝形式コード「5」： -0.800 ●＝形式コード「6」： -280.0	
警報値設定モード →H設定値	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式：47LV-●□□□-□ ●＝形式コード「1」： 4.000 ●＝形式コード「2」： 0.4000 ●＝形式コード「3」： 80.0 ●＝形式コード「4」： 40.00 ●＝形式コード「5」： 0.800 ●＝形式コード「6」： 280.0	
警報値設定モード →HH設定値 (4点警報時のみ)	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式：47LV-●□□□-□ ●＝形式コード「1」： 8.000 ●＝形式コード「2」： 0.8000 ●＝形式コード「3」： 160.0 ●＝形式コード「4」： 80.00 ●＝形式コード「5」： 1.600 ●＝形式コード「6」： 560.0	

※スケーリング設定のご指定があり、警報出力設定の指定がない場合L、LLは表示スケーリング値Aの値、H、HHは表示スケーリング値Bの値に設定します。

■単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, $\varnothing$, $\varnothing$ /s, $\varnothing$ /min, $\varnothing$ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, min ⁻¹ , pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	☐ 確認済

※単位シールの貼付位置

