

仕様伺書

対象形式：47LCT

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力種別設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力種別	A0-1：測定レンジ 0～1A A0-5：測定レンジ 0～5A	2 種類より選択してください。	☐ A0-1 ☐ A0-5	A0-5	☐ 確認済


■スケーリング設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力スケーリング値 A →表示スケーリング値 A →入力スケーリング値 B →表示スケーリング値 B	A0-1：測定レンジ 0～1A A0-5：測定レンジ 0～5A	A 点※	入力スケーリング値 A A0-1 (0.000～1.000) A0-5 (0.000～5.000)		☐ 確認済
			表示スケーリング値 A (-19999～19999)	0.000	
		B 点※	入力スケーリング値 B A0-1 (0.000～1.000) A0-5 (0.000～5.000)	5.000	
			表示スケーリング値 B (-19999～19999)	5.000	

※A 点、B 点の関係とスケーリングについて


・正スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

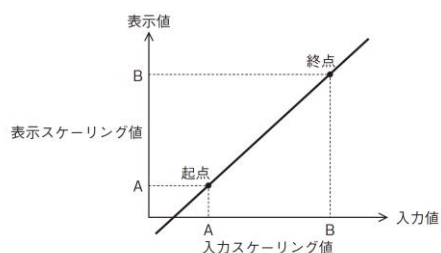

・逆スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

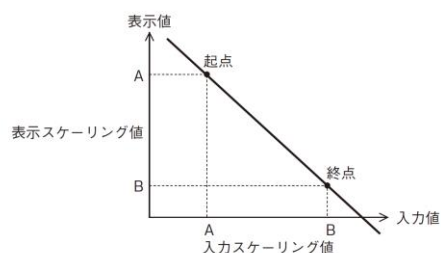

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■ゼロリミット設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
詳細設定モード →ゼロリミット ^{*1}	有効：ゼロリミットを有効にする 無効：ゼロリミットを無効にする	有効、無効を ご指定ください。	☐ 有効 ☐ 無効	有効	☐ 確認済
詳細設定モード →ゼロリミット値 ^{*2}	000～999 表示スケーリング値の下3桁を 000～999の範囲より設定できます。	左記で示す範囲より、 希望の値を設定します。		250	☐ 確認済

※1、ゼロリミットについて

・ゼロリミットを「有効」に設定した場合

表示スケーリング値に対して設定します。ゼロリミット値で設定した値未満の表示を「0」にします。なお、表示スケーリングがマイナスから始まる場合、マイナス部分の表示はすべて「0」になりますのでご注意ください。

・ゼロリミットを「無効」に設定した場合

入力信号に対してリニアに表示します。ただし、入力範囲の5%未満は基準精度から外れますのでご注意ください。

※2、ゼロリミット値について

ゼロリミット値は表示スケーリング値に対して、小数点を無視した下3桁をご指定ください。

表示スケーリング値の標準設定値（小数点を無視した「0000～5000」）に対して、スパンの5%（小数点を無視した「250」）を標準設定値にしています。

※スケーリング設定のご指定があり、ゼロリミット値の指定がない場合、表示スケーリング値スパンの5%になる値（小数点以下は四捨五入）に設定します。

■ 警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報値設定モード →L L 設定値 (4 点警報時のみ)	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		1.000	☐ 確認済
警報値設定モード →L 設定値	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		2.000	
警報値設定モード →H 設定値	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		3.000	
警報値設定モード →H H 設定値 (4 点警報時のみ)	-19999～19999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		4.000	

※スケーリング設定のご指定があり、警報出力設定の指定がない場合 L、L L は表示スケーリング値 A の値、H、H H は表示スケーリング値 B の値に設定します。

■ 単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N $\cdot$ m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, min ⁻¹ , pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。		単位シールの貼付無し	☐ 確認済

※単位シールの貼付位置

