

# 仕様伺書

対象形式：47LPQ

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■入力種別設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力種別	1 : 分周なし 100 : 1/100 分周あり	希望の箇所□に チェックを入れて下さい。	<input type="checkbox"/> 1 : 分周なし <input type="checkbox"/> 100 : 1/100 分周あり	1 : 分周なし	<input type="checkbox"/> 確認済


## ■スケーリング設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力スケーリング値A →表示スケーリング値A →入力スケーリング値B →表示スケーリング値B	全形式共通	A点*	入力スケーリング値A (0)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
			表示スケーリング値A (-99999~999999)	0	
		B点*	入力スケーリング値B (0~999999)	999999	
			表示スケーリング値B (-99999~999999)	999999	

※A点、B点の関係とスケーリングについて


### ・正スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

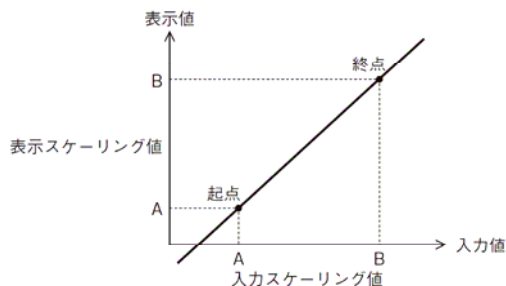

### ・逆スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

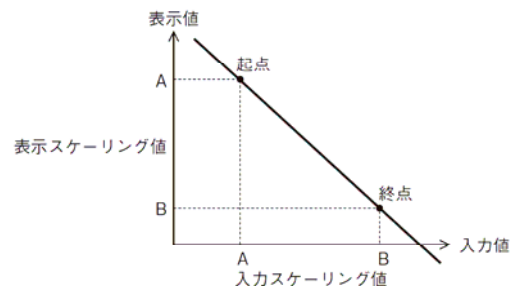

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報値設定モード →L L設定値 (4点警報時のみ)	-99999~999999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		100000	<input type="checkbox"/> 確認済
警報値設定モード →L設定値	-99999~999999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		300000	
警報値設定モード →H設定値	-99999~999999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		700000	
警報値設定モード →HH設定値 (4点警報時のみ)	-99999~999999 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		900000	

※スケールリング設定のご指定があり、警報出力設定の指定がない場合L、LLは表示スケールリング値Aの値、H、HHは表示スケールリング値Bの値に設定します。

■分周比

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
詳細設定モード →分周比	1~99999 入力信号を分周(1/n)する 値(n)を設定します。	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		1	<input type="checkbox"/> 確認済

■カウント値がオーバーフローした時の動作

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
詳細設定モード →カウント値 オーバーフロー時の動作	リセット0より再カウント リセット1より再カウント ホールド100%でホールド	希望の箇所□に チェックを入れて下さい。	<input type="checkbox"/> リセット0再カウント <input type="checkbox"/> リセット1再カウント <input type="checkbox"/> ホールド100%	リセット0より 再カウント	<input type="checkbox"/> 確認済

■入力検知方向

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
詳細設定モード →入力検知方向	EG UP:立上り方向 EG dn:立下がり方向 EG Ud:両方向  入力信号の検知方向を設定 します。	希望の箇所□に チェックを入れて下さい。	<input type="checkbox"/> EG UP <input type="checkbox"/> EG dn <input type="checkbox"/> EG Ud	EG UP	<input type="checkbox"/> 確認済

■電源OFF時 各値の保存

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
詳細設定モード →現在値、最大値、 最小値の保存	電源OFF時に値保存しない 電源OFF時に値保存する	希望の箇所□に チェックを入れて下さい。	<input type="checkbox"/> 保存しない <input type="checkbox"/> 保存する	電源OFF時に値を 保存する	<input type="checkbox"/> 確認済

■単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, $\mu$ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, $\Omega$ , k $\Omega$ , M $\Omega$ , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s <sup>2</sup> , inch, $\ell$ , $\ell$ /s, $\ell$ /min, $\ell$ /h, m <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> /sec, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /h, N·m, N/m <sup>2</sup> , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, min <sup>-1</sup> , pH, %, ppm, kWh, MWh, Wh		単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

