

# 仕様伺書

対象形式：47LHZ

| お客様記入 |  | 弊社記入    |  |
|-------|--|---------|--|
| 形 式   |  | JOB No. |  |
| 貴 社 名 |  | 機 番     |  |
| お 名 前 |  | 営業担当    |  |
| 注 番   |  |         |  |

| 営業部門 |    |
|------|----|
| 承認   | 作成 |
|      |    |

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

| 製造部門 |    |
|------|----|
| 確認   | 設定 |
|      |    |
| 機番   |    |

## ■入力種別設定

| 設定項目                 | 設定可能範囲                                                                                                   |                          | ご指定出荷時設定値                                                                                                                                                    | 標準設定値                       | 弊社記入欄                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| スケーリング設定モード<br>→入力種別 | H50:測定レンジ 45～55Hz<br>H60:測定レンジ 55～65Hz<br>H55:測定レンジ 45～65Hz<br>H400:測定レンジ 350～450Hz<br>HF:測定レンジ 10～500Hz | 希望の箇所□に<br>チェックを入れてください。 | <input type="checkbox"/> H50<br><input type="checkbox"/> H60<br><input type="checkbox"/> H55<br><input type="checkbox"/> H400<br><input type="checkbox"/> HF | H55<br><br>測定レンジ<br>45～65Hz | <input type="checkbox"/><br>確認済 |


## ■スケーリング設定

| 設定項目                                                                        | 設定可能範囲                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| スケーリング設定モード<br>→入力スケーリング値 A<br>→表示スケーリング値 A<br>→入力スケーリング値 B<br>→表示スケーリング値 B | H50:45～55Hz<br>H60:55～65Hz<br>H55:45～65Hz<br>H400:350～450Hz<br>HF:10～500Hz | A 点※<br><br>入力スケーリング値 A<br>H50:45～55Hz<br>(40.00～60.00)<br>H60:55～65Hz<br>(50.00～70.00)<br>H55:45～65Hz<br>(40.00～70.00)<br>H400:350～450Hz<br>(300.0～500.0)<br>HF:10～500Hz<br>(5.0～600.0)<br><br>表示スケーリング値 A<br>(-19999～19999) |           | 45.00 | <input type="checkbox"/><br>確認済 |
|                                                                             |                                                                            | B 点※<br><br>入力スケーリング値 B<br>H50:45～55Hz<br>(40.00～60.00)<br>H60:55～65Hz<br>(50.00～70.00)<br>H55:45～65Hz<br>(40.00～70.00)<br>H400:350～450Hz<br>(300.0～500.0)<br>HF:10～500Hz<br>(5.0～600.0)<br><br>表示スケーリング値 B<br>(-19999～19999) |           | 65.00 |                                 |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | 45.00 |                                 |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | 65.00 |                                 |

※A 点、B 点の関係とスケーリングについて


・正スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

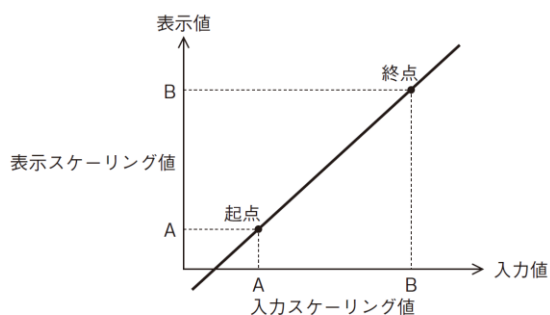

・逆スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

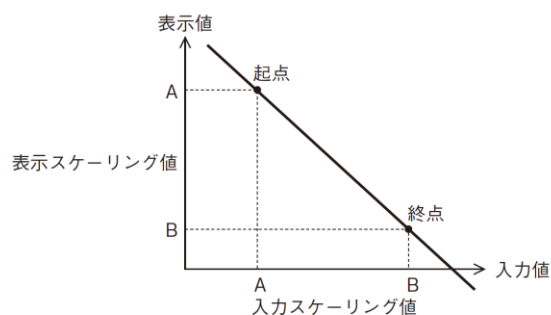

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■警報出力設定

| 設定項目                             | 設定可能範囲                                      |                           | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄    |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|----------|
| 警報値設定モード<br>→L L設定値<br>(4点警報時のみ) | -19999～19999<br>(小数点位置は無関係)<br>警報なしの場合は---- | 左記で示す範囲より、<br>希望の値を設定します。 |           | 48.00 | □<br>確認済 |
| 警報値設定モード<br>→L設定値                | -19999～19999<br>(小数点位置は無関係)<br>警報なしの場合は---- | 左記で示す範囲より、<br>希望の値を設定します。 |           | 52.00 |          |
| 警報値設定モード<br>→H設定値                | -19999～19999<br>(小数点位置は無関係)<br>警報なしの場合は---- | 左記で示す範囲より、<br>希望の値を設定します。 |           | 58.00 |          |
| 警報値設定モード<br>→H H設定値<br>(4点警報時のみ) | -19999～19999<br>(小数点位置は無関係)<br>警報なしの場合は---- | 左記で示す範囲より、<br>希望の値を設定します。 |           | 62.00 |          |

※スケーリング設定のご指定があり、警報出力設定の指定がない場合L、L Lは表示スケーリング値Aの値、H、H Hは表示スケーリング値Bの値に設定します。

■単位シール貼付

| 設定項目  | 設定可能範囲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ご指定出荷時設定値            | 標準設定値      | 弊社記入欄                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| 単位シール | DC, AC, mV, V, kV, $\mu$ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, $\Omega$ , k $\Omega$ , M $\Omega$ , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s <sup>2</sup> , inch, $\ell$ , $\ell$ /s, $\ell$ /min, $\ell$ /h, m <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> /sec, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /h, N $\cdot$ m, N/m <sup>2</sup> , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ F, %RH, J, KJ, MJ, rpm, sec, min, min <sup>-1</sup> , pH, %, ppm | 左記で示す範囲の単位の中から選択します。 | 単位シールの貼付無し | <input type="checkbox"/><br>確認済 |

※単位シールの貼付位置

