

仕様伺書

対象形式：47NLV

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。


製造部門	
確認	設定
機番	

■スケールリング設定


設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力スケールリング値 ZERO 表示スケールリング値 ZERO 入力スケールリング値 SPAN 表示スケールリング値 SPAN	形式：47NLV-■□-R□ ■=A：4～20mA DC ■=D：0～20mA DC ■=4：0～10V DC ■=5：0～5V DC ■=6：1～5V DC ■=4W：-10～+10V DC ■=5W：-5～+5V DC	入力スケールリング値 ZERO	■=A：4.00 ■=D：0.00 ■=4：0.000 ■=5：0.000 ■=6：1.000 ■=4W：-10.000 ■=5W：-5.000	□ 確認済
		表示スケールリング値 ZERO (-19999～19999)		
		入力スケールリング値 SPAN	■=A：20.00 ■=D：20.00 ■=4：10.000 ■=5：5.000 ■=6：5.000 ■=4W：10.000 ■=5W：5.000	
		表示スケールリング値 SPAN (-19999～19999)		

※入力スケールリングと表示スケールリングについて

・正スケールリング
入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

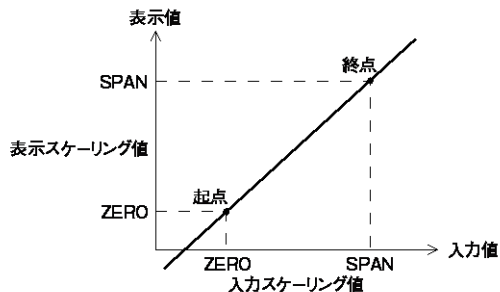

・逆スケールリング
入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

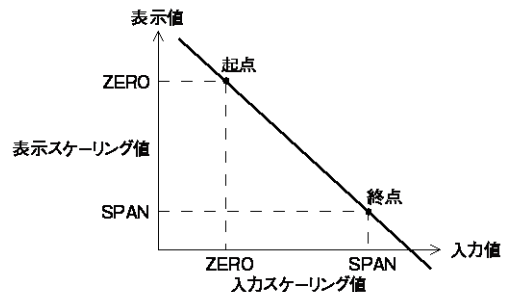

表示スケールリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケールリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■ 警報出力数設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報出力数	<input type="checkbox"/> 2点警報 <input type="checkbox"/> 警報なし	<input type="checkbox"/> 2点警報	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 警報値設定 (警報出力数設定を2点警報にご指定の場合)

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
L警報設定値	-19999～19999 L警報設定なしの場合は「-」。	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式：47NLV-■□-R□ ■=A：5.60 ■=D：2.00 ■=4：1.000 ■=5：0.500 ■=6：1.400 ■=4W：-8.000 ■=5W：-4.000	<input type="checkbox"/> 確認済
H警報設定値	-19999～19999 H警報設定なしの場合は「-」。	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式：47NLV-■□-R□ ■=A：18.40 ■=D：18.00 ■=4：9.000 ■=5：4.500 ■=6：4.600 ■=4W：8.000 ■=5W：4.000	

※スケール設定のご指定が有り、警報出力設定の指定がない場合Lは表示スケール値ZEROの値、Hは表示スケール値SPANの値に設定します。


■ 表示輝度設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
表示輝度設定	<input type="checkbox"/> C1：輝度1(暗い) <input type="checkbox"/> C2：輝度2 <input type="checkbox"/> C3：輝度3(中間) <input type="checkbox"/> C4：輝度4 <input type="checkbox"/> C5：輝度5(明るい)	C3：輝度3(中間)	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。		単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

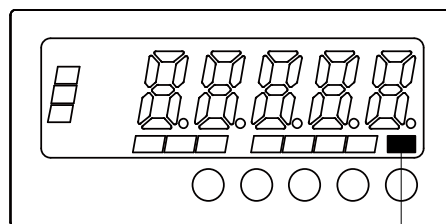

単位シール貼付位置